aiwa

COMPACT DISC STEREO SYSTEM
SISTEMA ESTEREO CON REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS
CHAINE STEREO AVEC LECTEUR DE DISQUES COMPACTS

NSX-MT241

CX-NMT240

OPERATING INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MODE D'EMPLOI

En (English)

E (Español)

F (Français)

For assistance and information
call toll free 1-800-BUY-AIWA
(United States and Puerto Rico)

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

8Z-NFW-903-01
981215AKH-U-9

U

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

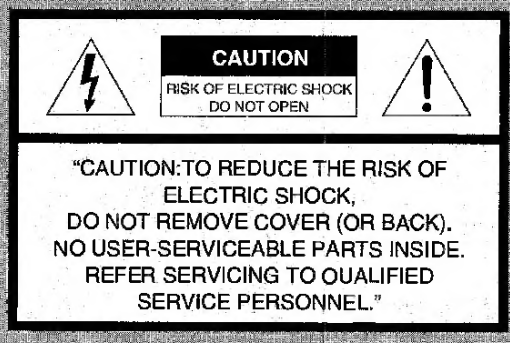
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
"CAUTION:TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL."

Explanation of Graphical Symbols:

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Owner's record

For your convenience, record the model number and serial number (you will find them on the rear of your set) in the space provided below. Please refer to them when you contact your Aiwa dealer in case of difficulty.

Model No.	Serial No. (Lot No.)
CX-NMT240	
SX-NA332	
SX-R275	
SX-C605	
TS-W45	

PRECAUTIONS

Read the Operating Instructions caretully and completely before operating the unit. Be sure to keep the Operating Instructions for future reference. All warnings and cautions in the Operating Instructions and on the unit should be strictly followed, as well as the safety suggestions below.

Installation

1 **Water and moisture** — Do not use this unit near water, such as near a bathtub, washbowl, swimming pool, or the like.

2 **Heat** — Do not use this unit near sources of heat, including heating vents, stoves, or other appliances that generate heat. It also should not be placed in temperatures less than 5°C (41°F) or greater than 35°C (95°F).

3 **Mounting surface** — Place the unit on a flat, even surface.

4 **Ventilation** — The unit should be situated with adequate space around it so that proper heat ventilation is assured. Allow 10 cm (4 in.) clearance from the rear and the top of the unit, and 5 cm (2 in.) from each side.
- Do not place the unit on a bed, rug, or similar surface that may block the ventilation openings.
- Do not install the unit in a bookcase, cabinet, or airtight rack where ventilation may be impeded.

5 **Objects and liquid entry** — Take care that objects or liquids do not get inside the unit through the ventilation openings.

6 **Carts and stands** — When placed or mounted on a stand or cart, the unit should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the unit or cart to overturn or fall.

7 **Condensation** — Moisture may form on the CD pickup lens when:
- The unit is moved from a cold spot to a warm spot
- The heating system has just been turned on
- The unit is used in a very humid room
- The unit is cooled by an air conditioner

When this unit has condensation inside, it may not function normally. Should this occur, leave the unit for a few hours, then try to operate again.

8 **Wall or ceiling mounting** — The unit should not be mounted on a wall or ceiling, unless specified in the Operating Instructions.

Electric Power

1 **Power sources** — Connect this unit only to power sources specified in the Operating Instructions, and as marked on the unit.

2 **Polarization** — As a safety feature, some units are equipped with polarized AC power plugs which can only be inserted one way into a power outlet. If it is difficult or impossible to insert the AC power plug into an outlet, turn the plug over and try again. If it still does not easily insert into the outlet, please call a qualified service technician to service or replace the outlet. To avoid defeating the safety feature of the polarized plug, do not force it into a power outlet.

3 **AC power cord**
- When disconnecting the AC power cord, pull it out by the AC power plug. Do not pull the cord itself.
- Never handle the AC power plug with wet hands, as this could result in fire or shock.
- Power cords should be firmly secured to avoid being severely bent, pinched, or walked upon. Pay particular attention to the cord from the unit to the power outlet.
- Avoid overloading AC power plugs and extension cords beyond their capacity, as this could result in fire or shock.

Downloaded from www.Manuatstib.com manuals search engine

4 **Extension cord** — To help prevent electric shock, do not use a polarized AC power plug with an extension cord, receptacle, or other outlet unless the polarized plug can be completely inserted to prevent exposure of the blades of the plug.
5 **When not in use** — Unplug the AC power cord from the power outlet if the unit will not be used for several months or more. When the cord is plugged in, a small amount of current continues to flow to the unit, even when the power is turned off.

Outdoor Antenna

1 **Power lines** — When connecting an outdoor antenna, make sure it is located away from power lines.
2 **Outdoor antenna grounding** — Be sure the antenna system is properly grounded to provide protection against unexpected voltage surges or static electricity build-up. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information on proper grounding of the mast, supporting structure, and the lead-in wire to the antenna discharge unit, as well as the size of the grounding unit, connection to grounding terminals, and requirements for grounding terminals themselves.

Antenna Grounding According to the National Electrical Code

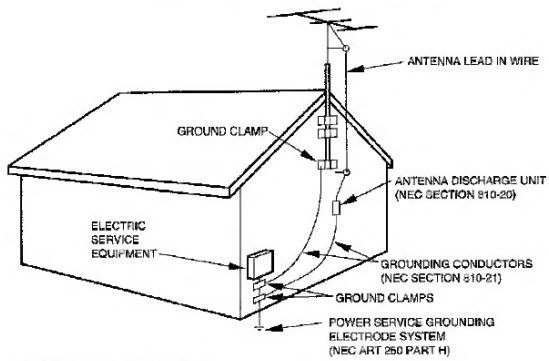

Maintenance

Clean the unit only as recommended in the Operating Instructions.

Damage Requiring Service

Have the units serviced by a qualified service technician if:
- The AC power cord or plug has been damaged
- Foreign objects or liquid have gotten inside the unit
- The unit has been exposed to rain or water
- The unit does not seem to operate normally
- The unit exhibits a marked change in performance
- The unit has been dropped, or the cabinet has been damaged

DO NOT ATTEMPT TO SERVICE THE UNIT YOURSELF.

TABLE OF CONTENTS

PRECAUTIONS 2

PREPARATIONS

SETTING UP 4
BEFORE OPERATION 7

SOUND

AUDIO ADJUSTMENTS 9
GRAPHIC EQUALIZER 9

RADIO RECEPTION

MANUAL TUNING 10
PRESETTING STATIONS 10

TAPE PLAYBACK

BASIC OPERATIONS 11

CD PLAYING

BASIC OPERATIONS 12
PROGRAMMED PLAY 13

RECORDING

BASIC RECORDING 14
DUBBING A TAPE MANUALLY 15
DUBBING THE WHOLE TAPE 15
AI EDIT RECORDING 16
PROGRAMMED EDIT RECORDING 17

DOLBY PRO LOGIC

ADJUSTING SPEAKER LEVEL BALANCE 18
PLAY WITH DOLBY PRO LOGIC 19

CLOCK AND TIMER

SETTING THE CLOCK 20
SETTING THE SLEEP TIMER 20
SETTING THE TIMER 21

OTHER CONNECTIONS

CONNECTING OPTIONAL EQUIPMENT 22
LISTENING TO EXTERNAL SOURCES 22

GENERAL

CARE AND MAINTENANCE 23
TROUBLESHOOTING GUIDE 23
SPECIFICATIONS 24

PARTS INDEX ..... *Back cover*

En

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SETTING UP

The DOLBY PRO LOGIC system which is the biggest feature of this stereo system provides you with multi channel sound in your home.
Complete setting and connection of the main unit, supplied speekers, your TV end video equipment according to the following procedure.

Check your system and accessories

NSX-MT241

CX-NMT240 Compact disc stereo cessette receiver
SX-NA332 Front speakers
SX-R275 Surround speekers
SX-C605 Center speaker
TS-W45 Subwoofer

Remote control AM antenna FM antenna



Operating Instructions, etc

POSITIONING THE SPEAKERS

To achieve the optimum effects obtaineble with the DOLBY PRO LOGIC system, it Is Important to positlon the speakers properly. Refer to the following illustration to find out the best location in your room.

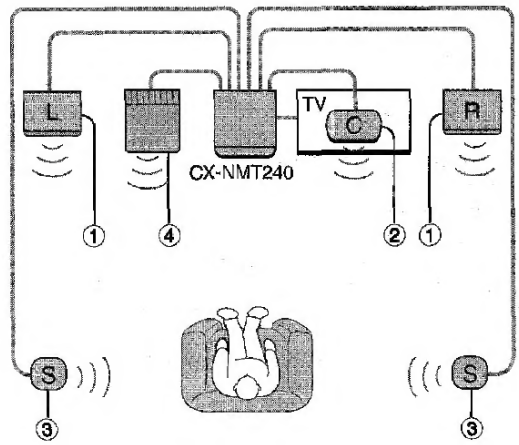

① **Front speakers**
② **Center speaker**
Position in the center of the two front speakers. In addition, position on or below the TV set, if connecting a TV set to the unit.
③ **Surround speakers**
Place the surround speakers directly to the side of or slightly behind the listening erea. Align them horizontally, about 1 meter (3.2 feet) above ear height.
④ **Subwoofer**
Plece the subwoofer on the floor close to e wall or in a corner of the room.

NOTE

- No sound is heard from the center and surround speakers when the DOLBY PRO LOGIC is set to off.
- The center speaker sounds when the DOLBY PRO LOGIC is set to on.

CONNECTIONS

Before connecting the AC cord

The rated voltage of your unit shown on the rear panel is 120 V AC. Check that the rated voltege metches your locel voltage.

IMPORTANT

Connect the speakers, antennas, and all optional equipment first. Then connect the AC cord.

There ere no differences between the front speakers. Both speakers can be connected as L (left) or R (right).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

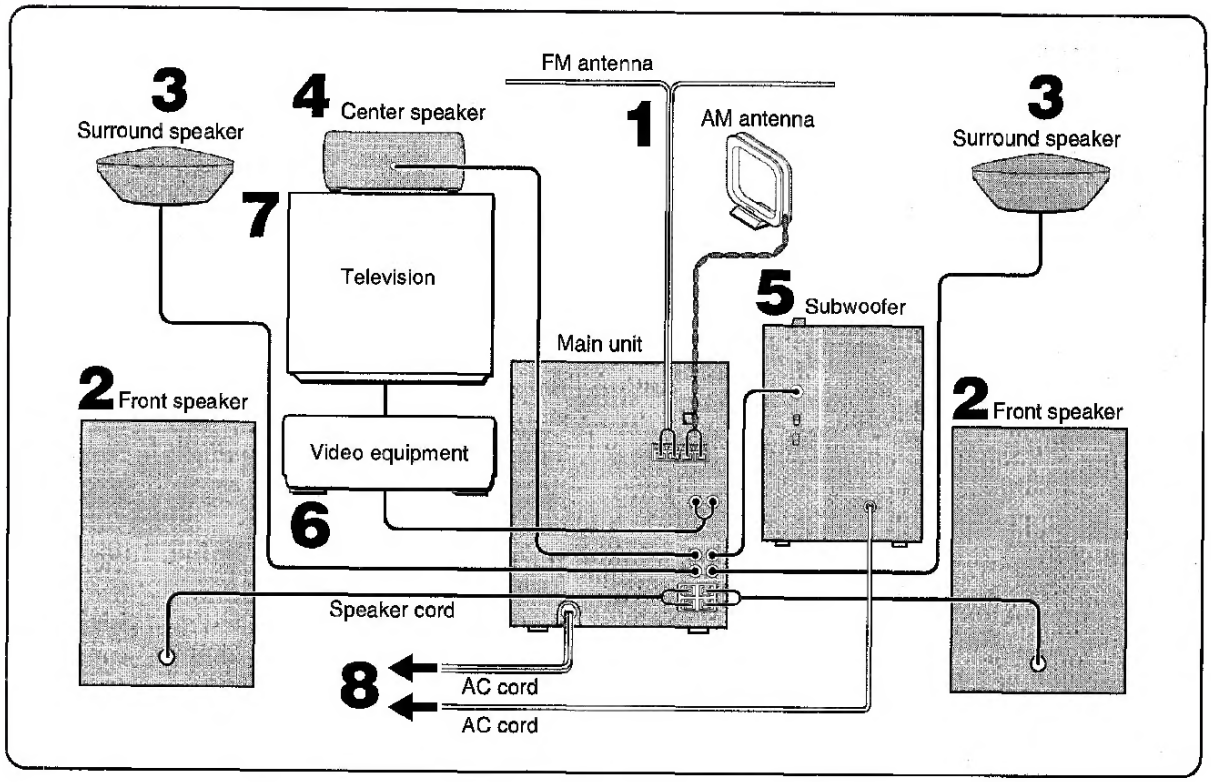

1 Connect the supplied antennas.

Connect the FM antenna to **FM 75 W** terminals and the AM antenna to **AM LOOP** terminal.

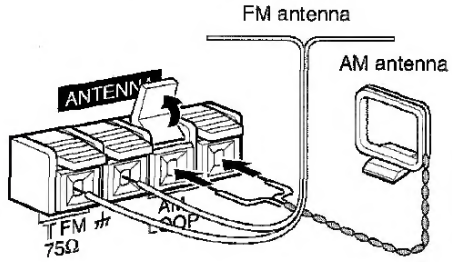

2 Connect the front speakers.

The speaker placed on the right side of the unit facing you is "the right speaker" and another one is "the left speaker".

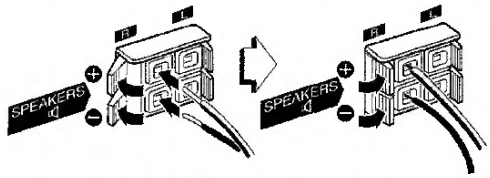

The cord with white stripe should be connected to ⊕ terminals and the other cords to ⊖ terminals.

3 Connect the surround speakers.

Connect the surround speaker cords to **SURROUND SPEAKERS** terminals.

There is no difference between the surround speakers. Both speakers can be connected as R (right) or L (left).

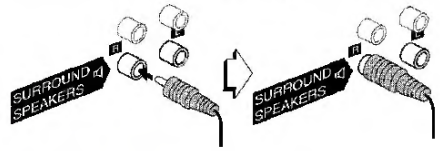

4 Connect the center speaker.

Connect the center speaker cord to **CENTER SPEAKER** terminal.

5 Connect the subwoofer.

Connect the subwoofer cord to **SUBWOOFER** terminal.

• Refer to the Operating Instractions of TS-W45 for the details.

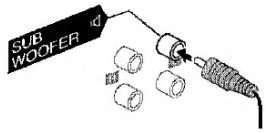

6 Connect the video equipment.

Connect **VIDEO/AUX** jack of this unit to the audio output jack of the video equipment with an optional audio connecting cord.

7 Connect the Talavision to the video equipment.

Refer to the Operating Instructions of the connected equipment for details.

8 Connect the AC cord to an AC outlet.

The game Demo will begin when the AC cord is plugged into an AC outlet. See page 7 "Game Demo" for details.

Downloaded from www.Manuatstib.com manuals search engine

To position the antennas
FM feeder antenna:
Extend this antenna horizontally in a T-shape and fix its ends to the wall.
AM antenna:
Position to find the best possible reception.

To stand the AM antenna on a surface
Fix the claw to the slot.

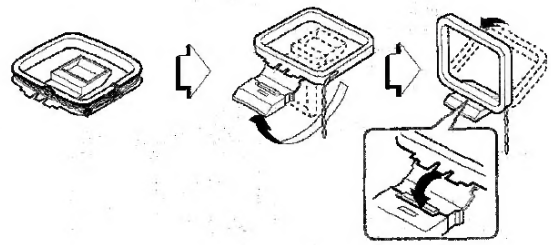

To mount the surround speakers on the wall
Mount each speaker on a spot that can hold its weight.

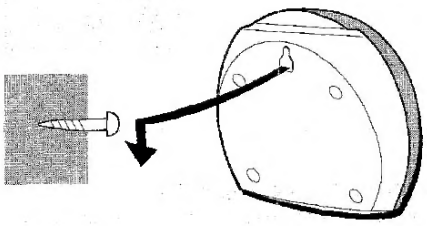

NOTE

- Be sure to connect the speaker cords correctly. Improper connections can cause short circuits in **SPEAKERS** terminals.

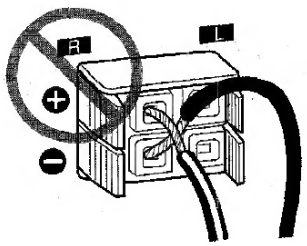

- Do not leave objects generating magnetism, such as credit cards, near the speakers, as these objects may be damaged.
- Do not bring the FM antenna near metal objects or curtain rails.
- Do not bring the AM antenna near other optional equipment, the stereo system itself, the AC cord or speaker cords, since noise will be picked up.
- Do not unwind the AM antenna wire.

CONNECTING AN OUTDOOR ANTENNA

For better FM reception, use of an outdoor antenna is recommended.
Connect the outdoor antenna to **FM 75 Ω** terminals.

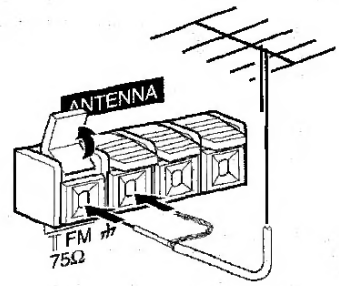

To connect other optional equipment → psge 22.

REMOTE CONTROL

Inserting batteries
Detach the battery cover on the rear of the remote control and insert two R6 (size AA) batteries.

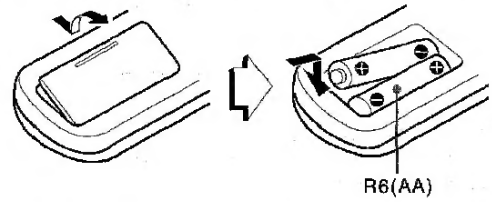

When to replace the batteries
The maximum operational distance between the remote control and the sensor on the main unit should be approximately 5 meters (16 feet). When this distance decreases, replace the batteries with new ones.

Using the remote control
The instructions in this manual refer mainly to the buttons on the main unit. Buttons on the remote control with the same names as those on the main unit can be used as well.

NOTE

- If the remote control is not going to be used for an extended period of time, remove the batteries to prevent possible electrolyte leakage.
- The remote control may not operate correctly when:
  - The line of sight between the remote control and the remote sensor inside the display window is exposed to intense light, such as direct sunlight
  - Other remote controls are used nearby (those of a television, etc.)

Downloaded from www.Manuatstib.com manuals search engine

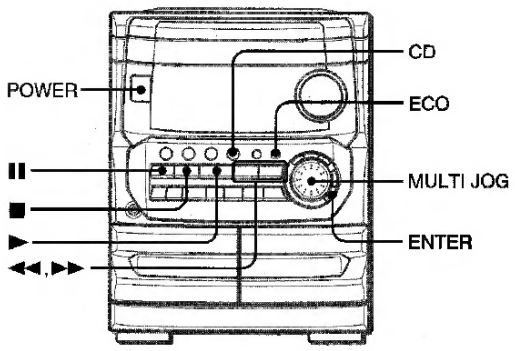

To turn the power on
Press one of the function buttons (**TAPE**, **TUNER**, **VIDEO/AUX**, **CD**). Playback of the inserted disc or tepe begins, or the previously tuned station is received (Direct Play Function).
POWER is also available.

NOTE
When the power is turned on, the disc compartment may open and close to reset the unit.

To turn the power off
Press **POWER**.

Flash window
The window on the top of the unit lights up or flashes while the unit is being powered on.
To turn off the light of the top window, press ■ while pressing **CD**. To turn back on, repeat the above.

To change the brightness level of the diaplay
1 Press **ECO** so that "ECO MODE" is displayed.
2 Within 4 seconds, turn **MULTI JOG** to display "DIM MODE", and then press **ENTER** within 4 seconds.
3 Within 4 seconds, turn **MULTI JOG** to select the dimmer mode as below.
The mode will be automatically set after 4 seconds. It will also be set if **ENTER** is pressed within 4 seconds after step 3.

DIM-OFF ↔ DIMMER 1 ↔ DIMMER 2 ↔ DIMMER 3

DIM-OFF: The normel display.
DIMMER 1: The illumination of the display is dimmer than usual.
DIMMER 2: The illumination of the display is dimmer than DIMMER 1.
DIMMER 3: The illumination of the dlsplay Is dlmmer than DIMMER 2. The window on the top of the unit end the button lamps light off.

NOTE
If the timer recordlng (pege 21) is done with the economizing mode (page 8) set to "ON" and the power turns off, the dimmer mode will be set to "DIMMER 3" the next time the power is turned on.

Game Demo

When the AC cord is plugged into an AC outlet for the first time affer purchase, the game Demo will begin in the display. When the power is turned on, the game Demo will end. When the power is turned off, the game Demo will begin again.
Until the clock is set, the game Demo will begin whenever the power is turned off.
When the clock is set, the game Demo will not begin even if the power is turned off.

To start or end game Demo when the clock is set
Press ► when the power is off, the game Demo will begin.
To end the game Demo, press II.

To play the game Demo

***1* To start the game Demo, press ► (when the clock is set and the power is turned off) or press POWER to turn off the power (when the clock is not set).**
Three numbers on the display start to run.

***2* Press ■ once.**
The number on the leff side stops.

***3* Press ■ twice to stop the remaining lwo numbers.**
Scoring:
20 points are glven to start the game.
If all the numbers are equal, 50 points are added to the score.
If not equal, one point is subtrected.
If the gained points reach 9999, you win.
If the gained points fall to 0, you lose.

To reset the game Demo
Press II, then press ► (when the clock is set).
Press **POWER** twice to turn the power on/off (when the clock is not set). The game starts again.

To change the probabillty of equalizing the three numbers
Press ◄◄ or ►► repeetedly to select one of the three probability levels when playing the game Demo. The tray number indicator in the display changes between 1 and 3. As the tray number increases from 1 to 3, the higher the probebility of equallzing.

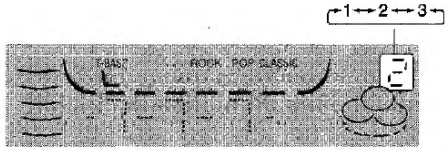

NOTE
- While playing the game Demo, II, ■, ◄◄, ►► and ► are available only for the game Demo. Turn the power on to use these buttons for the functions such as CD pleying, etc.
- During the game Demo, some indicators unreleted to the actual operation light up on the display.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

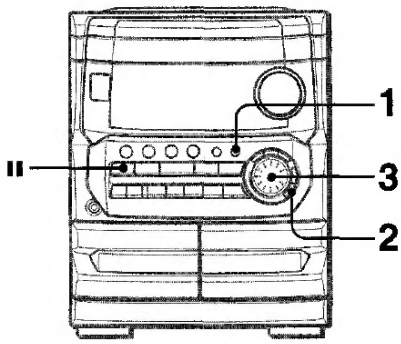

SETTING POWER ECONOMIZING MODE

Setting this unit to power economizing mode reduces power consumption as follows.

- When the power is turned off, all the display lights turn off. However, if the clock is not set, the game Demo (page 7) will begin when the power is turned off.
- If CD or Tape does not play for 10 minutes or if there is no audio input from any connected external equipment for 10 minutes when VIDEO/AUX is selected as the source, the power shuts off.
- When the power turns on due to timer recording (page 21), the display brightness level is set to "DIMMER 3" (page 7), all button lamps are off, and the volume is set to the minimum level (0).
- The display brightens only when operating the unit. When the unit has not been used for 10 seconds, the brightness level switches to the mode previously selected in "DIM MODE". (Page 7)
  (If the display brightness level is set to "DIM-OFF", the brightness does not change. When the level is "DIMMER 3", the button lamps are also turned off.)

1 Press ECO.
"ECO MODE" will be displayed.

2 Press ENTER within 4 seconds.
The current power-economizing mode status will be displayed.
If the power-economizing mode is OFF: ECO OFF
If the power-economizing mode is ON: ECO ON

3 Turn MULTI JOG within 4 seconds to switch the power-economizing mode on or off.
Example: When "ON" is selected



The mode will be automatically set after 4 seconds. It will also be set if **ENTER** is pressed within 4 seconds after step 3.

Standby power consumption
If the power-economizing mode is OFF: 19 W
If the power-economizing mode is ON: 1.6 W

NOTE
To view the clock when all the display lights turn off, press **II** or **ENTER** so that the time is displayed for 4 seconds.

Downloaded from www.Manuatstib.com manuals search engine

AUDIO ADJUSTMENTS

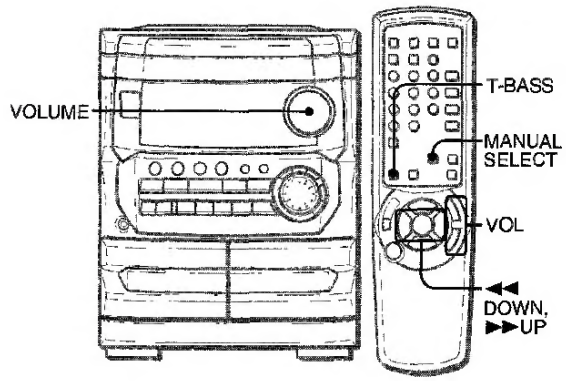

VOLUME

Turn VOLUME on the main unit, or press VOL on the remote control.
The volume level is displayed as a number from 0 to MAX (50). The volume level is automatically set to 20 when the power is turned off with the volume level set to 21 or more.

To change the left/right balance
Press **MANUAL SELECT** on the remote control. L/R is displayed for 2 seconds. Press **◀◀ DOWN** or **▶▶ UP** on the remote control within these 2 seconds
• The DOLBY PRO LOGIC front speakers level is also changed. (See page 18)

SUPER T-BASS SYSTEM

The T-BASS system enhances the realism of low-frequency sound.
Press T-BASS on the remote control.
Each time it is pressed, the level changes. Select one of the three levels, or the off position to suit your preference.



NOTE
Low frequency sound may be distorted when the T-BASS system is used for a disc or tape in which low frequency sound is originally emphasized. In this case, cancel the T-BASS system.

GRAPHIC EQUALIZER

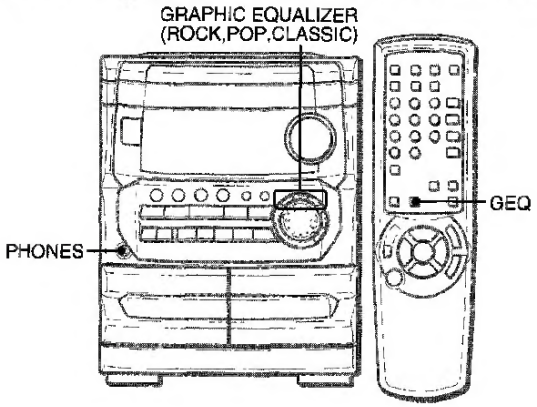

This unit provides the following three different equalization curves.
ROCK: Powerful sound emphasizing treble and bass
POP: More presence in the vocals and midrange
CLASSIC: Enriched sound with heavy bass and fine treble.

Press one of ROCK, POP or CLASSIC.
The selected equalization mode is displayed.

To cancel the selected mode
Press the selected button again. "GEQ OFF" is displayed.

To select with the remote control
Press **GEQ** repeatedly. The GEQ mode is displayed cyclically as follows.

→ ROCK → POP → CLASSIC → GEQ OFF (cancel) →

Using the headphones
Connect headphones to the **PHONES** jack with a standard stereo plug (ø6.3 mm, 1/4 inch).
No sound is output from the speakers while the headphones are plugged in.
• When the headphones are plugged in, the DOLBY PRO LOGIC is canceled.

Sound adjustment during recording
The output volume and tone of the speakers or headphones are freely varied without affecting the recording.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

MANUAL TUNING

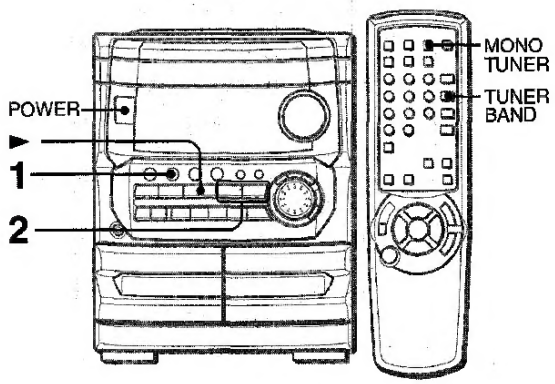

1 Press TUNER BAND repeatedly to select the desired band.

→ FM → AM →

When **TUNER BAND** is pressed while the power is off, the power is turned on directly.

2 Press ◄◄ DOWN or ►► UP to select a station.

Each time the button is pressed, the frequency changes.
When a station is received, "TUNE" is displayed for 2 seconds.
During FM stereo reception, ((◉)) is displayed.

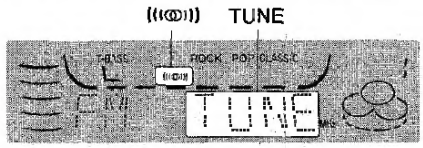

To search for a station quickly (Auto Search)

Keep ◄◄ **DOWN** or ►► **UP** pressed until the frequency starts to change rapidly. After tuning in to a station, the search stops.
To stop the Auto Search manually, press ◄◄ **DOWN** or ►► **UP**.

- The Auto Search may not stop at stations with very weak signals.

When an FM stereo broadcast contains noise

Press **MONO TUNER** on the remote control so that "MONO" appears on the display.
Noise is reduced, although reception is monaural.
To restore stereo reception, repeat the above so that "MONO" disappears.

To change the AM tuning interval

The default setting of the AM tuning interval is 10 kHz/step. If you use this unit in an area where the frequency allocation system is 9 kHz/step, change the tuning interval.
Press **POWER** while pressing ►.
To reset the interval, repeat this procedure.

NOTE

When the AM tuning interval is changed, all preset stations are cleared. The preset stations have to be set again.

PRESETTING STATIONS

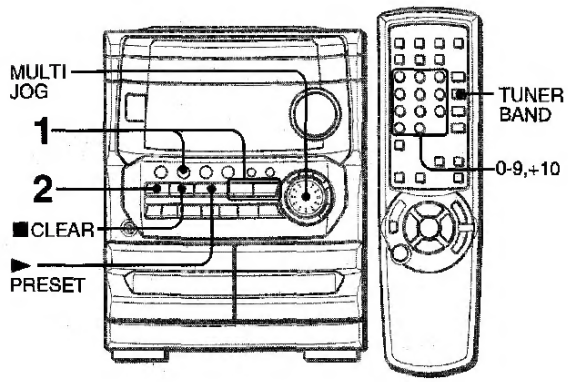

The unit can store a total of 32 preset stations. When a station is stored, a preset number is assigned to the station. Use the preset number to tune in to a preset station directly.

1 Press TUNER BAND to select a band, and press ◄◄ DOWN or ►► UP to select a station.

2 Press II SET to store the station.

A preset number beginning from 1 in consecutive order for each band is assigned to the station.

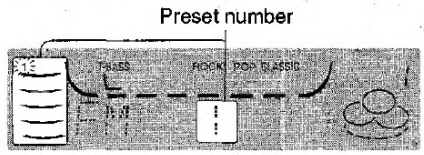

3 Repeat steps 1 and 2.

The next station will not be stored if a total of 32 preset stations for all the bands have already been stored.

NOTE

"FULL" is displayed if you attempt to store more than 32 preset stations.

PRESET NUMBER TUNING

Use the remote control to select the preset number directly.

1 Press TUNER BAND to select a band.

2 Press numbered buttons 0-9 and +10 to select a preset number.

Example:
To select preset number 20, press **+10**, **+10** and **0**.
To select preset number 15, press **+10** and **5**.

Selecting a preset number on the main unit

Press **TUNER BAND** to select a band. Then, press ► **PRESET** repeatedly or turn **MULTI JOG**.
Each time ► **PRESET** is pressed, the next ascending number is selected.

To clear a preset station

Select the preset number of the station to be cleared. Then, press ■ **CLEAR**, and press **II SET** within 4 seconds.
The preset numbers of all other stations in the band with higher numbers are also decreased by one.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

BASIC OPERATIONS

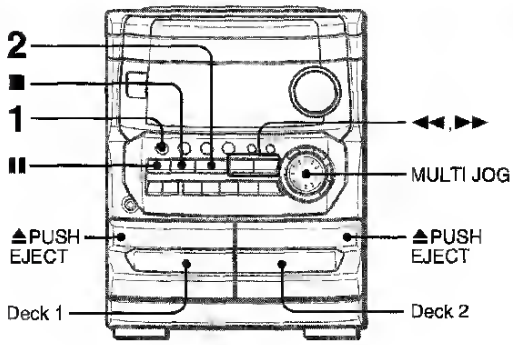

This unit is designed for optimal playback of Type I (normal) tapes.

1 Press TAPE and press ≜ PUSH EJECT to open the cassette holder.

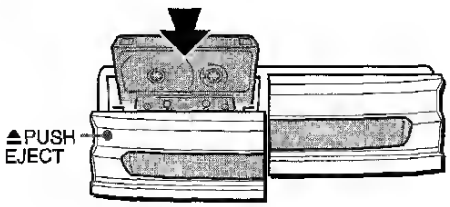

Insert a tape with the exposed side down. Push the cassette holder to close

2 Press ► to start play.

Only the side facing out from the unit can be played back.

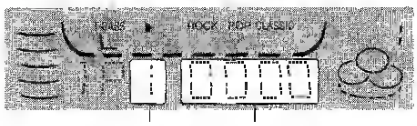

To select a playing deck
When tapes are loaded in both decks, press **TAPE** first to select a deck.
The selected deck number is displayed.

To stop play, press ■.
To pause play (deck 2 only), press II. To resume play, press again.
To fast forward or rewind, press ◄◄ or ►►. Then press ■ to stop the tape.

To start play when the power is off (Direct Play Function)
Press **TAPE**. The power is turned on and play of the inserted tape begins.

To set the tape counter to 0000
Press ■ **CLEAR** in stop mode.
The counter is also set to 0000 when the cassette holder is opened.

When tapes are loaded in both decks
After playback on deck 1 finishes, the tape in the deck 2 will start to play without interruption and will stop at the end of the tape. (Continuous play)

NOTE

Type II (High position) tapes can also be played back in this unit. When playing back a Type II tape, turn **MULTI JOG** to display "SOFT" in the display. This will set the optimum playback sound for Type II tapes. However, "SOFT" playback will be canceled if any graphic equalizer is selected (page 9), the unit is switched to a different audio source, the cassette holder is open, or when the power is turned off.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

BASIC OPERATIONS

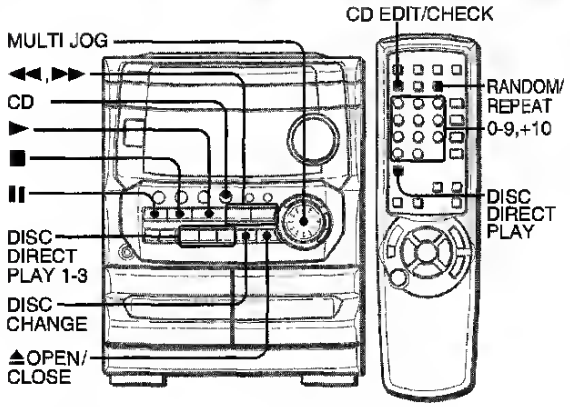

LOADING DISCS

Press CD, then press ▲ OPEN/CLOSE to open the disc compartment. Load disc(s) with the label side up.

To play one or two discs, place the discs on tray 1 and 2.
To play three discs, press **DISC CHANGE** to rotate the trays after placing two discs. Place the third disc on tray 3.
Close the disc compartment by pressing **▲ OPEN/CLOSE**.

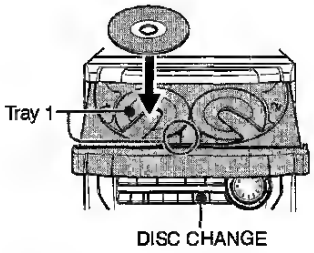

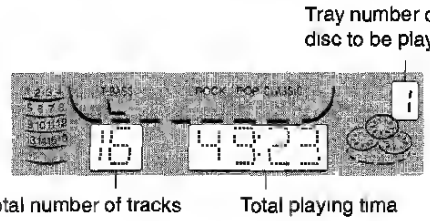

PLAYING DISCS

Load discs.

To play all discs in the disc compartment, press ►.
Play begins with the disc on tray 1.



To play one disc only, press DISC DIRECT PLAY 1-3.
Tha salacted disc is playad once.

To stop play, press ■.
To pause play, press **II**. To resume play, prass again.
To search for a particular point during playback, keep ◄◄ or ►► pressed and releasa it at tha dasired point.
To skip to the beginning of a track during playback, press ◄◄ or ►► repeatedly or turn **MULTI JOG**.
To remove dlaca, press **▲ OPEN/CLOSE**.

To start play when the power is off (Direct Play Function)
Prass **CD**. The power is turned on and play of the loaded disc(s) begins.
When **▲ OPEN/CLOSE** is prassed, the power is also turned on and the disc compartment is opened.

To check the remaining time
During play, prass **CD EDIT/CHECK** on tha ramota control. The amount of time remaining until all tracks finish playing is displayed. To restore the playing time display, repaat the above.

Selecting a track with the remote control
1 Prass **DISC DIRECT PLAY**, then press numbered buttons **1-3** within 3 seconds to select a disc.
2 Press numbered buttons **0-9** and **+10** to select a track.
Examplа:
To salect tha 25th track, press **+10**, **+10** and **5**.
To salect the 10th track, press **+10** and **0**.
Tha selectad track starts to play and continuas to the end of that disc.

Replacing discs during play
While one disc is playing, the othar discs can ba raplaced without interrupting play.
1 Prass **DISC CHANGE**.
2 Remove the discs and replace with other discs.
3 Prass **▲ OPEN/CLOSE** to closa the disc compartmant.

NOTE

- Whan loading an 8-cm (3-inch) disc, put it onto the inner circle of tha tray.
- Do not place more than one compact disc on one disc tray.
- Do not tilt the unit with discs loaded. Doing so may cause malfunctions.
- Do not usa irregular shape CDs (example: heart-shaped, octagonal ones). It may result in malfunctions.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

RANDOM /REPEAT PLAY

Use the remote control.

RANDOM play
All the tracks on the selected disc or all the discs can be played randomly.

REPEAT play
A single disc or all the discs can be played repeatedly.

Press RANDOM/REPEAT.
Each time it is pressed, the function can be selected cyclically.
RANDOM play — RANDOM lights up on the display.
REPEAT play — ↻ lights up on the display.
RANDOM/REPEAT play — RANDOM and ↻ light up on the display.
Cancel — RANDOM and ↻ disappear from the display.

To play all discs, press ► to start play.
To play a single disc, press one of **DISC DIRECT PLAY 1-3** to start play

NOTE

During random play it is not possible to skip to the previously played track with ◄◄.

PROGRAMMED PLAY

Up to 30 tracks can be programmed from any of the inserted discs.

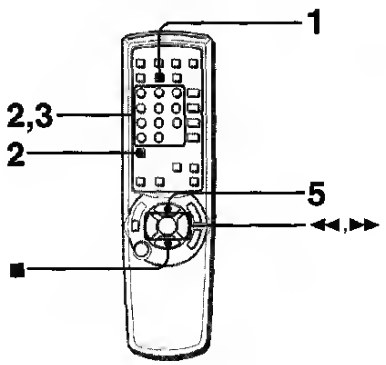

Use the remote control.

***1* Press PRGM in stop mode.**
"PRGM" is displayed .



***2* Press DISC DIRECT PLAY, then press numbered buttons 1-3 within 3 seconds to select a disc.**
Go to the next step when the tray stops rotating.

***3* Press numbered buttons 0-9 and +10 to program a track.**
Example:
To select the 25th track, press **+10**, **+10** and **5**.
To select the 10th track, press **+10** and **0**.

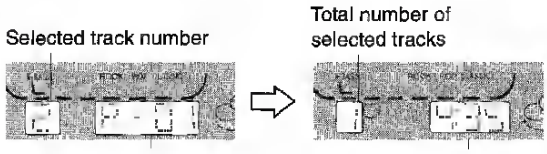

***4* Repeat steps 2 and 3 to program other tracks.**

***5* Press ► to start play.**

To check the program
Each time ◄◄ or ►► is pressed in stop mode, a disc number, track number, and program number will be displayed.

To clear the program
Press ■ **CLEAR** in stop mode.

To add tracks to the program
Repeat steps 2 and 3 in stop mode. The track will be programmed after the last track.

To change the programmed tracks
Clear the program and repeat all the steps again.

To play the programmed tracks repeatedly
After programming the tracks, press **RANDOM/REPEAT** repeatedly until ↻ appears on the display.

NOTE

- During programmed play, you cannot perform random play, check the remaining time, and select a disc or track. "CAN'T USE" is displayed if you attempt to select a track.
- "FULL" is displayed if you attempt to program more than 30 tracks.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

BASIC RECORDING

This section explains how to record from the tuner, CD player, or external equipment.

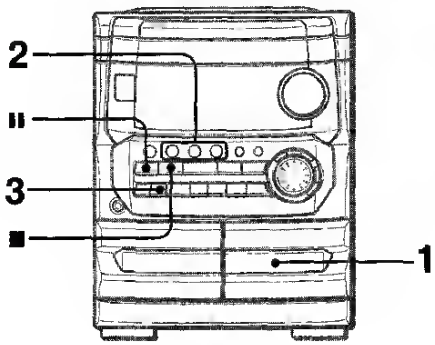

Preparation
- Use Type I (normal) tapes only.
- Set the tape to the point where recording will start.
- Note that recording is done on only one side of the tape.

1 Insert the tape to be recorded on into deck 2.

Insert the tape with the side to be recorded on first facing out from the unit.

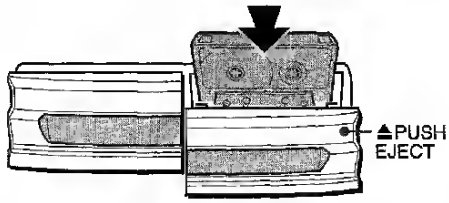

2 Press function (CD, TUNER or VIDEO/AUX) and prepare the source to be recorded.

To record from a CD, press **CD** and load the disc(s).
To record from a radio broadcast, press **TUNER** and tune in to a station.
To record from a connected source, press **VIDEO/AUX.**

3 Press ● REC/REC MUTE to start recording.

When recording from a connected source, start playback of the source.

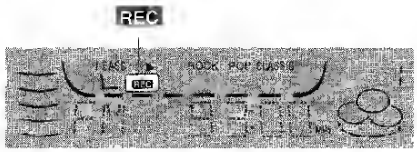

When the selected function is CD, playback and recording start simultaneously.

To stop recording, press ■.
To pause recording, press **II**. (Applicable when the source is TUNER or VIDEO/AUX) To resume recording, press it again.

Sound adjustment during recording
The output volume and tone of the speakers or headphones are freely varied without affecting of the recording.

INSERTING BLANK SPACES

Insertion of 4-second blank spaces enables you to activate the Music Sensor function. (Applicable when the source is TUNER or VIDEO/AUX.)

1 **Press ● REC/REC MUTE during recording or while in recording pause mode.**
REC on the display flashes for 4 seconds and 4-second blank space is made. Then, the deck enters the recording pause mode.
2 **Press II to resume recording.**

To insert a blank space of less than 4 seconds, press ● **REC/REC MUTE** again while REC is flashing.
To insert blank spaces of more than 4 seconds, after the deck enters recording pause mode, press ● **REC/REC MUTE** again. Each time the button is pressed, a 4-second blank space is added.

About cassette tapes
- **To prevent accidental erasure,** break off the plastic tabs on the cassette tape after recording with a screwdriver or other pointed tool.

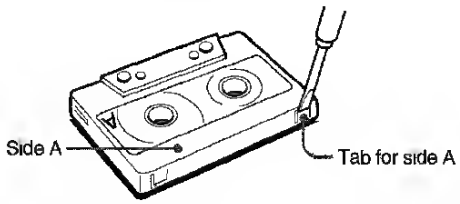

To record on the tape again, cover the tab openings with adhesive tape, etc.
- **120-minute or longer tapes** are extremely thin and easily deformed or damaged. They are not recommended.
- **Take up any slack in** the tape with a pencil or similar tool before use. Slack tape may break or jam in the mechanism.

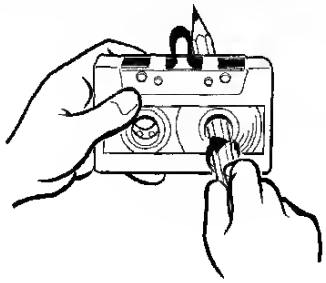

NOTE
"CAN'T REC" is displayed if you attempt to record on a tape with the plastic tabs broken off.

To erase a recording
1 Insert the tape to be erased into deck 2 and press **TAPE DECK 1/2** to display "TP 2".
2 Set the tape to the point where the erasure is to be started.
3 Press ● **REC/REC MUTE** to start the erasure.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

DUBBING A TAPE MANUALLY

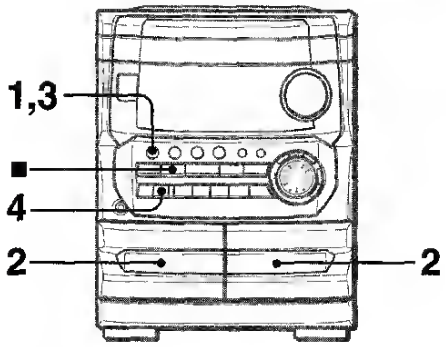

NOTE

- Set the tape to the point where recording will start.
- Note that recording will be done on one side of the tape only.

1 **Press TAPE.**

2 **Insert the original tape into deck 1 and the tape to be recorded on into deck 2.**
Insert the tapes with the sides to be played back or recorded on facing out from the unit.

3 **Press TAPE DECK 1/2 to select deck 1.**
"TP 1" is displayed.

4 **Press ● REC/REC MUTE to start recording.**
Playing and recording start simultaneously.

To stop dubbing
Press ■.

DUBBING THE WHOLE TAPE

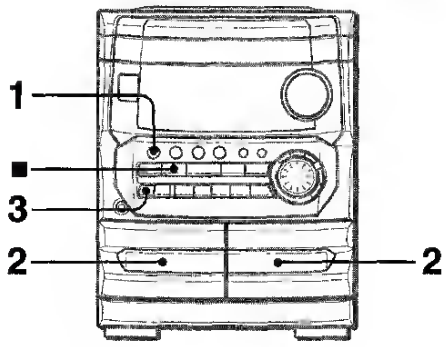

This function allows you to make exact copies of the original tape.

NOTE

- Dubbing does not start from a point halfway in the tape.
- Note that recording will be done on one side of the tape only.

1 **Press TAPE.**

2 **Insert the original tape into deck 1 and the tape to be recorded on into deck 2.**
Insert each tape with the side to be played back or recorded on facing out from the unit.

3 **Press SYNC DUB to start recording.**

The tapes are rewound to the beginning of the front sides, and recording starts.

To stop dubbing
Press ■.

En

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

AI EDIT RECORDING

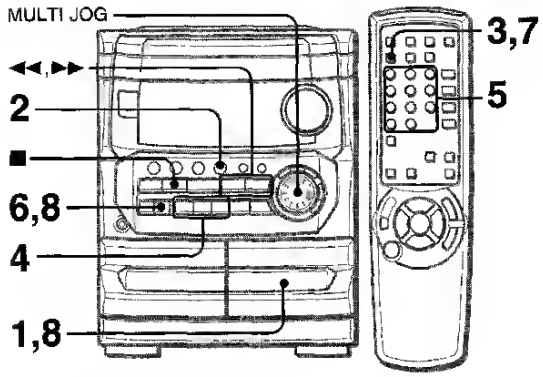

The AI edit recording function enables CD recording without worrying about tape length and track length. When a CD is inserted, the unit automatically calculates the total track length. If necessary, the order of tracks is rearranged so that no track is cut short.
(AI: Artificial Intelligence)

NOTE

AI edit recording will not start from a point halfway into the tape. The tape must be recorded from the beginning of either side.

1 **Insert the tape into deck 2.**
Insert the tape with the side to be recorded on first facing out from the unit.

2 **Press CD and load the disc(s).**

3 **Press CD EDIT/CHECK once on the remote control.**
"EDIT" is displayed.

• When "PRGM" is displayed, press **CD EDIT/CHECK** again.

4 **Press DISC DIRECT PLAY 1-3 to select a disc.**

5 **Press numbered buttons 0-9 on the remote control to designate the tape length.**
10 to 99 minutes can be specified.
Example: When using a 60-minute tape, press **6** and **0**.
In a few seconds, the tracks to be recorded on each side of the tape are determined.
• **◄◄**, **►►** or **MULTI JOG** are also available to designate the tape length.

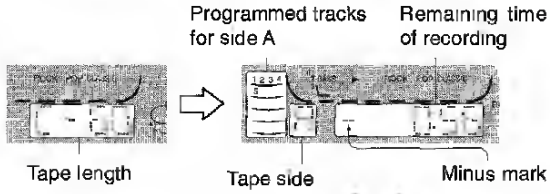

6 **Press ● REC/REC MUTE to start recording on the first side.**
The tape is rewound to the beginning of the first side, the lead segment is played through for 10 seconds, and recording starts. When the last track programmed for side A is finished, deck 2 enters the recording stop mode. After entering the recording stop mode, go to step 7.

7 **Press CD EDIT/CHECK on the remote control to display the program for the second recording.**
"B" is displayed.

8 **Turn over the tape in deck 2 and press ● REC/REC MUTE to start recording on the second side.**

To stop recording
Press ■. Recording and CD play stop simultaneously.

To clear the edit program
Press ■ **CLEAR** twice so that "EDIT" disappears on the display.

To check the order of the programmed track numbers
Before recording, press **CD EDIT/CHECK** on the remote control to select side A or B, and press **◄◄** or **►►** repeatedly.

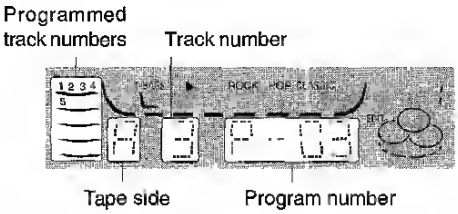

To add tracks from other discs to the edit program
If there is any time remaining on the tape after step 5, you can add tracks from other discs in the CD compartment.
1 Press **CD EDIT/CHECK** on the remote control to select side A or B.
2 Press **DISC DIRECT PLAY 1-3** to select a disc.
3 Press numbered buttons on the remote control to select tracks. A track whose playing time is longer than the remaining time cannot be programmed.
4 Repeat steps 2 and 3 to add more tracks.

Time on casaette tapes end editing time
The actual cassette recording time is usually a little longer than the specified recording time printed on the label. This unit can program tracks to use the extra time. When the total recording time is a little longer than the tape's specified recording time after editing, the display shows the extra time (without a minus mark), instead of the time remaining on the tape (with the minus mark).

NOTE

The AI edit recording function cannot be used with discs containing 31 tracks or more. "TR OVER" is displayed if this is attempted.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PROGRAMMED EDIT RECORDING

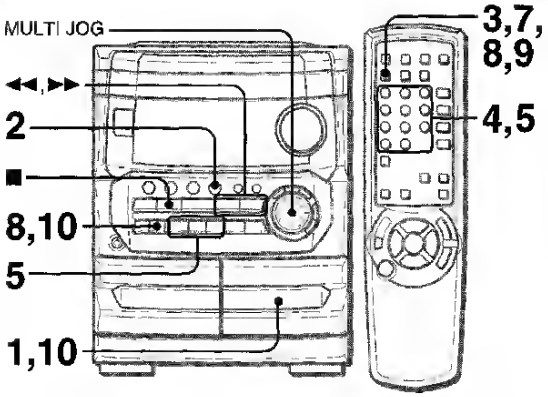

In the programmed edit recording function the tracks can be programmed while checking the remaining time on each side of the tape.

NOTE

The programmed edit recording will not start from a point halfway in the tape. The tape must be recorded on from the beginning of either side.

1 **Insert the tape into deck 2.**
Insert the tape with the side to be recorded on first facing out from the unit.

2 **Press CD and load the disc(s).**

3 **Press CD EDIT/CHECK twice on the remote control.**
"EDIT" and "PRGM" are displayed.
• When "AI" is displayed, press **CD EDIT/CHECK** again.

4 **Press numbered buttons on the remote control to designate the tape length.**
10 to 99 minutes can be specified.
• The ◄◄, ►► or **MULTI JOG** are also available to designate the tape length.

Tape side A (front side)



Tape length — Maximum recording time for side A

5 **Press DISC DIRECT PLAY 1-3 to select a disc. Then, press numbered buttons 0-9 and +10 on the remote control to program a track.**
Example: To select the 10th track of disc 2, press **DISC DIRECT PLAY 2**, then press **+10** and **0**.

Selected track number — Programmed tracks



Program number — Remaining time on side A

6 **Repeat step 5 for the rest of the tracks for side A.**
A track whose playing time is longer than the remaining time cannot be programmed.

7 **Press CD EDIT/CHECK on the remote control to select side B and program the tracks for side B.**
After confirming "B" on the display, repeat step 5.

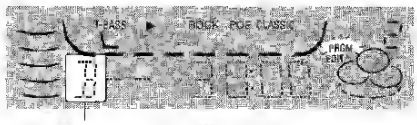

Tape side B (reverse side)

8 **Press CD EDIT/CHECK on the remote control to select side A and press ● REC/REC MUTE to start recording.**
The tape is rewound to the beginning of the front side, the lead segment is played through for 10 seconds, and recording starts. When the last track programmed for side A is finished, deck 2 enters the recording stop mode. After entering the recording stop mode, go to step 9.

9 **Press CD EDIT/CHECK on the remote control for recording of the second side.**
"B" is displayed.

10 **Turn over the tape in deck 2 and press ● REC/REC MUTE to start recording.**
Recording starts.

To stop recording
Press ■. Recording and CD play stop simultaneously.

To check the order of the programmed track numbers
Before recording, press **CD EDIT/CHECK** on the remote control to select side A or B, and press ◄◄ or ►► repeatedly.

Programmed track numbers — Track number — Disc number

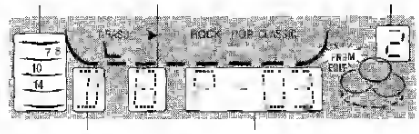

Tape side — Program number

To change the program of each side
Press **CD EDIT/CHECK** on the remote control to select side A or B, and press ■ **CLEAR** to clear the program on the selected side. Then program tracks again.

To clear the edit program
Press ■ **CLEAR** twice so that "EDIT" disappears on the display.

NOTE

• Up to 30 tracks can be programmed from any of the inserted discs.
• "FULL" is displayed if you attempt to program more than 30 tracks.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

DOLBY PRO LOGIC

The DOLBY PRO LOGIC feature and the center and rear speakers (standard) assure full-scale home theater sound. When playing back laser discs or video software that have been recorded in Dolby Surround, astonishingly realistic sound surrounds the listener to create a new level of audio/visual entertainment.
Independent control of the four sound channels allows the listener to enjoy the same type of sound reproduction experienced in movie theaters. Voices are reproduced in the front and center sound field, while ambient sounds like cars and crowds are reproduced on all sides of the listener for an incredibly lifelike audio/video experience. Please read the following carefully to "tune" the system's output to match the characteristics of your listening space.

Check the following:

- **Before using the DOLBY PRO LOGIC, adjust the proper balance of speaker sound levels.**
- Make sure the supplied speakers are properly connected and positioned. (See page 4 and 5)
- Make sure the TV set and video unit are properly connected. (See page 5)
- Make sure the laser disc, video tape, etc., support DOLBY SURROUND.

ADJUSTING SPEAKER LEVEL BALANCE

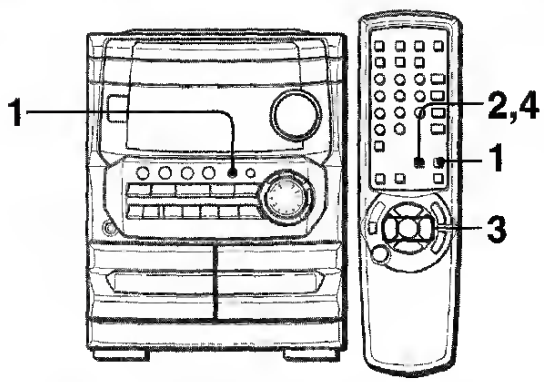

The unit is equipped with a built-in test signal generator called a noise sequencer for easy balance adjustment of all 4 channels. The sequencer outputs a noise signal that "travels" from channel to channel, enabling the simple adjustment of sound level to achieve, at the listening position, the same apparent loudness from each channel.

Use the remote control.

***1* Press DOLBY PRO LOGIC to select "NORMAL".**

"NORMAL" is displayed.
If "PHANTOM" or "3 STEREO" is displayed, press **DOLBY PRO LOGIC** repeatedly until "NORMAL" is selected.

***2* Press MANUAL SELECT and hold it down for about 4 seconds until "L" flashes.**

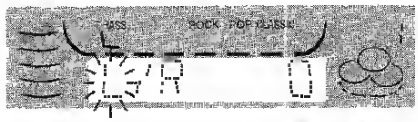

A noise signal is sent to each channel in turn in the following sequence.

→ **L**: Left speaker → **CEN**: Center speaker → **R**: Right speaker → **SUR**: Surround speakers →

***3* Adjust the sound level of the center and the surround speakers.**

While "CEN" or "SUR" is displayed, press ◄◄ **DOWN** or ►► **UP** on the remote control to adjust the volume of the center or each surround speaker to match the level of the front speakers.

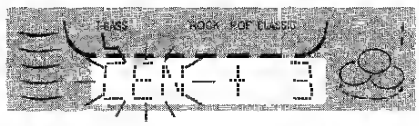

To adjust the balance between the left and right front speakers, see page 9. At this time, the DOLBY PRO LOGIC mode should be canceled by pressing **DOLBY PRO LOGIC** until the "PRO-OFF" is displayed.

***4* Press MANUAL SELECT again to stop the noise signal.**

NOTE

When the sequencer outputs a noise signal, a clicking sound might be heard from the speakers due to the characteristics of the circuit. This is not malfunction.

About the channels

The left and right front speakers create the stereo effect.
The center speaker helps achieve precise sound positioning over a broad sound field.
The rear-mounted surround speakers enhance the "depth" of the sound field.

To change the delay time

The surround speakers reproduce sounds a split second after the front speakers. The delay is initially set to 20 ms (milliseconds). To change this standard delay time, press **MANUAL SELECT** on the remote control repeatedly until "TIME" is displayed. Then, press ◄◄ **DOWN** or ►► **UP**. Each time one of the buttons is pressed, the delay time changes as shown below.

15 MS ↔ 20 MS ↔ 30 MS

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PLAY WITH DOLBY PRO LOGIC

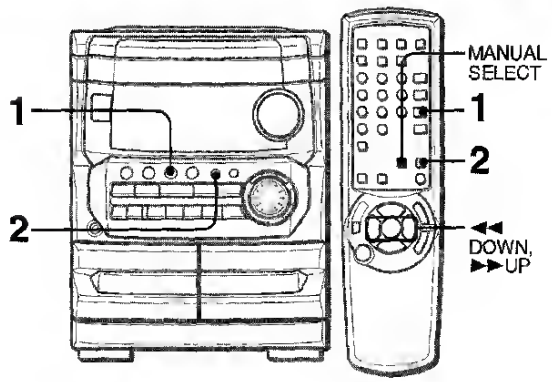

1 Press VIDEO/AUX and start playback of the video source.
"VIDEO" is displayed.

2 Press DOLBY PRO LOGIC.
"NORMAL" is selected, and the playback sound has the DOLBY PRO LOGIC effect.

To cancel DOLBY PRO LOGIC mode
Press **DOLBY PRO LOGIC** repeatedly until "PRO-OFF" is displayed.

To change the sound levels during playback
After adjusting the balance with the noise sequencer, the sound levels of the center or each surround speaker can be adjusted during playback of laser discs or video software.
1 Press **MANUAL SELECT** on the remote control repeatedly to select "CEN" (center speaker) or "SUR" (surround speakers).
2 While the "CEN" or "SUR" is displayed, press ◄◄ **DOWN** or ►► **UP** on the remote control to adjust the volume.

ADDITIONAL DOLBY PRO LOGIC MODES

In addition to the NORMAL mode, this unit is also equipped with the PHANTOM and the 3 STEREO modes.
PHANTOM mode: Use this mode when no center speaker is connected. The center channel signals are output through the left and right speakers.
3 STEREO mode: Use this mode when no surround speakers are connected. This mode reproduces rear sounds through the front speakers.

To select PHANTOM or 3 STEREO
Press **DOLBY PRO LOGIC** repeatedly until the desired DOLBY PRO LOGIC mode is displayed. The DOLBY PRO LOGIC mode is displayed cyclically as follows.

NORMAL → PHANTOM → 3 STEREO → PRO-OFF (cancel) → NORMAL

To adjust the balance of connected speaker sound levels
Carry out steps 2 to 4 of "ADJUSTING SPEAKER LEVEL BALANCE".

NOTE
- Depending on the sound source and/or listening conditions, a surround effect may not be obtained even when the DOLBY PRO LOGIC is on.
- The full DOLBY PRO LOGIC effect cannot be obtained when using software without DOLBY SURROUND mark.
- The DOLBY PRO LOGIC is automatically canceled when the headphones are plugged in.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SETTING THE CLOCK

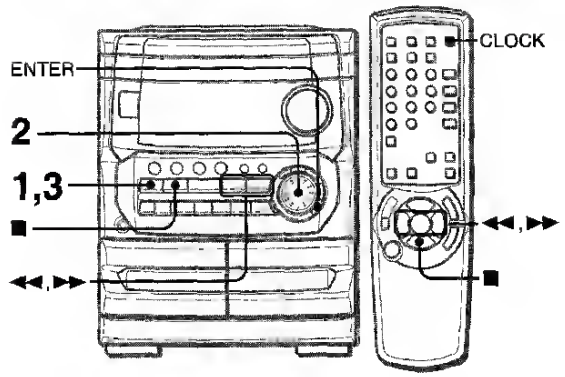

The clock is displayed (The ":" between the hours and minutes flashes.) When the power cord is plugged into an AC outlet for the first time after purchase or when the clock setting is canceled due to a power failure, the entire clock display flashes.

1 Press II or ENTER.
When using the remote control, press **CLOCK**.

2 Within 4 seconds, turn MULTI JOG to designate the hour and the minute.
Turning **MULTI JOG** changes both the hour and the minute. ◀◀ or ▶▶ is also available instead of **MULTI JOG**. Holding these buttons down will vary the time rapidly.

3 Press II or ENTER.
The clock starts from 00 seconds.

To restore an original clock setting
Press **CLOCK** on the remote control before completing step 3 to restore the previous time setting. This cancels any new setting.

To view the clock when another display is in the display
Press **CLOCK** on the remote control. The time is displayed for 4 seconds and then the original display reappears. However, the clock cannot be displayed during recording.

To switch to the 24-hour standard
Press **CLOCK** on the remote control and then press ■ within 4 seconds.
Repeat the same procedure to restore the 12-hour standard.

If the clock display flashes
If the display flashes when the clock is displayed, it indicates that the clock has stopped due to a power failure or the removal of the power cord. The current time needs to be reset.

NOTE
If the power-economizing mode (page 8) is on, all the display lights turn off when the power is turned off. To view the clock, press **II** or **ENTER** so that the time is displayed for 4 seconds.

SETTING THE SLEEP TIMER

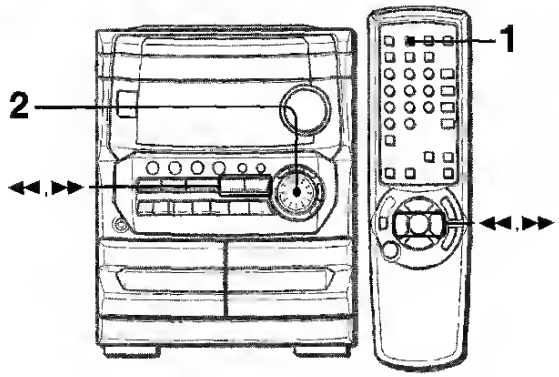

The unit can be turned off automatically at a specified time.

Use the remote control.

1 Press SLEEP.



2 Within 4 seconds, turn MULTI JOG to specify the time until the power is turned off.
The time changes between 5 and 240 minutes in 5-minute steps.
◀◀ and ▶▶ are also available instead of **MULTI JOG**.

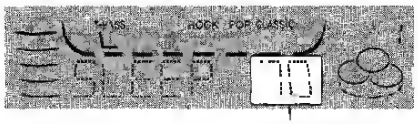

Specified time

While the timer is in operation, the display indication is dimmer than usual.

To check the time remaining until the power is turned off
Press **SLEEP** once. The remaining time is displayed for 4 seconds.

To cancel the sleep timer
Press **SLEEP** twice so that "SLEEP oFF" appears on the display.

Downloaded from www.Manuatstib.com manuals search engine

SETTING THE TIMER

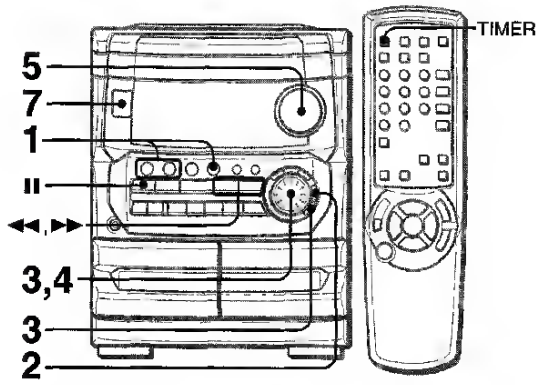

The unit can be turned on at a specified time every day with the built-in timer.

Preparation
Make sure the clock is set correctly.

1 **Press one of the function buttons to select a source.**
If **TUNER BAND** is pressed, the band cannot be selected in this step.

2 **Press TIMER repeatedly until ◴ appears on the display.**
Time end audio source neme flash elternetely

3 **Within 6 seconds, turn MULTI JOG to designate the timer-on time, then press ENTER or II.**
Turning **MULTI JOG** changes both the hour and the minute. ◄◄ or ►► is also available instead of **MULTI JOG**. Holding these buttons down will vary the time rapidly.

4 **Within 4 seconds, turn MULTI JOG to select the duration for the timer-activated period.**
The duration can be set between 5 and 240 minutes in 5-minute steps.
◄◄ or ►► is also available instead of **MULTI JOG**.

The duretion will be autometicelly set after 4 seconds. It will also be set if **ENTER** or **II** is pressed within 4 seconds efter step 4.

5 **Adjust the volume.**
The source sound will play at the volume level set in this step when the power is turned on by the timer.
If the volume level is set to 21 or higher, however, it will automatically be set to 20 when the power is turned on.

6 **Prepare the source.**
To listen to a CD, load the disc to be played first on tray 1.
To listen to a tape, insert the tape into deck 1 or 2.
To listen to the radio, tune in to e stetion.

7 **Press POWER to turn off the power.**
When the timer-on time is reached, the unit turns on and begins pley with the selected source.

NOTE

You can change the source that was selected in step 1 by pressing one of the function buttons before pressing **ENTER** or **II** in step 3.

To check the timer setting
Press **TIMER**.
The selected source, the timer-on time, and the duretion for the timer-activated period will be displayed tor 4 seconds.

To change any of the previous setting
Carry out from step 1.
However, if you do not change the timer-on time, in step 3 just press **ENTER** twice and continue from step 4.

To cancel the timar standby mode temporarily
Press **TIMER** repeatedly so that ◴ disappears.
To restore the timer standby mode, press again to display ◴.

Using the unit while the timer is set
You can use the unit normally after setting the timer.
Before turning off the power, carry out step 5 and 6.

NOTE

- Timer playback and timer recording will not begin unless the power is turned off.
- Connected equipment cannot be turned on and off by the built-in timer ot this unit. Use an external timer.

TIMER RECORDING

Timer recording is applicable for TUNER and VIDEO/AUX (with an external timer) sources only.

Press either **TUNER BAND** or **VIDEO/AUX** to select e source, then **press TIMER repeatedly until ◴ REC appears on the display.** Within 6 seconds, carry out the steps of "SETTING THE TIMER" from step 3 and insert the tape to be recorded on into deck 2 after step 6.

NOTE

- When the power-economizing mode (pege 8) hes been turned on, the timer recording volume level will be 0 (minimum level).
- You cannot use the timer function to record from e CD or tepe.

Downloaded from www.Manuatstib.com manuals search engine

CONNECTING OPTIONAL EQUIPMENT

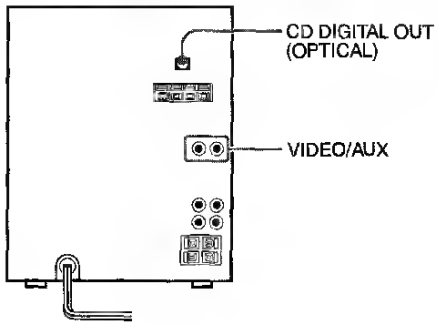

Refer to the operating instructions of the connected equipment for details.

- The connecting cords are not supplied. Obtain the necessary connecting cords.
- Consult your local Aiwa dealer for optional equipment

VIDEO/AUX JACKS

This unit can input analog sound signals through these jacks. Use a cable with RCA phono plugs to connect audio equipment (turntables, LD players, MD players, VCRs, TV, etc.).
Connect the red plug to the **VIDEO/AUX R** jack, and the white plug to the **VIDEO/AUX L** jack.

When connecting a turntable
Use an Aiwa turntable equipped with a built-in equalizer amplifier.

CD DIGITAL OUT (OPTICAL) JACK

This unit can output CD digital sound signals through this jack. Use an optical cable to connect digital audio equipment (DAT deck, MD recorder, etc.).
Remove the dust cap ⓐ from the **CD DIGITAL OUT (OPTICAL)** jack. Then, connect an optical cable plug to the **CD DIGITAL OUT (OPTICAL)** jack.

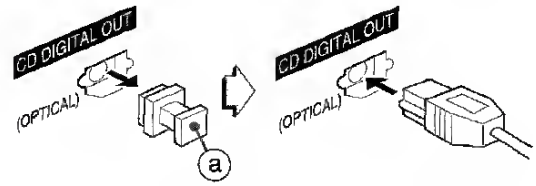

When the CD DIGITAL OUT (OPTICAL) jack is not being used
Attach the supplied dust cap.

LISTENING TO EXTERNAL SOURCES

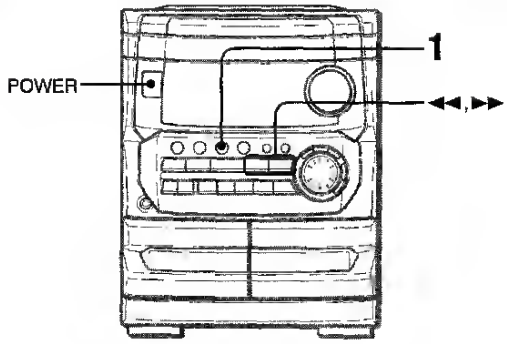

To play equipment connected to the VIDEO/AUX jacks proceed as follows.

***1* Press VIDEO/AUX.**
"VIDEO" appears on the display.

***2* Play the connected equipment.**

To change a source name in the display
When **VIDEO/AUX** is pressed, "VIDEO" is displayed initially. It can be changed to "VIDEO", "AUX" or "TV".
With the power on, press **POWER** while pressing **VIDEO/AUX**. Repeat the procedure to select one of the names.

To adjust the sound level of the external source
When the sound level of the external source is much higher or much lower than that of other function sources, adjust it as follows.

1 Press **VIDEO/AUX** and play the equipment.
2 Press ◄◄ or ►► so that the sound level becomes the same as that of other function sources.

NOTE
During recording, the sound level can not be adjusted.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CARE AND MAINTENANCE

Occasional care and maintenance of the unit and the software are needed to optimize the performance of your unit.

To clean the cabinet
Use a soft and dry cloth.
If the surfaces are extremely dirty, use a soft cloth lightly moistened with mild detergent solution. Do not use strong solvents, such es alcohol, benzine or thinner es these could damage the finish of the unit

To clean the tape heads
When the tepe heeds are dirty;
- high frequency sound is not emitted
- the sound is not adequetely high
- the sound is off-balance
- the tape cannot be erased
- the tape cannot be recorded on

After every 10 hours of use, clean the tape heads with a head cleaning cassette.
Refer to the instructions of the cleaning cassette for details.

To demagnetize the tape heads
The tape heads may become magnetized after long-term use. This may narrow the output range of recorded tapes and increase noise.
After every 20 to 30 hours of use, demagnetize the tape heads with a separately sold demagnetizing cassette.
Refer to the instructions of the demagnetizing cassette for details.

Care of discs
- When a disc becomes dirty, wipe the disc from the center out with a cleaning cloth.

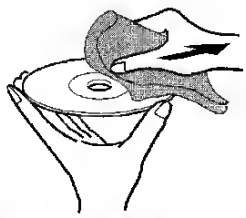

- After pleying a disc, store the disc in its case. Do not leave the disc in places that are hot or humid.

Care of tapes
- Store tapes in their cases after use.
- Do not leave tapes near magnets, motors, television sets, or any source of megnetism. This will downgrade the sound quality and cause noise.
- Do not expose tapes to direct sunlight, or leave them in a cer parked in direct sunlight.

TROUBLESHOOTING GUIDE

If the unit fails to perform as described in these Operating Instructions, check the following guide.

GENERAL
There is no sound.
- Is the AC cord connected properly?
- Is there e bad connection? (→ page 4, 5)
- There may be a short circuit in the speaker terminals.
  → Disconnect the AC cord, then correct the speaker connections.
- Was an incorrect function button pressed?

Sound is emitted from one speaker only.
- Is the other speaker disconnected?

An erroneous display or a malfunction occurs.
→ Reset the unit as stated below.

The power is not turned on.
→ Disconnect the AC cord, end connect it again in a few seconds.

TUNER SECTION
There is constant, wave-like stetic.
- Is the antenna connected properly? (→ page 5)
- Is the signal weak?
  → Connect an outdoor antenna.

The reception contains noise interferences or tha sound is distorted.
- Is the system picking up external noise or multipath distortion?
  → Change the onentetion of the entenne.
  → Move the unit away from other electrical appliances.

CASSETTE DECK SECTION
The tape does not run.
- Is deck 2 in pause mode? (→ page 11)

The sound is off-balance or not adequately high.
- Is the playback head dirty? (→ page 23)

Recording is not possible.
- Is the erasure prevention tab on the tape broken off? (→ pege 14)
- Is the recording head dirty? (→ pege 23)

Erasure is not possible.
- Is the erasure head dirty? (→ page 23)
- Is a metal tape being used?

High frequency sound is not emitted.
- Is the recording/playback head dirty? (→ page 23)

CD PLAYER SECTION
The CD pleyer does not play.
- Is the disc correctly placed? (→ page 12)
- Is the disc dirty? (→ page 23)
- Is the lens affected by condensetion?
  → Wait approximately one hour and try again.

To reset
If an unusual condition occurs in the displey window or the cassette docks, reset the unit as follows.
1 Press **POWER** to turn off the power.
2 Press **POWER** to turn the power back on while pressing ■ **CLEAR**. Everything stored in memory efter purchase is canceled.

If the power cannot be turned off in step 1 because of a malfunction, reset by disconnecting the AC cord, and connect it again. Then carry out step 2.

Downloaded from www.Manuatstib.com manuals search engine

SPECIFICATIONS

Msin unit CX-NMT240

FM tuner section

Tuning range	87.5 MHz to 108 MHz
Ussble sensivity (IHF)	13.2 dBf
Antenns terminsls	75 ohms (unbalanced)

AM tuner section

Tuning rsngs	530 kHz to 1710 kHz (10 kHz step) 531 kHz to 1602 kHz (9 kHz step)
Usable seneltivity	350 µV/m
Antenns	Loop antenna

Amplifier section

Power output	**Front** 20 W + 20 W (50 Hz – 20 kHz, THD less than 1%, 6 ohms) **Rear (Surround)** 10 W + 10 W (1 kHz, THD less than 1%, 8 ohms) **Center** 20 W (1 kHz, THD less than 1%, 8 ohms)
Total harmonic distortion	0.05 % (10 W, 1 kHz, 6 ohms, DIN AUDIO/Front)
Inputs	VIDEO/AUX: 300 mV (adjustable)
Outpute	SPEAKERS: accept speakers of 6 ohms or more SURROUND SPEAKERS: accept speakers of 8 ohms to 16 ohms CENTER SPEAKER: accept speakers of 8 ohms or more SUBWOOFER: 1.1 V PHONES (stereo jack): accepts headphones of 32 ohms or more

Cassette deck section

Track format	4 tracks, 2 channels stereo
Frequency response	50 Hz – 15000 Hz
Recording system	AC bias
Heads	Deck 1: Playback head × 1 Deck 2: Recording/playback head × 1, erase head × 1

Compsct disc player section

Laser	Semiconductor laser (λ = 780 nm)
D-A converter	1 bit dual
Signal-to-noise ratio	85 dB (1 kHz, 0 dB)
Hsrmonic distortion	0.05 % (1 kHz, 0 dB)
Wow and flutter	Unmeasurable

General

Power requirements	120 V AC, 60 Hz
Power consumption	100 W
Dimensions of main unit (W × H × D)	260 × 330 × 350 mm (10 1/4 × 13 × 13 7/8 in.)
Weight of msin unit	7.2 kg (15 lbs 14 oz.)

Speaker system SX-NA332

Cabinet type	2 way, bass reflex (magnetic shielded type)
Speakers	Woofer: 120 mm (4 3/4 in.) cone type Tweeter: 20 mm (13/16 in.) ceramic type
Impedance	6 ohms
Output sound pressure level	87 dB/W/m
Dimensions (W × H × D)	234 × 324 × 270 mm (9 1/4 × 12 7/8 × 10 3/4 in.)
Weight	2.5 kg (5 lbs 8 oz.)

Specifications and external appearance are subject to change without notice.

DOLBY PRO LOGIC

Manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation.
"DOLBY", the double-D symbol ⧈ and "PRO LOGIC" are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

COPYRIGHT

Please check the laws on copyright relating to recordings from discs, radio or external tape for the country in which the machine is being used.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION

Modifications or adjustments to this product, which are not expressly approved by the manufacturer, may void the user's right or authority to operate this product.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O SACUDIDAS ELECTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

"CAUTION:TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL."

Explicación de los símbolos gráficos:

El símbolo del rayo con punta de flecha, en el interior de un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de "tensiones peligrosas" sin aislar en el interior del producto que podrían ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de sacudida eléctrica para las personas.

El signo de exclamación en el interior de un triángulo equilátero tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de instrucciones de operación y mantenimiento (reparación) en el material impreso que acompaña al aparato.

Anotación del propietario

Para su conveniencia, anote el número de modelo y el número de serie (los encontrará en el panel trasero de su aparato) en el espacio suministrado más abajo. Menciónelos cuando se ponga en contacto con su concesionario Aiwa en caso de tener dificultades.

N.° de modelo	N.° de serie (N.° de lote)
CX-NMT240	
SX-NA332	
SX-R275	
SX-C605	
TS-W45	

PRECAUCIONES

Lea cuidadosa y completamente el manual de instrucciones antes de utilizar la unidad. Asegúrese de guardar el manual de instrucciones para utilizarlo como referencia en el futuro. Todas las advertencias y precauciones del manual de instrucciones y de la unidad deberán cumplirse estrictamente, así como también las sugerencias de seguridad mencionadas más abajo.

Instalación

1 **Agua y humedad** — No utilice esta unidad cerca del agua como, por ejemplo, cerca de una bañera, una palangana, una piscina o algo similar.

2 **Calor** — No utilice esta unidad cerca de fuentes de calor, incluyendo salidas de aire caliente, estufas u otros aparatos que generan calor.
No deberá colocarse tampoco en lugares donde la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 35°C.

3 **Superficie de montaje** — Ponga la unidad sobre una superficie plana y nivelada.

4 **Ventilación** — La unidad deberá situarse donde tenga suficiente espacio libre a su alrededor, para que la ventilación apropiada quede asegurada. Deje un espacio libre de 10 cm por la parte posterior y superior de la unidad, y 5 cm por cada lado.
- No ponga la unidad sobre una cama, una alfombra o superficies similares que podrían tapar las aberturas de ventilación.
- No instale la unidad en una librería, mueble o estantería cerrada herméticamente donde la ventilación no sea adecuada.

5 **Entrada de objetos y líquidos** — Tenga cuidado de que objetos y líquidos no entren en la unidad por las aberturas de ventilación.

6 **Carros de mano y soportes** — Cuando ponga o monte la unidad en un soporte o carro de mano, ésta deberá moverse con mucho cuidado.

Las paradas repentinas, la fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden hacer que la unidad o el carro de mano se dé vuelta o se caiga.

7 **Condensación** — En la lente del fonocaptor del reproductor de discos compactos tal vez se forma condensación cuando.
- La unidad se pase de un lugar frío a uno caliente.
- El sistema de calefacción se acaba de encender.
- La unidad se utilice en una habitación muy húmeda.
- La unidad se enfríe mediante un acondicionador de aire.

Esta unidad tal vez funciona mal cuando tenga condensación en su interior. En este caso, deje en reposo la unidad durante unas pocas horas y repita de nuevo la operación.

8 **Montaje en pared o techo** — La unidad no se deberá montar en una pared ni en el techo, a menos que se especifique lo contrario en el manual de instrucciones.

Energía eléctrica

1 **Fuentes de alimentación** — Conecte solamente esta unidad a las fuentes de alimentación especificadas en el manual de instrucciones, y como está marcado en la unidad.

2 **Polarización** — Como característica de seguridad, algunas unidades están equipadas con clavijas de alimentación de CA polarizadas, las cuales sólo se pueden insertar de una forma en las tomas de corriente. Si resulta difícil o imposible insertar la clavija de alimentación de CA en una toma de corriente, dé vuelta a la clavija e inténtelo de nuevo. Si sigue sin poder insertar fácilmente la clavija en la toma de corriente, llame a un electricista cualificado para que modifique o reemplace la toma de corriente. Para evitar anular la característica de seguridad de la clavija polarizada, no la inserte a la fuerza en una toma de corriente.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3 **Cable de alimentación de CA**
- *Cuando desconecte* el cable de alimentación de CA, sujete la clavija de alimentación de CA y tire de ella. No tire del propio cable.
- Nunca maneje la clavija de alimentación de CA con las manos mojadas porque podría producirse un incendio o una sacudida eléctrica.
- Los cables de alimentación deberán colocarse de forma que no sean doblados excesivamente, pellizcados o pisados. Tenga mucho cuidado con el cable que va de la unidad a la toma de corriente.
- Evite sobrecargar las tomas de CA y los cables de extensión más allá de su capacidad porque esto podría causar un incendio o una sacudida eléctrica.

4 **Cable de extensión** — Para evitar sacudidas eléctricas, no utilice la clavija de alimentación de CA polarizada con un cable de extensión, ni tampoco en un receptáculo u otra toma de corriente a menos que la clavija polarizada pueda insertarse completamente evitando que sus patillas queden expuestas.

5 **Periodos de no utilización** — Desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de corriente si la unidad no va a ser utilizada durante varios meses o más. Cuando el cable de alimentación esté conectado, por la unidad continuará circulando una pequeña cantidad de corriente, aunque la alimentación esté desconectada.

Antena exterior

1 **Líneas de alta tensión** — Cuando conecte una antena exterior, asegúrese de colocarla lejos de las líneas de alta tensión.

2 **Conexión a tierra de la antena exterior** — Asegúrese de que el sistema de la antena esté conectado correctamente a tierra para proporcionar así una protección contra el exceso inesperado de tensión o contra la acumulación de electricidad estática. El artículo 810 del Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA70, proporciona información acerca de la puesta a tierra apropiada del mástil de la antena, la estructura de apoyo y el cable de bajada a la unidad de descarga de la antena, así como también del tamaño de la unidad de puesta a tierra, la conexión de los terminales de puesta a tierra y los requisitos para conectar a tierra los mismos terminales.

Puesta a tierra de la antena segun el Codigo Eléctrico Nacional

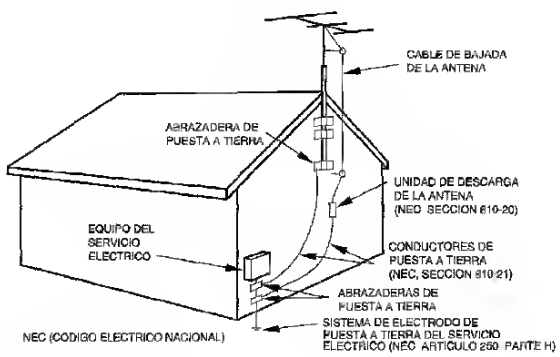
CABLE DE BAJADA DE LA ANTENA
ABRAZADERA DE PUESTA A TIERRA
UNIDAD DE DESCARGA DE LA ANTENA (NEC SECCION 810-20)
EQUIPO DEL SERVICIO ELECTRICO
CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA (NEC, SECCION 810-21)
ABRAZADERAS DE PUESTA A TIERRA
SISTEMA DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA DEL SERVICIO ELECTRICO (NEC ARTICULO 250 PARTE H)
NEC (CODIGO ELECTRICO NACIONAL)

Mantenimiento

Limpie la unidad sólo como se recomienda en el manual de instrucciones.

Daños que necesitan ser reparados

Haga que un técnico en reparaciones cualificado le repare las unidades si.

- El cable de alimentación de CA o su clavija está estropeado.
- Objetos extraños o líquidos han entrado en la unidad.
- La unidad ha estado expuesta a la lluvia o al agua.
- La unidad no parece funcionar normalmente.
- La unidad muestra un cambio considerable en sus prestaciones.
- La unidad se ha caído o la caja se ha estropeado.

NO TRATE DE REPARAR LA UNIDAD USTED MISMO.

INDICE

PRECAUCIONES 2

PREPARATIVOS

INSTALATION 4
ANTES DE LA OPERACION 7

SONIDO

AJUSTES DE AUDIO 9
ECUALIZADOR GRAFICO 9

RECEPCION DE LA RADIO

SINTONIZACION MANUAL 10
PREAJUSTE DE EMISORAS 10

REPRODUCCION DE CINTAS

OPERACIONES BASICAS 11

REPRODUCCION DE DISCOS COMPACTOS

OPERACIONES BASICAS 12
REPRODUCCION PROGRAMADA 13

GRABACION

GRABACION BASICA 14
COPIADO MANUAL DE UNA CINTA 15
COPIADO DE TODA LA CINTA 15
GRABACION CON EDICION AI 16
GRABACION CON EDICION PROGRAMADA 17

DOLBY PRO LOGIC

AJUSTE DEL EQUILIBRIO DE SONIDO DE LOS ALTAVOCES 18
REPRODUCCION CON DOLBY PRO LOGIC 19

RELOJ Y TEMPORIZADOR

PUESTA EN HORA DEL RELOJ 20
AJUSTE DEL TEMPORIZADOR PARA DORMIR 20
AJUSTE DEL TEMPORIZADOR 21

OTRAS CONEXIONES

CONEXION DE UN EQUIPO OPCIONAL 22
ESCUCHA DE FUENTES DE SONIDO EXTERNAS 22

GENERALIDADES

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO 23
GUIA PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS 23
ESPECIFICACIONES 24

INDICE DE LAS PARTES ..... *Cubierta trasera*

E

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

INSTALACION

El sistema DOLBY PRO LOGIC, la característica más dastacada de este sistema, le proporciona an su propio hogar un sonido de múltiplas canalas.
Completa los ajustes y las conexiones de la unidad principal, los altavoces suministrados, su telavisor y su equipo da vídeo da acuerdo con al procedimiento siguiente.

Compruebe su sistema y los sccesorios.

NSX-MT241
CX-NMT240 Sintonizador, amplificador, platina de casete y raproductor de discos compactos astérao
SX-NA332 Altavocas delanteros
SX-R275 Altavocas da sonido ambiental
SX-C605 Altavoz central
TS-W45 Altavocas de subgraves

Control remoto

Antana de AM



Antena de FM

Manual de instrucciones, atc.

UBICACION DE LOS ALTAVOCES

Para podar lograr los mejores efectos que puedan obtenerse con el sistema DOLBY PRO LOGIC, rasulta importante colocar apropiadamenta los altavoces. Consulte la ilustración siguiente para encontrar la mejor ubicación en su habitación.

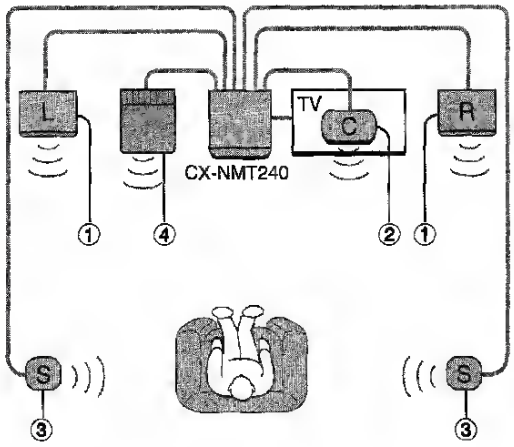

① **Altavoces delanteros**
② **Altavoz central**
Póngalo en medio de los dos altavoces delanteros. Además, si conecta un telavisor a la unidad, ponga aste altavoz encima o debajo del televisor.
③ **Altavoces de sonido ambiental**
Ponga los altavoces de sonido ambiental directamante a los lados o un poco por detrás de la zona de ascucha. Alinaelos horizontalmanta, a 1 matro aproximadamanta por ancima da la altura da los oídos.
④ **Altavoz de subgraves**
Ponga el altavoz de subgravas en al sualo, cerca da una pared o en una esquina de la habitación

NOTA

- Cuando DOLBY PRO LOGIC esté desactivado no se oirá sonido del altavoz central ni de los altavoces de sonido ambiental.
- El altavoz central sonará cuando DOLBY PRO LOGIC esté activado.

CONEXIONES

Antes de conectar el cable da allmentación de CA
La tansión nominal da su unidad, mostrada an el panel trasero, es da 120 V CA. Asegúrese de que la tansión nominal coincida con la tenslón empleada en su localidad.

IMPORTANTE
Conecte primero los altavoces, las antenas y todos los demás equipos opcionales. Luego conecte el cable de CA.

No hay difarancias entre los altavoces delantaros. Ambos pueden conectarse como altavoz izquierdo (L) o deracho (R).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

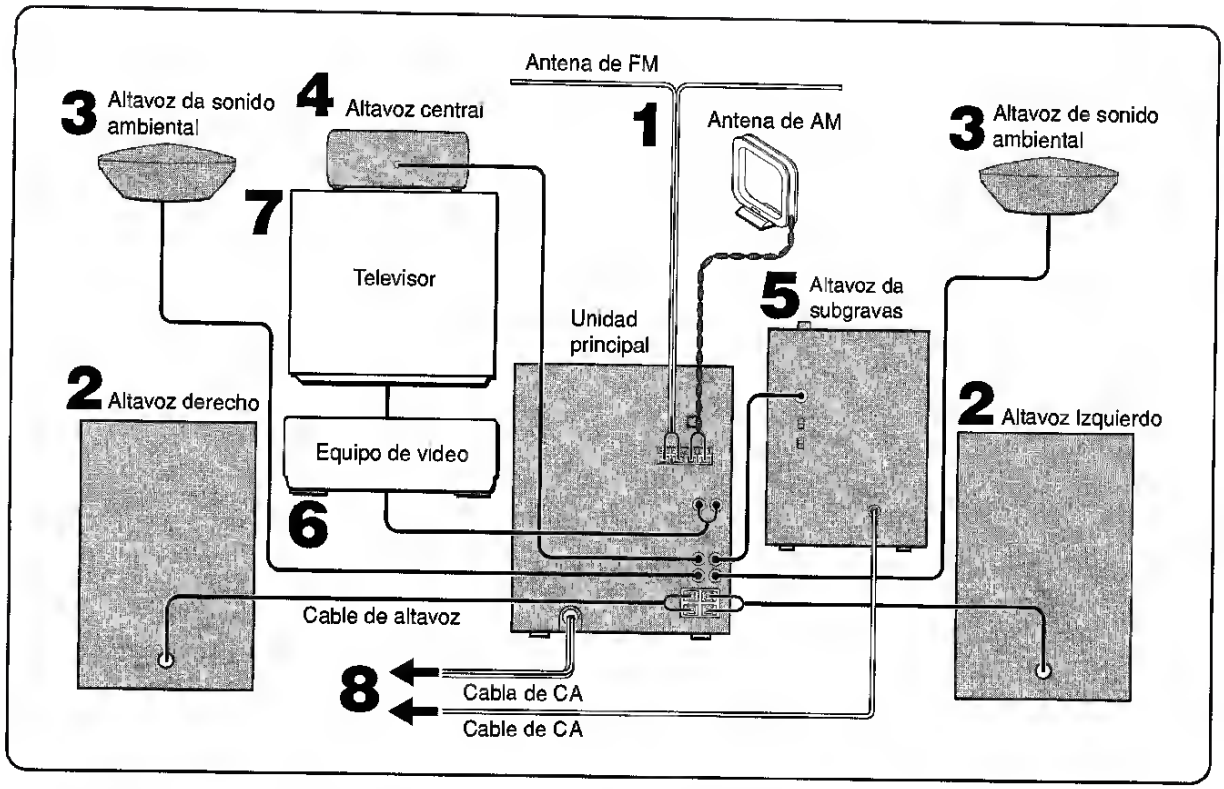

1 Conecte las antenas suministradas.

Conecte la antena da FM a los terminales **FM 75 Ω**, y la antena da AM a los terminales **AM LOOP**.

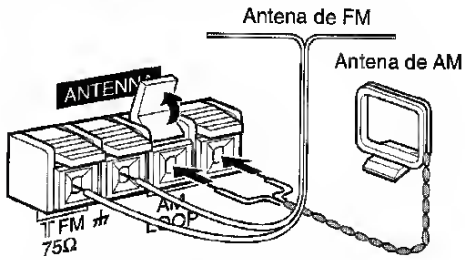

2 Conecte loa altavoces delanteros.

El altavoz colocado a la derecha de la unidad según ésta está enfrenta de ustad es el "altavoz derecho" y el otro es el "altavoz izquierdo".

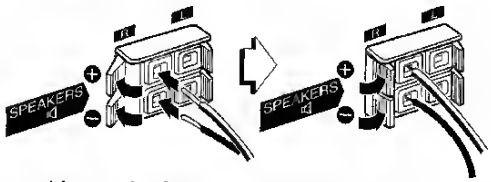

Los cables con las franjas blancas deberán conactarse a los terminales ⊕, y los demás cables a los terminales ⊖.

3 Conecte los altavoces de sonido ambiental.

Conecte los cablas da los altavoces de sonido ambiantal a los terminales **SURROUND SPEAKERS**

No existen difarancias antre los altavoces da sonido ambiental. Ambos altavoces podrán conectarse como altavoz derecho (R) o izquiardo (L).

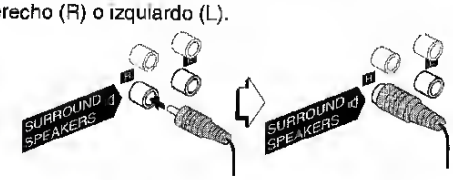

4 Conecte el altavoz central.

Conecta al cable dal altavoz cantral al tarminal **CENTER SPEAKER**.

5 Conacte el altavoz de subgraves.

Conecta el cable del altavoz de subgraves al tarminal **SUBWOOFER**.

• Consulte el manual de instruccionas dal TS-W45 para conocar detalles.

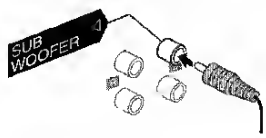

6 Conecte el equipo de vídeo.

Conecte la toma **VIDEO/AUX** de esta unidad a la toma da salida da audio del equipo de vídeo empleando un cabla de conexión de audio opcional.

7 Conecte el televisor al equipo de vídeo.

Consulta el manual de instruccionas del equipo conectado para tener más detallas.

8 Conecte el cable de alimentación de CA a una toma de CA.

La demostración del juego empezará cuando el cable de CA se enchufe en una toma de CA. Consulte la página 7 "Demostración del juego" para obtaner más detalles.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Para posicionar las antanas
Antena de FM:
Extienda horizontalmente esta antena formando una T y fije sus extremos en le pered.
Antena de AM:
Póngela pere obtener le mejor recepción posible.

Para poner la sntena de AM en poalción vertical sobre una superficle
Fije el gancho en la ranura.

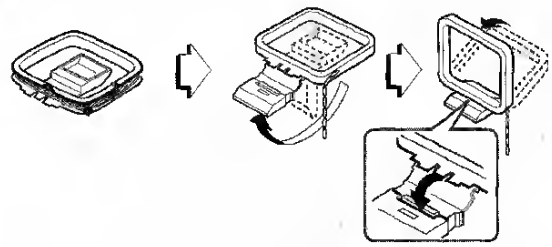

Para montar los altavoces de sonido ambiental en ia psred
Monte cada altavoz en un lugar que pueda aguantar su peso.

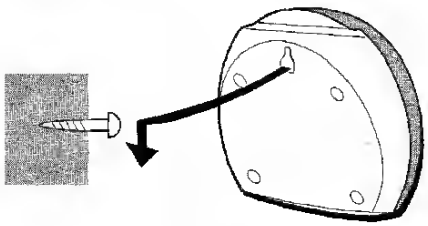

NOTA

- Asegúrese de conectar correctamente los cables de los altavoces. Las conexiones mal hechas podrían causar cortocircuitos en los terminales **SPEAKERS**.

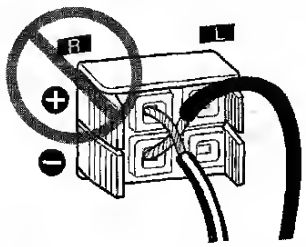

- No deje objetos que generen magnetismo, tales como tarjetas de crédito, cerca de los altevoces porque podrían estropearse.
- No ponga le antena de FM cerca de objetos metálicos o rieles de cortinas.
- No ponga le antena de AM cerca de equipos opcionales, el propio sistema estéreo, el cable de alimentación de CA o los cables de los altavoces, porque se captarán ruidos.
- No desbobine el cable de la entena de AM.

CONEXION DE UNA ANTENA EXTERIOR

Para obtener le mejor recepción de FM se recomienda utilizar una antena exterior.
Conecte la entene exterior e los terminales **FM 75 Ω**

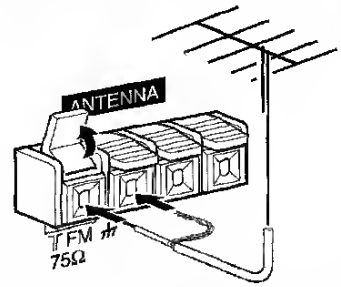

Pars conectsr otro equipo opcional → página 22.

CONTROL REMOTO

Inserción de las pilaa
Quite la tapa de las pilas, ubicada en la parte trasera del control remoto, e inserte dos pilas R6 (tamaño AA).

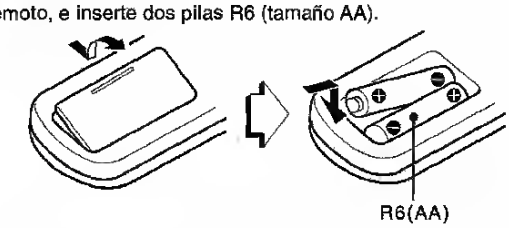

Cuándo raemplazar las pllaa
La distancia máxima de operación entre el control remoto y el sensor de la unidad principal deberá ser de 5 metros aproximadamente. Cuando disminuya esta distancia, reemplace las pllas por otres nuevas.

Utilización del control ramoto
Las instrucciones descrites en este menual se refieren principalmente e los botones de la unidad principal. Los botones del control remoto con los mismos nombres pueden usarse de la misme menere que los de la unided principel.

NOTA

- Si el control remoto no va e ser utilizedo durente mucho tiempo, quite las pilas para evitar posibles fugas de electrólito.
- El control remoto quizá no funcione correctamente cuando:
  - La línea de visión entre el control remoto y el sensor de señales del interior del visualizador esté expuesta a una luz intensa como, por ejemplo, le luz del sol.
  - Otros controles remotos (los de un televisor, etc.) estén siendo utilizados cerca de esta unidad.

Downloaded from www.Manuatstib.com manuals search engine

ANTES DE LA OPERACION

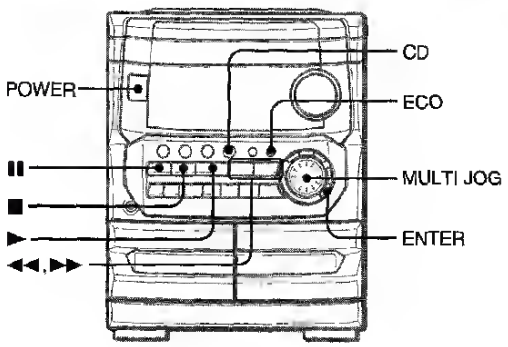

Para conectar la alimentación
Pulse uno de los botones de función (**TAPE, TUNER, VIDEO/ AUX, CD**) La reproducción de la cinta o del disco insertado empezará o se recibirá la emisora previamente sintonizada (función de reproducción directa).
También podrá utilizarse **POWER**.

NOTA
Cuando se conecte la alimentación, el compartimiento de los discos tal vez se ebra o se cierre para reponer le unidad.

Para desconectar la alimentación
Pulse **POWER**.

Ventanilla parpadeante
La ventenilla de la parte superior de la unidad se encenderá o perpedeerá mientras le unided está siendo encendide.
Pera epager le luz de le ventenille superior, pulse ■ mientras pulsa **CD**. Para volver a encenderle, repita el procedimiento de erribe.

Para cambiar el nivel de brillo del visualizador
1 Pulse **ECO** para que se visualice "ECO MODE".
2 Antes de que pasen 4 segundos, gire **MULTI JOG** para visualizar "DIM MODE", y luego pulse **ENTER** antes de que pesen otros 4 segundos.
3 Antes de que pesen 4 segundos, gire **MULTI JOG** para seleccionar el modo del regulador de intensided de iluminación como se indice abajo.
El modo se establecerá automáticamente despues de 4 segundos. También se establecerá si se pulsa **ENTER** antes de que pasen 4 segundos después de realizar el paso 3.

DIM-OFF ↔ DIMMER 1 ↔ DIMMER 2 ↔ DIMMER 3

DIM-OFF: La visualización normal.
DIMMER 1: La iluminación del visualizador es menos intensa que la normal
DIMMER 2: La iluminación del visualizador es menos intensa que la de DIMMER 1
DIMMER 3: La iluminación del visualizador es menos intensa que le de DIMMER 2. Le ventanilla de la parte superior de le unidad y las lamparas de los botones se epagerán.

NOTA
Si la grabación con temporizador (página 21) se realiza con el modo de ahorro (página 8) en "ON" y se desconecta le alimentacion, el modo del regulador de intensidad de luz se pondrá en "DIMMER 3" la próxima vez que se conecte le alimentación.

Demostración del juego

Cuando el cable de elimentación de CA se conecte a una toma de CA por primera vez después de haber adquirido el aparato, la demostración del juego empezará en el visualizedor. Cuando se conecte la alimentación, la demostración del juego terminará. Cuando se desconecte la alimentación, le demostreción del juego empezará de nuevo.
Hasta que se ponga la hora en el reloj, la demostración del juego empezará siempre que se desconecte la alimentación.
Cuando la hora este puesta en el reloj, le demostración del juego no empezará aunque se desconecte la alimentación.

Para iniciar o finalizar la demostración del juego cuando esté puesta la hora en el reloj.
Pulse ► cuando la alimentación esté desconectada; la demostración del juego empezará.
Para finalizar la demostración del juego, pulse ❚❚.

Para jugar con la demostración del juego

***1* Para iniciar la demostración del juego, pulse ► (cuando el reloj esté puesto en hora y la alimentación esté desconectada) o pulse POWER para desconectar la alimentación (cuando el reloj no esté puesto en hora).**
En el visuelizedor empiezen a moverse tres números.

***2* Pulse ■ una vez.**
El número de la izquierda se para.

***3* Pulse dos veces ■ para detener los dos números restantes.**
Puntuación:
Al empezar el juego dispondrá de 20 puntos.
Si todos los números son iguales se añedirán 50 puntos a la puntuación.
Si no son iguales se le restará un punto.
Si los puntos genados llegen a 9999, usted gena
Si los puntos llegan a 0, usted pierde.

Para raponer la demostración del juego
Pulse ❚❚ y luego pulse ► (cuando el reloj está puesto en hora)
Pulse dos veces **POWER** para conectar/desconectar la alimentación (cuando el reloj no está puesto en hora). El juego empieza de nuevo.

Para cambiar las probabilidades de igualación de los tres números
Pulse repetidamente ◄◄ o ►► para seleccionar uno de los tres niveles de probabilidad cuando juegue con la demostración del juego. El indicador del número de bandeja cambia en el visualizador entre 1 y 3. Al aumentar el numero de la bandeja (de 1 a 3), más alta será la probabilidad de la igualación.

NOTA
- Mientras juega con la demostracion del juego, ❚❚, ■, ◄◄, ►► y ► sólo se encuentren disponibles pere la demostración del juego. Desconecte la alimentación para utilizar estos botones en funciones tales como la reproducción de un disco compacto, etc.
- Durente le demostreción del juego, algunos indicadores no relacionados con la operacion actual se encienden en el visualizador.

PREPARATIVOS

E

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

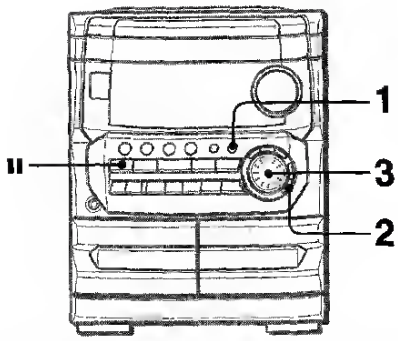

PUESTA DEL MODO DE AHORRO DE ENERGIA

Al poner esta unidad en el modo de ahorro de energía se reduce el consumo de energía de la forma siguiente.

- Cuando se desconecta la alimentación, todas las luces del visualizador se apagan.
  Sin embargo, si el reloj no está puesto en hora, la demostración del juego (página 7) empezará cuando se desconecte la alimentación.
- Si no se reproduce un disco compacto ni una cinta durante 10 minutos o si no hay entrada de audio desde ningún equipo externo conectado durante 10 minutos cuando se selecciona VIDEO/AUX como fuente, la alimentación se desconecta.
- Cuando se conecta la alimentación debido a una grabación con temporizador (página 21), el nivel del brillo del visualizador se ajusta a "DIMMER 3" (página 7), todos los indicadores de los botones se apagan, y el volumen se pone al nivel mínimo (0).
- El visualizador se ilumina sólo cuando se utiliza la unidad. Cuando la unidad no haya sido utilizada durante 10 segundos, el nivel del brillo cambiará al modo seleccionado previamente en "DIM MODE". (Página 7)
  (Si el nivel del brillo del visualizador está ajustado en "DIM-OFF", el brillo no cambiará. Cuando al nivel sea "DIMMER 3", los indicadores de los botones también se apagarán.)

1 **Pulse ECO.**
"ECO MODE" se visualizará.

2 **Pulse ENTER antes de que pasen 4 segundos.**
El estado actual del modo de ahorro de energía se visualizará.
Si el modo de ahorro de energía está desactivado: ECO OFF
Si el modo de ahorro de energía está activado: ECO ON

3 **Gire MULTI JOG antes de que pasen 4 segundos para activar o desactivar el modo de ahorro de energía.**
Ejemplo: Cuando se seleccione "ON".



El modo se establecerá automáticamente después de 4 segundos. También se establecerá si se pulsa **ENTER** antes de que pasen 4 segundos después del paso 3.

Consumo de energía en el modo de espera
Si el modo de ahorro de energía está desactivado: 19 W
Si el modo de ahorro de energía está activado: 1,6 W

NOTA

Para ver el reloj cuando todas las luces del visualizador se apaguen, pulse **II** o **ENTER** para que se visualice la hora durante 4 segundos.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

AJUSTES DE AUDIO

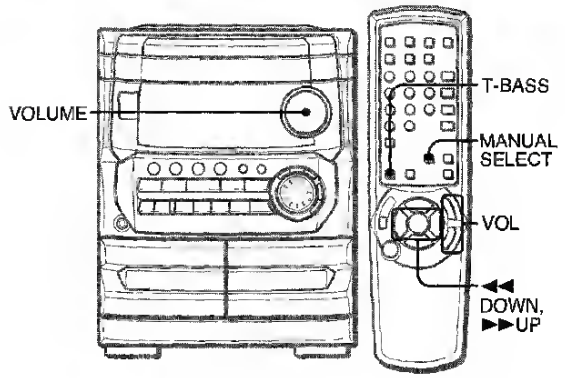

CONTROL DE VOLUMEN

Gire VOLUME de la unidad principal o pulse VOL del control remoto.
El nivel de sonido se visualiza como un número del 0 a MAX (50).
El nivel de sonido se ajusta automaticamenta a 20 cuando se desconecta la alimentación estando el nivel de sonido ajustado en 21 o más.

Para cambiar el equilibrio de los canales derecho/izquierdo
Pulse **MANUAL SELECT** del control remoto. L/R se visualizará durante 2 segundos. Pulse **◄◄ DOWN** o **►► UP** del control remoto antes de que pasen estos 2 segundos.
• El nivel DOLBY PRO LOGIC (página 18) de los altavoces delanteros cambiará también.

SISTEMA SUPER T-BASS

El sistema T-BASS realza el realismo del sonido de baja frecuencia.
Pulse T-BASS del control remoto.
Cada vez que lo pulse, el nivel cambiará. Seleccione uno de los tres niveles o la posición de apagado, lo que usted prefiera.

NOTA
El sonido de baja frecuencia tal vez se distorsione cuando se utilice el sistema T-BASS con un disco o una cinta cuyo sonido de baja frecuencia haya sido realizado originalmente. En este caso, cancele el sistema T-BASS.

ECUALIZADOR GRAFICO

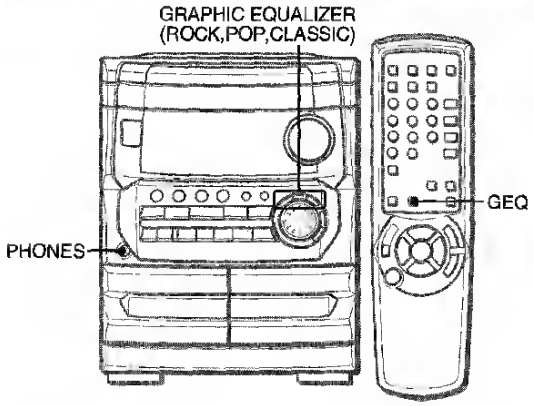

Esta unidad ofrece las tres curvas de ecualización diferentes siguientes.
ROCK: Sonido potente que realza los agudos y los graves
POP: Más presencia en las vocas y en la gama de registro medio
CLASSIC: Sonido enriquecido con graves profundos y agudos finos

Pulse uno de los botones ROCK, POP o CLASSIC.
El modo de ecualización seleccionado se visualiza.



Para cancelar el modo seleccionado
Pulse de nuevo el botón seleccionado. Se visualiza "GEO OFF".

Para seleccionar con el control remoto
Pulse repetidamente **GEQ**. El modo GEO se visualiza cíclicamente de la forma siguiente.

→ ROCK → POP → CLASSIC → GEQ OFF (cancelación) →

Utilización de los auriculares
Conecta auriculares con clavija estéreo estándar de 6,3 mm ø a la toma **PHONES**.
Mientras los auriculares estén conectados no saldrá sonido de los altavoces.
• Cuando los auriculares esten conectados, el sistema DOLBY PRO LOGIC no funcionarán.

Ajuste de sonido durante la grabación
El volumen de salida y el tono de los altavoces o auriculares podrán cambiarse libremente sin afectar en absoluto a la grabación.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SINTONIZACION MANUAL

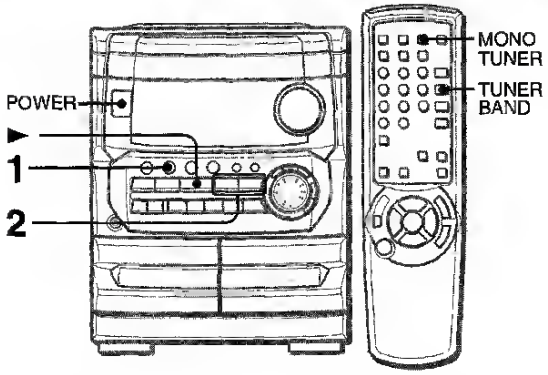

1 Pulse repetidamente TUNER BAND para seleccionar la banda deseada.

FM → AM

Cuando se pulse **TUNER BANO** mientras la alimentación esté desconectade, la alimentación se conectará directamente.

2 Pulse ◄◄ DOWN o ►► UP para seleccionar una emisora.

Cede vez que pulse el botón, la frecuencie cambiará.
Cuando se reciba una emisora, "TUNE" se visualizaré durante 2 segundos.
Durante la recepción estéreo por FM se visualizará ((◉)).

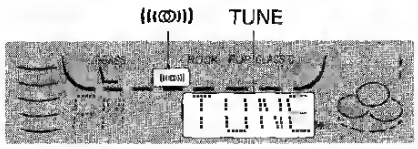

Para buscar rápidamente una emisora (Búsqueda automática)

Mantenga pulsado **◄◄ OOWN** o **►► UP** haste que la frecuencia empiece a cambiar répidamente. Después de sintonizar una emisora, la búsqueda parerá.
Pere detener menuelmente la búsquede automática, pulse **◄◄ DOWN** o **►► UP**.

- Le búsqueda eutomática quizá no pare en emisoras cuyas señales seen muy debiles

Cuando una radiodifusión estéreo por FM tenga ruido

Pulse **MONO TUNER** del control remoto para que "MONO" eparezca en el visualizedor.
El ruido se reducirá, pero la recepción será mono.
Pera reponer le recepción estéreo, repita esta procedimiento para que desaparezca "MONO".

Para cambiar un intervalo de aintonización de AM

El ajuste predeterminado del intervalo de sintonización de AM es de 10 kHz/paso. Si utiliza esta unidad en un área donde el sistema de asignación de frecuencia es de 9 kHz/paso, cambie el intervalo de sintonización.
Pulse **POWER** mientras pulsa ►.
Para reponer el intervalo, repita este procedimiento.

NOTA

Cuando se cambie el intervalo de sintonización de AM, todas les emisores preejustedas se borrarán. Las emisoras preejustadas tendrán que ajusterse de nuevo.

PREAJUSTE DE EMISORAS

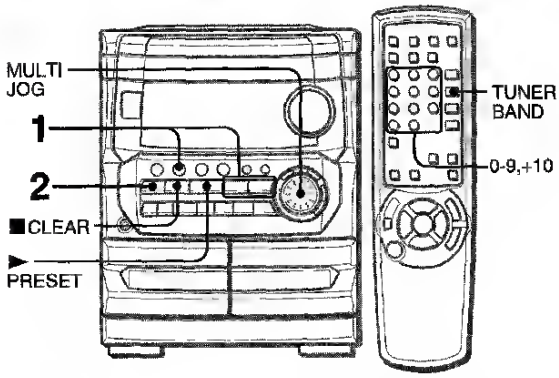

La unidad puede almacenar un total de 32 emisoras. Cuando almacene una emisora, a esa emisora se le asignará un número de preejuste. Utilice el número de preajuste para sintonizar directamente una emisora preajustada.

1 Pulse TUNER BAND para seleccionar una banda, y pulse ◄◄ DOWN o ►► UP para seleccionar una emisora.

2 Pulse II SET para almacenar la emisora.

A las emisoras de cada banda se les asigne un número de preajuste en orden consecutivo empezando por el 1.

3 Repita los pasos 1 y 2.

La siguiente emisora no se almacenará si ya se he almacenado un total de 32 emisores de preajuste de todas las bandas.

NOTA

"FULL" se visualiza si intente almacenar más de 32 emisoras preajustedas.

SINTONIZACION MEDIANTE NUMERO DE PREAJUSTE

Utilice el control remoto pere seleccioner directamente el número de preajuste.

1 Pulse TUNER BAND para seleccionar una banda.

2 Pulse los botones numerados 0-9 y +10 para seleccionar un número de preajuste.

Ejemplo:
Para seleccionar el número de preajuste 20, pulse **+10**, **+10** y **0**.
Para seleccionar el número de preajuste 15, pulse **+10** y **5**.

Selección de un número de preajuste en la unidad principal

Pulse **TUNER BANO** pare seleccioner une bende. Luego, pulse repetidamente **►** **PRESET** o gire **MULTI JOG**.
Cada vez que se pulse **►** **PRESET** se seleccionará el siguiente número más alto.

Para borrar una emisora preajustada

Seleccione el número de preajuste de la emisora que vaya a borrar. Luego, pulse **■** **CLEAR**, y pulse **II SET** antes de que pesen 4 segundos.
Los números de preajuste superiores de todas las demás emisoras de la banda disminuirán también en uno.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

OPERACIONES BASICAS

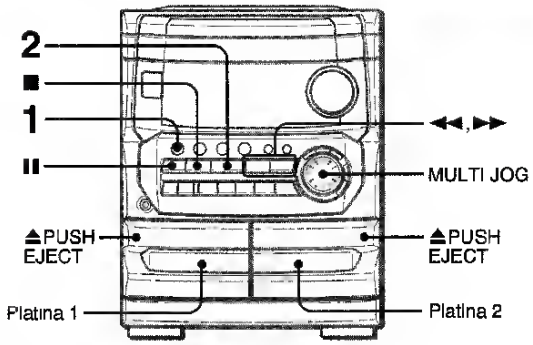

Esta unidad ha sido diseñada para reproducir de forma óptima cintaa tipo I (normales).

1 **Pulse TAPE y ≜ PUSH EJECT para abrir el portacasete.**

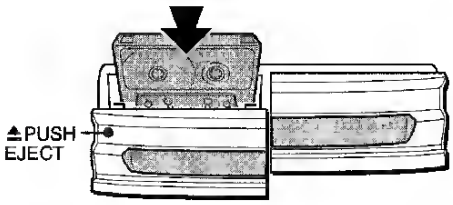

Inserte una cinta con el lado expuesto hacia abajo. Empuje el portacasete para cerrarlo.

2 **Pulse ► para iniciar la reproducción.**
Sólo puede reproducirse la cara que queda hacia afuera de la unidad.

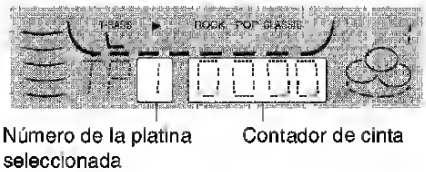

Para seleccionar una platina de reproducción
Cuando haya cintas cargadas en ambas platinas, pulse primero **TAPE** para seleccionar una de las platinas.
El número de la platina seleccionada se visualiza.

Para detener la reproducción, pulse ■.
Para hacer una pausa en la reproducción (platina 2 solamente), pulse **II**. Para reanudar la reproducción, púlselo de nuevo.
Para avanzar rápidamente o rabobinar, pulse ◄◄ o ►►. Luego pulse ■ para detener la cinta.

Para iniciar la reproducción cuando la alimentación esté desconectada (función de reproducción directa)
Pulse **TAPE**. La alimentación se conectará y empezará la reproducción de la cinta insertada.

Para poner el contador de cinta a 0000
Pulse ■ **CLEAR** en el modo de parada.
El contador también se pone en 0000 cuando se abre el portacasete.

Cuando haya cintaa cargadas en ambas platinas
Después de terminar la reproducción en la platina 1, la cinta de la platina 2 empezara a reproducirse sin interrupción y la reproducción se detendrá al terminar la cinta. (Reproducción continua)

NOTA

En esta unidad también pueden reproducirse cintas tipo II (alta polaridad). Cuando reproduzca una cinta tipo II, gire **MULTI JOG** para visualizar "SOFT" en el visualizador. Esto ajustará el sonido de reproducción óptimo para las cintas del tipo II. Sin embargo, la reproducción "SOFT" se cancelará si se selecciona cualquier ajuste del ecualizador gráfico (página 9), la unidad cambia a una fuente de audio diferente, el portacasete se abre o la alimentación se desconecta.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

OPERACIONES BASICAS

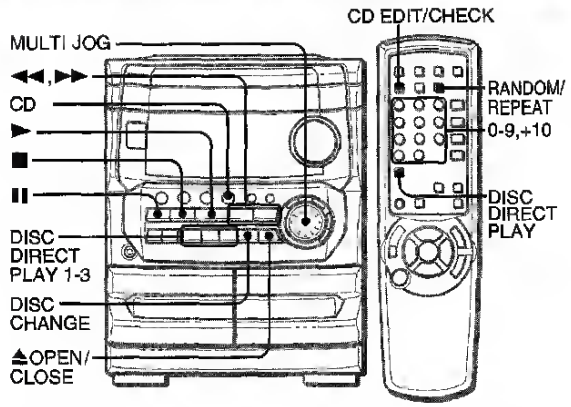

INTRODUCCION DE DISCOS

Pulse CD, y luego pulse ≜ OPEN/CLOSE para abrir el compartimiento de los discos. Introduzca el(los) disco(s) con el lado de la etiqueta hacia arriba.

Para reproducir uno o dos discos, ponga los discos en las bandejas 1 y 2.

Para reproducir tres discos, pulse **DISC CHANGE** para girar las bandejas después de poner dos discos. Ponga el tercer disco en la bandeja 3.

Cierre el compartimiento del disco pulsando **≜ DPEN/CLDSE**.

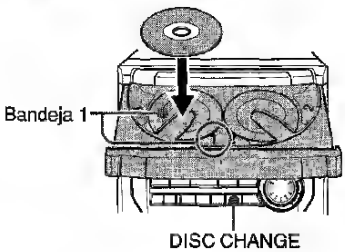

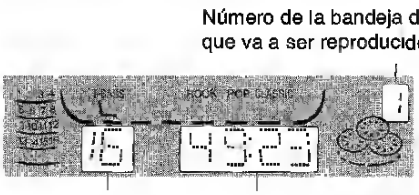

REPRODUCCION DE DISCOS

Introduzca los discos.

Para reproducir todos los discos del compartimiento de los discos, pulse ►.

La reproducción empezará por el disco de la bandeja 1.

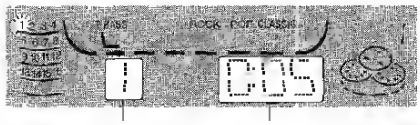

Para reproducir un disco solamente, pulse DISC DIRECT PLAY 1-3.

El disco seleccionado se reproducirá una vez.

Para detener la reproducción, pulse ■.

Para hacer una pausa en la reproducción, pulse **II**. Para reanudar la reproducción, púlselo de nuevo.

Para buscar un punto particular durante la reproducción, mantenga pulsado ◄◄ o ►► y suéltelo en el punto deseado.

Para saltar hasta el comienzo de una pista durante la reproducción, pulse repetidamente ◄◄ o ►► o gire **MULTI JDG**.

Para quitar discos, pulse **≜ DPEN/CLDSE**.

Para iniciar la reproducción cuando la alimentación esté desconectada (función de reproducción directa)

Pulse **CD**. La alimentación se conectará y la reproducción del(de los) disco(s) introducido(s) empezará.

Cuando se pulse **≜ DPEN/CLDSE**, la alimentación también se conectara y el compartimiento de los discos se abrirá.

Para comprobar el tiempo restante

Durante la reproducción, pulse **CD EDIT/CHECK** del control remoto. El tiempo restante hasta que todas las canciones terminen de reproducirse se visualizará. Para reponer la visualización del tiempo de reproducción, repita este procedimiento.

Selección de una canción con el control remoto

1 Pulse **DISC DIRECT PLAY**, y luego pulse uno de los botones numerados **1-3** antes de que pasen 3 segundos para seleccionar un disco.
2 Pulse los botones numerados **0-9** y **+10** para seleccionar una canción.
Ejemplo:
Para seleccionar la canción número 25, pulse **+10**, **+10** y **5**.
Para seleccionar la canción número 10, pulse **+10** y **0**.
La canción seleccionada empieza a reproducirse y la reproducción continúa hasta el final del disco.

Reemplazo de discos durante la reproducción

Mientras se reproduzca un disco, los otros discos podrán reemplazarse sin interrumpir la reproducción.

1 Pulse **DISC CHANGE**.
2 Quite los discos y ponga otros.
3 Pulse **≜ OPEN/CLOSE** para cerrar el compartimiento de los discos.

NOTA

- Cuando introduzca un disco de 8 cm, póngalo en el círculo interior de la bandeja.
- No ponga más de un disco compacto en una bandeja de disco.
- No incline la unidad habiendo discos introducidos. Hacer esto podría causar averías.
- No utilice discos compactos con formas irregulares (por ejemplo, con forma de corazón, octagonales, etc.) Éstos podrían ocasionar un fallo en el funcionamiento.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REPRODUCCION ALEATORIA/ REPETICION DE REPRODUCCION

Utilice el control remoto.

Reproducción aleatoria
Todas las canciones del disco seleccionado o de todos los discos podrán reproducirse aleatoriamente.

Repetición de reproducción
Un solo disco o todos ellos podrán reproducirse repetidamente.

Pulse RANDOM/REPEAT.
Cada vez que se pulse, la función podrá seleccionarse cíclicamente.

Reproducción aleatoria — RANDOM se enciende en el visualizador
Repetición de reproducción — ↻ se enciende en el visualizador
Reproducción aleatoria/Repetición de reproducción — RANDOM y ↻ se encienden en el visualizador.
Cancelación — RANDOM y ↻ desaparecen del visualizador.

Para reproducir todos los discos, pulse ► para iniciar la reproducción.
Para reproducir un solo disco, pulse uno de los botones **DISC DIRECT PLAY 1-3** para iniciar la reproducción.

NOTA

Durante la reproducción aleatoria no será posible saltar a la canción previamente reproducida con ◄◄.

REPRODUCCION PROGRAMADA

Se podrá programar un máximo de 30 canciones de cualquiera de los discos introducidos.

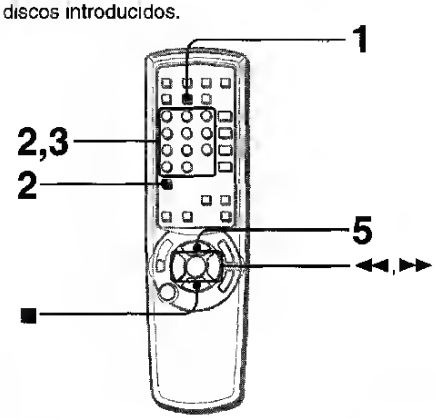

Utilice el control remoto.

***1* Pulse PRGM en el modo de parada.**
"PRGM" se visualiza.



***2* Pulse DISC DIRECT PLAY, y luego pulse uno de los botones numerados 1-3 antes de que pasen 3 segundos para seleccionar un disco.**
Vaya al paso siguiente cuando la bandeja deje de girar.

***3* Pulse los botones numerados 0-9 y +10 para programar una canción.**
Ejemplo:
Para seleccionar la canción número 25, pulse **+10**, **+10** y **5**.
Para seleccionar la canción número 10, pulse **+10** y **0**.

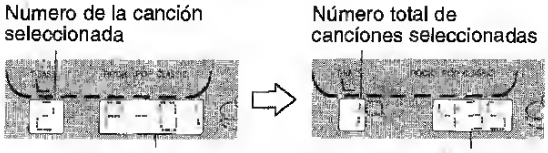
Numero de la canción seleccionada
Número total de canciones seleccionadas
Número de programa
Tiempo de reproducción total de las canciones seleccionadas

***4* Repita los pasos 2 y 3 para programar otras canciones.**

***5* Pulse ► para iniciar la reproducción.**

Para comprobar el programa
Cada vez que se pulse ◄◄ o ►► en el modo de parada, se visualizará un número de disco, un número de canción y un número de programa.

Para borrar el programa
Pulse ■ **CLEAR** en el modo de parada.

Para añadir canciones al programa
Repita los pasos 2 y 3 en el modo de parada. La canción se programará después de la última canción.

Para cambiar las canciones programadas
Borre el programa y repita de nuevo todos los pasos.

Para reproducir repetidamente las canciones programadas
Después de programar las canciones, pulse repetidamente **RANDOM/REPEAT** hasta que aparezca ↻ en el visualizador.

NOTA

- Durante la reproducción programada no se puede realizar la reproducción aleatoria, comprobar el tiempo restante y seleccionar un disco o una canción. "CAN'T USE" se visualizará si intenta seleccionar una canción.
- "FULL" se visualizará si usted intenta programar más de 30 canciones.

E

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

GRABACION BASICA

Esta sección explica cómo grabar del sintonizador, del reproductor de discos compactos o de un equipo exterior.

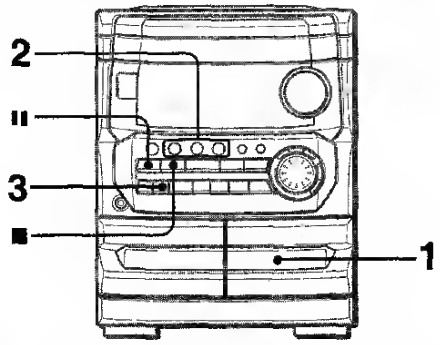

Preparación
- Utilice cintas tipo I (normales) solamente.
- Ponga la cinta en el punto donde vaya a iniciar la grabación.
- Tenga en cuenta que la grabación sólo se hace en una cara de la cinta.

1 **Inserte la cinta que vaya a grabar en la platina 2.**
Inserte la cinta con la cara que vaya a grabar en primer lugar hacia afuera de la unidad.

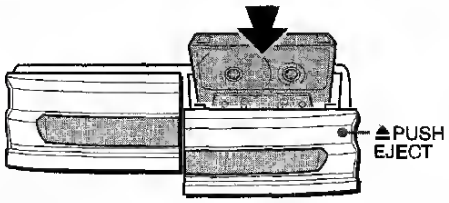

2 **Pulse el botón de función (CD, TUNER o VIDEO/AUX) y prepare la fuente de sonido de la que vaya a grabar.**
Para grabar de un disco compacto, pulse **CD** e introduzca el(los) disco(s).
Para grabar da una radiodifusión, pulse **TUNER** y sintonice una emisora.
Para grabar de una fuente conectada, pulse **VIDEO/AUX**.

3 **Pulse ● REC/REC MUTE para iniciar la grabación.**
Cuando grabe de una fuente conectada, inicie la reproducción en esa fuente.

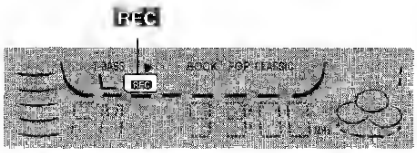

Cuando la función seleccionada sea CD, la reproducción y la grabación empezarán simultáneamente.

Para detener la grabación, pulse ■.
Para hacer una pausa en la grabación, pulse **II**. (Aplicable cuando la fuente es TUNER o VIDEO/AUX.) Para reanudar la grabación, vuelva a pulsar el botón.

Ajuste del sonido durante la grabación
El volumen de salida y el tono de los altavoces o auriculares podrán cambiarse libremente sin afectar en absoluto a la grabación.

INSERCION DE ESPACIOS SIN GRABAR

La inserción de espacios sin grabar de 4 segundos le permite activar la funcion del sensor musical. (Puede aplicarse cuando la fuente de sonido es TUNER o VIDEO/AUX).

1 **Pulse ● REC/REC MUTE duranta la grabación o en el modo de pauaa da grabación.**
REC parpadeará en el visualizador durante 4 segundos y se creará un espacio sin grabar de 4 segundos. Luego, la platina entrará en el modo de pausa de grabación.
2 **Pulse II para reanudar la grabación.**

Para insertar un espacio en blanco de menos de 4 segundos, pulse de nuevo ● **REC/REC MUTE** mientras parpadea REC.
Para insertar espacios en blanco da más de 4 segundos, después de que la platina entre en el modo de pausa de grabación, pulse de nuevo ● **REC/REC MUTE**.
Cada vez que se pulse el botón se añadirá un espacio en blanco de 4 segundos.

Acerca de las cintas de casete
- **Para impedir el borrado accidental**, rompa con un destornillador u otra herramienta puntiaguda las lengüetas de plástico del casete después de grabar.

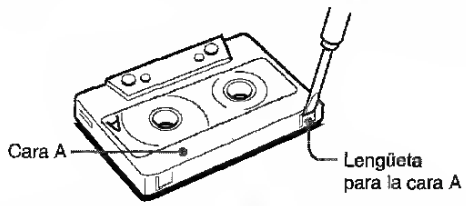

Para volver a grabar en una cinta, tape las aberturas con cinta adhesiva, etc.
- **Laa cintas de 120 minutos o más** son extremadamente finas y se deforman o estropean fácilmente. No son recomendadas.
- **Tense la cinta** con un lapicero o herramienta similar antes de utilizarla. La cinta floja puede romperse o atascarse en el mecanismo.

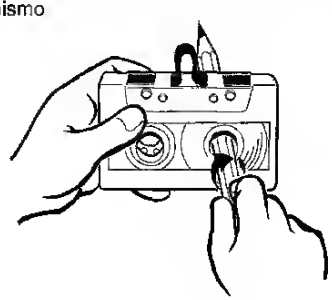

NOTA
Si se intenta grabar en una cinta cuyo casete tiene las lengüetas de plástico rotas se visualizará "CAN'T REC".

Para borrar una grabación
1 Inserte la cinta que vaya a borrar en la platina 2 y pulse **TAPE DECK 1/2** para visualizar "TP 2".
2 Ponga la cinta en el punto donde vaya a empezar a borrar.
3 Pulse ● **REC/REC MUTE** para iniciar el borrado.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

COPIADO MANUAL DE UNA CINTA

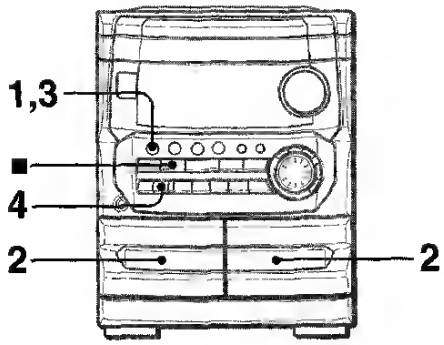

NOTA

- Ponga la cinta en el punto donde vaya a empezar la grabación.
- Tenga en cuenta que la grabación se hará en une cara de la cinta solamente.

1 **Pulse TAPE.**

2 **Inserte la cinta original en la platina 1 y la cinta que vaya a grabar en la platina 2.**
Inserte las cintas con las caras que vaya a reproducir o grabar hacia afuera de la unidad.

3 **Pulse TAPE DECK 1/2 para seleccionar la platina 1.**
"TP 1" se visualizará.

4 **Pulse ● REC/REC MUTE para iniciar la grabación.**
La reproducción y la grabación empezarán simultáneamente



Para detener el copiado
Pulse ■.

COPIADO DE TODA LA CINTA

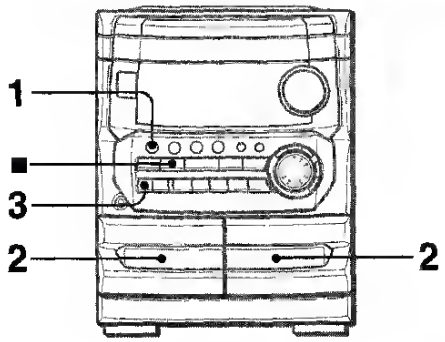

Est función le permite hacer copias exactas de la cinta original.

NOTA

- La copia no empieza desde un punto ubicado en medio de la cinta.
- Tenga en cuenta que la grabación se hará en una cara de la cinta solamente.

1 **Pulse TAPE.**

2 **Inserte la cinta original en la platina 1 y la cinta que vaya a grabar en la platina 2.**
Inserte cada cinta con la cara que vaya a ser reproducida o grabada hacia afuera de la unidad.

3 **Pulse SYNC DUB para iniciar la grabación.**

Las cintas se rebobinan hasta el principio de las caras delanteras y comienza la grabación.

Para detener el copiado
Pulse ■.

E

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

GRABACION CON EDICION AI

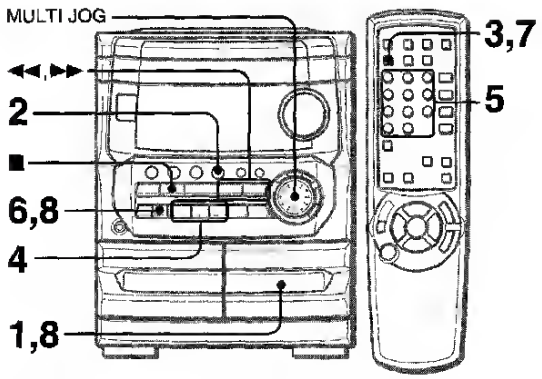

La función de grabación con edición AI permite graber discos compactos sin preocuparse de la duración de la cinta y de las canciones. Cuando se inserte un disco compacto, la unidad calculará automáticamente la duración total de las canciones. En caso de ser necesario, el orden de las canciones cembiará pare que ninguna de ellas quede cortada.
(AI: Inteligencia Artificial)

NOTA

La grabación con edición AI no empezare desde un punto que se encuentre en medio de la cinta. La cinta deberá grabarse desde el principio de cede cara.

1 **Inserte la cinta en la platina 2.**
Inserte la cinta con la cara que vaye e grabar en primer lugar hecie afuera de le unided.

2 **Pulse CD e introduzca el (los) disco (s).**

3 **Pulse una vez CD EDIT/CHECK del control remoto.**
"EDIT" se visualizará.

• Cuando se visualice "PRGM", pulse de nuevo **CD EDIT/CHECK**.

4 **Pulse DISC DIRECT PLAY 1-3 para seleccionar un disco.**

5 **Pulse los botones numerados 0-9 del control remoto para deaignar la duración de la cinta.**
Se puede especificar una duración de 10 a 99 minutos.
Ejemplo: Cuando utilice une cinta de 60 minutos, pulse **6** y **0**.
En unos pocos segundos, las canciones que van a ser grabadas en cada cara de la cinta serán determinedas.
• **◄◄**, **►►** o **MULTI JOG** también se pueden utilizar para designar la duración de la cinta.

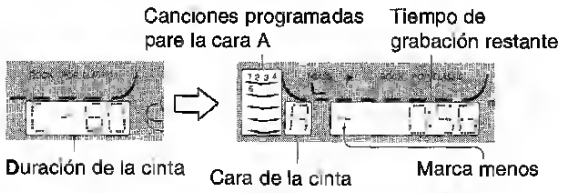
Canciones programadas pare la cara A
Tiempo de grabación restante
Duración de la cinta
Cara de la cinta
Marca menos
A: Primere care de grabeción
B: Segunda cera de grabación

6 **Pulse ● REC/REC MUTE para iniciar la grabación de la primera cara.**
La cinta se rebobinará hasta el principio de la primera cara, el segmento guía avanzará durante 10 segundos y la grabación empezará. Cuando termine de grabarse la última canción progremeda pare la cere A, le pletina 2 entrará en el modo de perade de grabación. Después de entrar en el modo de parada de grabeción, vaya al paso 7.

7 **Pulse CD EDIT/CHECK del control remoto para visualizar el programa para la segunda grabación.**
Se visualiza "B".

8 **Dé la vuelta a la cinta de la platina 2 y pulse ● REC/REC MUTE para iniciar la grabación de la segunda cara.**

Para detenar la grabación
Pulse ■. La grabación y la reproducción del disco compacto se pererán simultáneemente.

Para borrar el programa de edición
Pulse dos veces ■ **CLEAR** para que "EDIT" desaperezce del visualizador.

Para comprobar el orden de los números de las cancionas programadas
Antes de grabar, pulse **CD EDIT/CHECK** del control remoto para seleccionar la cera A o B, y pulse repetidamente **◄◄** o **►►**.

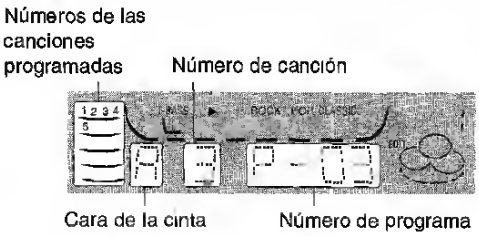

Para añadir canciones de otros diacos a un programa de edición
Si queda tiempo en la cinta después del peso 5, usted podrá añedir canciones de otros discos que se encuentren en el compartimiento de los discos compectos.
1 Pulse **CD EDIT/CHECK** del control remoto pera seleccionar le cere A o le B.
2 Pulse **DISC DIRECT PLAY 1-3** para seleccionar un disco.
3 Pulse los botones numerados del control remoto pare seleccionar canciones.
Una canción cuyo tiempo de reproducción see superior el tiempo restante no podrá ser programada.
4 Repita los pasos 2 y 3 para añadir más canciones.

Tiempo de las cintas de casete y tiempo de edición
El tiempo real de grabación de los casetes es por lo general un poco más largo que el tiempo de grabación especificado en sus etiquetas. Esta unidad puede programer canciones para utilizar ese tiempo extra. Cuando el tiempo total de grabación sea un poco más largo que el tiempo de grabación especificado en el casete, después de la edición, el visualizador mostrará el tiempo extra (sin un signo menos) en lugar del tiempo restante de la cinte (con el signo menos).

NOTA

La función de grebeción con edición AI no se podrá utilizar con discos que tengan 31 canciones o más. Si se intenta hacer esto se visualizará "TR OVER".

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

GRABACION CON EDICION PROGRAMADA

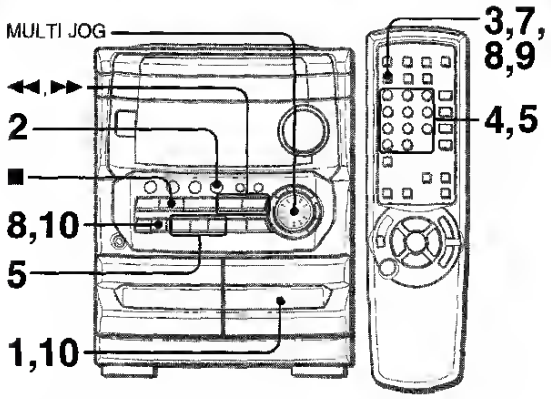

En la función de grabación con edición programada, las canciones pueden programarse mientras se comprueba el tiempo restante de cada cara de la cinta.

NOTA

La grabación con edición programada no empezará desde un punto ubicado en medio de la cinta. La cinta deberá grabarse desde el principio de una de las caras.

1 **Inserte la cinta en la platina 2.**
Inserte la cinta con la cara que vaya a grabar en primer lugar hacia afuera de la unidad.

2 **Pulse CD e introduzca el(los) disco(s).**

3 **Pulse dos veces CD EDIT/CHECK del control remoto.**
"EDIT" y "PRGM" se visualizarán.
• Cuando se visualice "AI", pulse de nuevo **CD EDIT/CHECK** del control remoto.

4 **Pulse los botones numerados del control remoto para designar la duración de la cinta.**
Se puede especificar una duración de 10 a 99 minutos.
• **◄◄, ►►** o **MULTI JOG** tambien se encuentran disponibles para designar la duración de la cinta.

Cara A de la cinta (cara delantera)



Duración de la cinta

Tiempo de grabación máximo para la cara A

5 **Pulse DISC DIRECT PLAY 1-3 para seleccionar un disco.**
Luego, pulsa los botones numarados 0-9 y +10 del control remoto para programar una canción.
Ejemplo: Para seleccionar la canción número 10 del disco 2, pulse **DISC DIRECT PLAY 2**, y luego pulse **+10** y **0**

Número de canción seleccionada

Canciones programadas



Número de programa

Tiempo restante de la cara A

6 **Repita el paso 5 para el resto de las canciones para la cara A.**
Una canción cuyo tiempo de grabación sea superior al tiempo restante no podrá ser programada

7 **Pulse CD EDIT/CHECK del control ramoto para seleccionar la cara B y programe las canciones para la cara B.**
Después de confirmar que "B" aparezca en el visualizador, repita el paso 5.

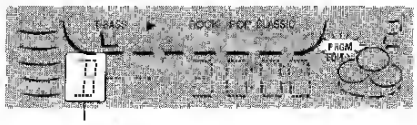

Cara B de la cinta (cara trasera)

8 **Pulse CD EDIT/CHECK del control remoto para seleccionar la cara A y pulse ● REC/REC MUTE para iniciar la grabación.**
La cinta se rebobina hasta el principio de la cara delantera, el segmento guía avanza durante 10 segundos y empieza la grabación. Cuando termine la última canción programada para la cara A, la platina 2 entrará en el modo de parada de grabacion. Despues de entrar en el modo de parada de grabación, vaya al paso 9.

9 **Pulse CD EDIT/CHECK del control remoto para grabar la segunda cara.**
Se visualiza "B".

10 **Dé la vuelta a la cinta de la platina 2 y pulsa ● REC/REC MUTE para iniciar la grabación.**
La grabación empieza.

Para detener la grabación
Pulse ■. La grabación y la reproducción del disco compacto pararán simultáneamente.

Para comprobar el orden de los números de laa canciones programadaa
Antes de grabar, pulse **CD EDIT/CHECK** del control remoto para seleccionar la cara A o B, y pulse repetidamente **◄◄** o **►►**

Números canciones programadas

Número de canción

Número de disco

Cara de la cinta

Número de programa

Para cambiar el programa de cada cara
Pulse **CD EDIT/CHECK** del control remoto para seleccionar la cara A o B, y pulse ■ **CLEAR** para borrar el programa de la cara seleccionada. Luego vuelva a programar canciones.

Para borrar el programa de edición
Pulse dos veces ■ **CLEAR** para que "EDIT" desaparezca del visualizador.

NOTA

• Se puede programar un máximo de 30 canciones de cualquiera de los discos insertados.
• "FULL" se visualizará si usted intenta programar más de 30 canciones.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

DOLBY PRO LOGIC

El sistema DOLBY PRO LOGIC, el altavoz central y los eltavoces traseros (suministrados) garantizan el sonido completo de un cine en su hogar. Cuando reproduzca discos láser o programas de vídeo que hayan sido grabedos con Dolby Surround, el oyente se verá rodeado de un sonido extraordinariamente real que creará un nuevo nivel de entretenimiento audiovisual.
El control independiente de los cuatro canales de sonido permitirá al oyente disfrutar del mismo tipo de reproducción de sonido que el de los cines. Las voces se reproducirán en el cempo de sonido delantero y central, mientras que los sonidos ambientales, como los de los automóviles y los de la gente, se reproducirán a todo alrededor del oyente, para vivir una experiencia de audio/vídeo increíble. Lea atentamente lo siguiente para "sintonizar" le salida del sistema de forma que se adepte a las características del lugar de escuche.

Compruebe lo siguiente:

- **Antes de utilizar DOLBY PRO LOGIC, ajuste el equilibrio apropiado de los niveles da sonido de los altavoces.**
- Asegúrese de que los eltavoces suministrados estén conectados e instelados correctamente. (Consulte las páginas 4 y 5.)
- Asegúrese de que el televisor y la unidad de vídeo estén conectados correctamente. (Consulte la página 5.)
- Asegúrese de que el disco láser, la cinta de vídeo, etc. soporten DOLBY SURROUND.

AJUSTE DEL EQUILIBRIO DE SONIDO DE LOS ALTAVOCES

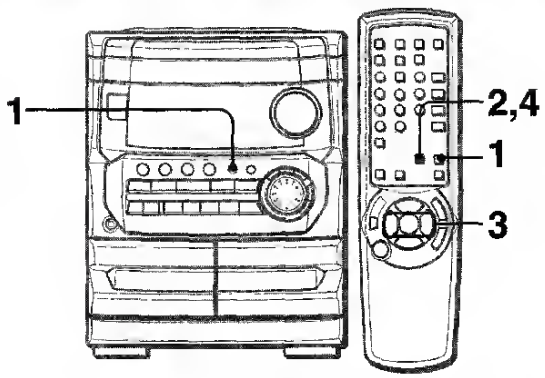

La unidad está equipada con un generedor de señal de prueba incorporado, llamedo secuenciador de ruido, para ajustar fácilmente el equilibrio de los cuatro canales. El secuenciedor da salida a una señal de ruido que "vieja" de canal a canal, permitiendo que el sencillo ajuste del nivel de sonido logre, en la posición de escuche, la misma sonoridad aparente de cada canal.

Utilice el control remoto.

1 **Pulse DOLBY PRO LOGIC para seleccionar "NORMAL".**
"NORMAL" se visualize.
Si "PHANTOM" o "3 STEREO" se visualiza, pulse repetidamente **DOLBY PRO LOGIC** hasta seleccioner "NORMAL".

2 **Pulse MANUAL SELECT y manténgalo pulsado durante unos cuatro segundos hasta que parpadee "L".**

Se envía una señal de ruido a cada canal en el orden siguiente.

→ L Altavoz izquierdo → **CEN** Altavoz central → R Altevoz derecho →
← **SUR** Altavoces de sonido ambiental ←

3 **Ajuste el nivel del sonido del altavoz central y de los altavoces de sonido ambiental.**
Mientras se visualiza "CEN" o "SUR", pulse ◄◄ **DOWN** o ►► **UP** del control remoto para ajustar el volumen del altavoz central y de cade uno de los altavoces de sonido ambiental de forme que coincida con el nivel de los altavoces delenteros.

Para ajustar el equilibrio entre los altavoces delanteros derecho e izquierdo, consulte la página 9. Ahora, el modo DOLBY PRO LOGIC deberá cancelarse pulsando **DOLBY PRO LOGIC** hasta que se visualice "PRO-OFF".

4 **Pulse de nuevo MANUAL SELECT para detener la señal de ruido.**

NOTA

Cuando el secuenciador dé salida a una señal de ruido, tal vez se oiga una sonido "clic" procedente de los altavoces debido a las características del circuito. Esto no significa ningún fallo en el funcionamiento.

Acerca de los canalea

Los altavoces delanteros derecho e izquierdo crean el efecto estéreo.
El altavoz central eyuda a lograr un posicionamiento de sonido exacto sobre un amplio campo de sonido.
Los altavoces de sonido ambiental montadoa en la parta trasera realzan le "profundidad" del campo de sonido.

Para cambiar el tiempo de retardo

Los altavoces de sonido ambiental reproducen los sonidos fracciones de segundo después que los altavoces delanteros. El retardo está ajustado inicialmente a 20 ms (milisegundos). Pera cembier este tiempo de retardo estándar, pulse repetidamente **MANUAL SELECT** del control remoto hasta que se visualice "TIME". Luego, pulse ◄◄ **DOWN** o ►► **UP**. Cede vez que se pulse el botón, el tiempo de retardo cambiará como se muestre más abajo.

15 MS ↔ 20 MS ↔ 30 MS

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REPRODUCCION CON DOLBY PRO LOGIC

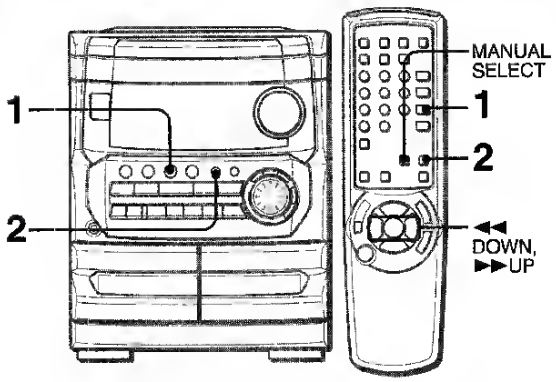

1 Pulse VIDEO/AUX y empiece a reproducir la fuente de vídeo.
Se visualiza "VIDEO".

2 Pulse DOLBY PRO LOGIC.
Se seleccionará "NORMAL" y el sonido de reproduccion tendrá el efecto DOLBY PRO LOGIC

Para cancelar el modo DOLBY PRO LOGIC
Pulse repetidamente **DOLBY PRO LOGIC** hasta que se visualice "PRO-OFF".

Para cambiar los niveles de sonido durante la reproducción
Después de ajustar el equilibrio con el secuenciador de ruido, los niveles de sonido del altavoz central y de cada uno de los altavoces de sonido ambiental pueden ajustarse durante la reproducción de discos láser o programas de vídeo.

1 Pulse repetidamente **MANUAL SELECT** del control remoto para seleccionar "CEN" (altavoz central) o "SUR" (altavoces de sonido ambiental).
2 Mientras se visualiza "CEN" o "SUR", pulse ◄◄ **DOWN** o ►► **UP** del control remoto para ajustar el volumen.

OTROS MODOS DOLBY PRO LOGIC

Además del modo NORMAL, esta unidad tiene también los modos PHANTOM y 3 STEREO.
Modo PHANTOM: Utilice este modo cuando no esté conectado el altavoz central. Las señales del altavoz central saldrán por los altavoces derecho e izquierdo.
Modo 3 STEREO: Utilice este modo cuando no estén conectados los altavoces de sonido ambiental. Este modo reproduce el sonido de los altavoces traseros por los altavoces delanteros.

Para seleccionar PHANTOM o 3 STEREO
Pulse repetidamente **DOLBY PRO LOGIC** hasta que se visualice el modo DOLBY PRO LOGIC deseado. El modo DOLBY PRO LOGIC se visualizará cíclicamente de la forma siguiente.

NORMAL → PHANTOM → 3 STEREO → PRO-OFF (cancelación) → NORMAL

Para ajuatar el aquilibrio de los niveles de sonido de los altavoces conectados
Realice los pasos 2 a 4 de "AJUSTE DEL EQUILIBRIO DE SONIDO DE LOS ALTAVOCES".

NOTA

- Dependiendo de la fuente de sonido y/o de las condiciones de escucha, tal vez no se obtenga un efecto de sonido ambiental aunque DOLBY PRO LOGIC esté activado.
- El efecto completo de DOLBY PRO LOGIC no se podrá obtener cuando se utilicen programas que no tengan la marca DOLBY SURROUND.
- DOLBY PRO LOGIC se cancela automáticamente cuando se conectan auriculares.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PUESTA EN HORA DEL RELOJ

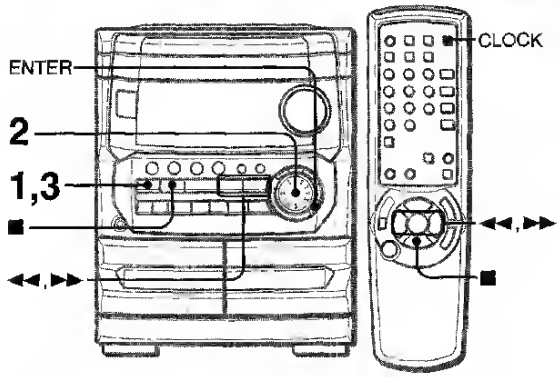

El reloj se visualiza. (":" entre las horas y los minutos parpadeará.) Cuando el cable de alimentación se enchufe en una toma de CA por primera vez después de haber adquirido el aparato o cuando el ajuste del reloj se cancele debido a un fallo en la alimentación, toda la visualización del reloj parpadeará.

1 **Pulse II o ENTER.**
Cuando utilice el control remoto, pulse **CLOCK**.

2 **Antes de que pasen 4 segundos, gire MULTI JOG para designar la hora y los minutos.**
Al girar **MULTI JOG** cambian las horas y los minutos. También se puede utilizar ◄◄ o ►► en lugar de **MULTI JOG**. Manteniendo pulsados estos botones, la hora cambiará rápidamente.

3 **Pulse II o ENTER.**
El reloj empieza a funcionar desde 00 segundos.

Para reponer el ajuste original del reloj
Pulse **CLOCK** del control remoto antes de completar el paso 3 para reponer el ajuste anterior de la hora. Esto cancelará cualquier nuevo ajuste.

Para ver el reloj habiendo otra visualización en el visualizador
Pulse **CLOCK** del control remoto. La hora se visualizará durante 4 segundos y luego volverá a aparecer la visualización original. Sin embargo, el reloj no podrá visualizarse durante la grabación.

Para cambiar al modo de 24 horas
Pulse **CLOCK** del control remoto y luego pulse ■ antes de que pasen 4 segundos.
Repita el mismo procedimiento para reponer el modo de 12 horas.

Si parpadea la visualización del reloj
Si perpadea la visualización cuando se visualiza el reloj, esto indica que el reloj se ha parado debido a un fallo en la alimentación o a la desconexión del cable de alimentación. La hora actual necesita reponerse.

NOTA

Si está activado el modo de ahorro de energía (página 8), todas las luces del visualizador se apagarán cuando se desconecte la alimentación. Para ver el reloj, pulse **II** o **ENTER** de forma que la hora se visualice durante 4 segundos.

AJUSTE DEL TEMPORIZADOR PARA DORMIR

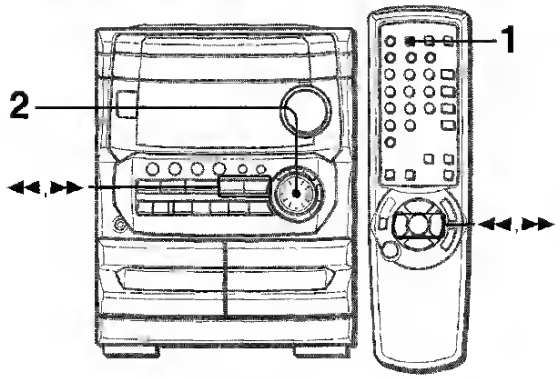

La unidad se podrá apagar automáticamente después de transcurrido un tiempo especificado.

Utilice el control remoto.

1 **Pulse SLEEP.**

2 **Antes de que pasen 4 segundos, gire MULTI JOG para especificar el tiempo tras el cual se desconectará la alimentación.**
El tiempo cambia entre 5 y 240 minutos en pasos de 5 minutos.
◄◄ y ►► también se encuentran disponibles en lugar de **MULTI JOG**.

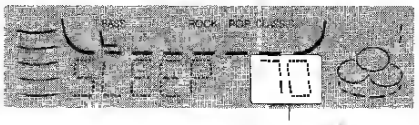

Tiempo especificado

Mientras funciona el temporizador, la indicación del visualizador será más oscura de lo normal.

Para comprobar el tiempo restante hasta que se desconecte la alimentación
Pulse una vez **SLEEP**. El tiempo restante se visualizará durante 4 segundos.

Para cancelar el temporizador para dormir
Pulse dos veces **SLEEP** para que "SLEEP oFF" aparezca en el visualizador.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

AJUSTE DEL TEMPORIZADOR

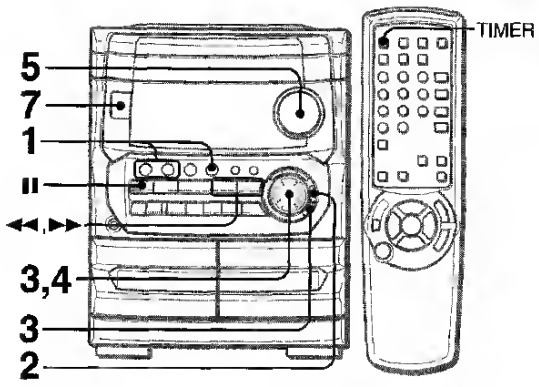

La unidad podra encenderse a la hora especificada todos los días gracias al temporizador incorporado.

Preparación
Asegúrese de que la hora del reloj sea correcta.

1 **Pulse uno de los botones de función para seleccionar una fuente.**
Si se pulsa el botón **TUNER BAND**, la banda no podra seleccionarse en este paso.

2 **Pulse repetidamente TIMER hasta que ⏲ aparezca en el visualizador.**
La hora y el nombre de la fuente de sonido parpadean alternativamente.

3 **Antes de que pasen 6 segundos, gire MULTI JOG para designar la hora de encendido del temporizador, y luego pulse ENTER o II.**
Al girar **MULTI JOG** cambian las horas y los minutos.
◄◄ o ►► también se encuentra disponible en lugar de **MULTI JOG**. Al mantener pulsados estos botones, la hora cambiará rápidamente.

4 **Antes de que pasen 4 segundos, gire MULTI JOG para seleccionar la duración del periodo activado por temporizador.**
La duración puede ajustarse entre 5 y 240 minutos en pasos de 5 minutos.
◄◄ o ►► también se encuentra disponible en lugar de **MULTI JOG**

La duración se ajustará automáticamente después de 4 segundos. También se ajustará si **ENTER** o **II** se pulsa antes de que pasen 4 segundos después del paso 4.

5 **Ajuste el volumen.**
El sonido de la fuente se reproducirá al nivel de sonido ajustado en este paso cuando la alimentación sea conectada por el temporizador.
Sin embargo, si el nivel del sonido se ajusta a 21 o mas, este se ajustará automáticamente a 20 cuando se conecte la alimentación.

6 **Prepare la fuente.**
Para escuchar un disco compacto, cargue el disco que vaya a reproducir en primer lugar en la bandeja 1.
Para escuchar una cinta, inserte la cinta en la platina 1 ó 2.
Para escuchar la radio, sintonice una emisora.

7 **Pulse POWER para desconectar la alimentación.**
Cuando llegue la hora de encendido del temporizador, la unidad se encenderá y la reproducción empezará con la fuente seleccionada.

NOTA

Usted puede cambiar el sonido que fue seleccionado en el paso 1 pulsando uno de los botones de función antes de pulsar **ENTER** o **II** en el paso 3.

Para comprobar el ajuste del temporizador
Pulse **TIMER**.
La fuente seleccionada, la hora de encendido del temporizador y la duración del periodo activado por temporizador se visualizarán durante 4 segundos.

Para cambiar cualquiera de los ajustes anteriores
Empiece desde el paso 1.
Sin embargo, si no cambia la hora de encendido del temporizador en el paso 3, pulse dos veces **ENTER** y continúe desde el paso 4.

Para cancelar temporalmente al modo da espera dal temporizador
Pulse repetidamente **TIMER** para que desaparezca ⏲.
Para reponer el modo de espera del temporizador, púlselo de nuevo para visualizar ⏲.

Utilización de la unidad mientras esté ajustado el temporizador
Podrá utilizar normalmente la unidad después de ajustar el temporizador.
Antes de desconectar la alimentación, realice los pasos 5 y 6.

NOTA

- La reproducción y la grabación con temporizador no empezarán si no se desconecta la alimentación.
- El equipo conectado no se podrá encender ni apagar con el temporizador incorporado de esta unidad. Utilice en este caso un temporizador externo.

GRABACION CON TEMPORIZADOR

La grabación con temporizador sólo podrá utilizarse con las fuentes de sonido TUNER y VIDEO/AUX (con un temporizador externo).

Pulse **TUNER BAND** o **VIDEO/AUX** para seleccionar una fuente, y luego **pulse repetidamente TIMER hasta que ⏲ REC aparezca an el visualizador**. Antes de que pasen 6 segundos, realice los pasos de "AJUSTE DEL TEMPORIZADOR", desde el 3, e inserte la cinta que vaya a grabar en la platina 2 después del paso 6.

NOTA

- Cuando se haya activado el modo de ahorro de energía (página 8), el nivel del sonido para la grabación con temporizador será 0 (nivel mínimo).
- La función del temporizador no se puede utilizar para grabar un disco compacto o una cinta.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CONEXION DE UN EQUIPO OPCIONAL

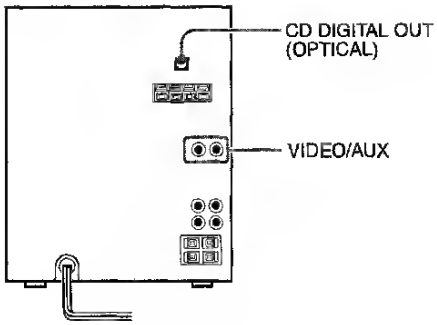

Consulte el manual de instrucciones del equipo conectado para tener más detalles.

- Los cables de conexión no han sido suministrados. Obtenga los cables de conexión necesarios.
- Consulte a su concesionario Aiwa local en cuanto al equipo opcional.

TOMAS VIDEO/AUX

Esta unidad puede introducir señales de sonido analógico a través de estas tomas.
Utilice un cable con clavijas fono RCA para conectar equipos de audio (giradiscos, reproductores de discos láser, reproductores de minidiscos, videograbadoras, televisores, etc.).
Conecte la clavija roja a la toma **VIDEO/AUX R** y la blanca a la toma **VIDEO AUX L**.

Cuando conecte un giradiscos
Utilice un giradiscos Aiwa equipado con amplificador ecualizador incorporado.

TOMA CD DIGITAL OUT (OPTICAL)

Esta unidad puede dar salida a señales de sonido digital de discos compactos a través de esta toma. Utilice un cable óptico para conectar equipos de audio digital (platina de cinta audiodigital, grabadora de minidiscos, etc.).
Quite la tapa contra el polvo ⓐ de la toma **CD DIGITAL OUT (OPTICAL)**. Luego, conecte la clavija del cable óptico a la toma **CD DIGITAL OUT (OPTICAL)**.

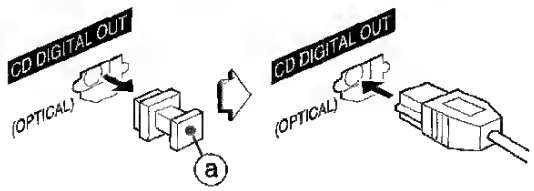

Cuando no se utilice la toma CD DIGITAL OUT (OPTICAL)
Ponga la tapa contra el polvo suministrada

ESCUCHA DE FUENTES DE SONIDO EXTERNAS

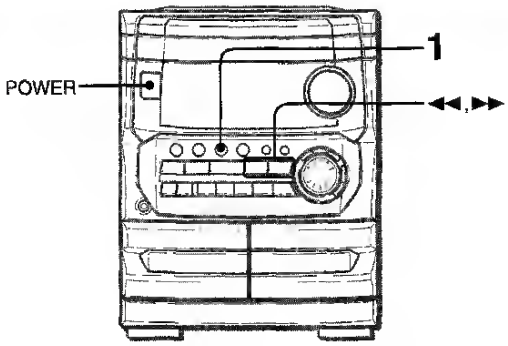

Para hacer la reproducción en un equipo conectado a las tomas VIDEO/AUX haga lo siguiente.

1 **Pulse VIDEO/AUX.**
"VIDEO" aparecerá en el visualizador.

2 **Haga la reproducción en el equipo conectado.**

Para cambiar el nombre de una fuente de sonido en el visualizador
Cuando se pulse **VIDEO/AUX**, "VIDEO" se visualizará inicialmente. Esto podrá ser cambiado por "VIDEO", "AUX" o "TV".
Con la alimentación conectada, pulse **POWER** mientras pulsa **VIDEO/AUX**.
Repita el procedimiento para seleccionar uno de los nombres.

Para ajustar el nivel del sonido de la fuente de sonido externa
Cuando el nivel del sonido de la fuente externa sea muy superior o muy inferior al nivel del sonido de otras fuentes de sonido, ajústelo de la forma siguiente:

1 Pulse **VIDEO/AUX** y haga la reproducción en el equipo.
2 Pulse ◄◄ o ►► para que el nivel del sonido sea el mismo que el de otras fuentes de sonido.

NOTA
Durante la grabación, el nivel del sonido no se podrá ajustar.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

El mantenimiento y el cuidado ocasional de la unidad y del software resultan nacesarios para optimizar las prestaciones de su unidad.

Para limpiar la caja
Utilice un paño blando y seco.
Si las superficies están muy sucias, utilice un paño blando humedecido un poco en una solución de detergente suave. No utilice disolventes fuertes tales como alcohol, bencina o diluyante porque éstos podrán astropear el acabado de la unidad.

Para limpiar las cabezas magnetofónicas
Cuando las cabazas magnetofónicas estén sucias:
- el sonido de alta frecuencia no se amitirá
- el sonido no alcanzará la altura adecuada
- al sonido estará desequilibrado
- la cinta no podrá borrarse
- no podrá grabarse en la cinta

Después de cada 10 horas de utilización, limpie las cabezas magnatofónicas con un casete de limpieza de cabezas
Consulte las instrucciones del casete de limpieza para conocar detalles.

Para deamagnetizar las cabezas magnetofónicas
Las cabezas magnetofónicas puede magnetizarse después de utilizarlas durante mucho tiempo. Esto puede reducir la gama de salida de las cintas grabadas y aumentar el ruido.
Después da 20 a 30 horas de utilización, desmagnetice las cabezas magnatofónicas con un casete desmagnetizador vandido por saparado.
Consulte las instrucciones del casete desmagnetizador para conocar más detalles

Cuídados de los discos
- Cuando sa ensucie un disco, límpielo pasando un paño de limpieza desde el centro hacia afuara.

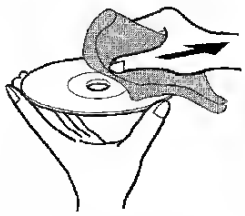

- Después da reproducir un disco, guárdelo en su caja. No deja los discos en lugares calientes o húmedos.

Cuidados de las cintas
- Guarde las cintas en sus cajas después de utilizarlas.
- No daja las cintas carca da imanes, motores, televisores o cualquier otra fuente da magnatismo. Esto reducirá la calidad del sonido y causará ruido.
- No exponga las cintas a la luz diracta del sol, ni las deje en el interior de un automóvil estacionado bajo la luz directa del sol.

GUIA PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS

Si la unidad no funciona como se dascribe en este manual de instrucciones, compruebe la guía siguiente:

GENERALIDADES
No hay sonido
- ¿Está corractamente conectado el cable de alimentacion de CA?
- ¿Hay alguna conexión mal hecha? (→ página 4, 5)
- Pueda habar un cortocircuito en los terminalas de los altavoces.
  → Desconecte al cable de alimentación da CA y luego corrija las conexiones de los altavocas.
- ¿Se ha pulsado un botón de función equivocado?

Sólo sale sonido de un altavoz.
- ¿Esta el otro altavoz desconectado?

Se produce una viaualización errónea o un mal funcionamiento.
→ Vuelva a ajustar la unidad como sa indica más abajo.

La alimantación no ae conecta.
→ Desconecte el cable de alimentación y vuelva a conectarlo después de pasar unos pocos segundos.

SECCION DEL SINTONIZADOR
Hay un ruido de estática constante en forma de onda.
- ¿Está conactada correctamente la antena? (→ página 5)
- ¿Es débil la señal?
  → Conecte una antena exterior

La recepción tiene interferencia o el sonido está distoraionado.
- ¿Capta el sistema ruidos extarnos o distorsión da múltiplas trayectorias?
  → Cambie la orientación de la antena.
  → Separe la unidad de otros aparatos eléctricos.

SECCION DE LA PLATINA
La cinta no se mueve.
- ¿Está la platina 2 en el modo de pausa? (→ página 11)

El sonido astá desequilibrado o no alcanza la altura sufíciente.
- ¿Está sucia la cabeza de reproducción? (→ página 23)

No es poaible grabar.
- ¿Está rota la lengüeta de prevención contra borrado? (→ página 14)
- ¿Está sucia la cabeza de grabación? (→ página 23)

No es posible borrar.
- ¿Está sucia la cabeza de borrado? (→ página 23)
- ¿Está utilizándose una cinta de metal?

No se emite aonido de alta frecuencia.
- ¿Está sucia la cabeza de grabación/reproducción? (→ página 23)

SECCION DEL REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS
El reproductor da díacos compactos no puede reproducir.
- ¿Está bien puesto el disco? (→ página 12)
- ¿Está sucio el disco? (→ página 23)
- ¿Afecta la condensación a la lente?
  → Espere una hora aproximadamente y prueba otra vez.

Para reajustar la unidad
Si sa produca alguna condición extraña an al visualizador o an las platinas de casete, reajuste la unidad de la forma siguiente.
1 Pulse **POWER** para desconectar la alimentación.
2 Pulse **POWER** para volver a conectar la alimentación mientras pulsa ■ **CLEAR**. Todo lo que haya sido almacenado en la mamoria después de habar adquirido la unidad sa borrará.

Si no puede desconectarse la alimentación en al paso 1 dabido a algún mal funcionamiento, reajuste la unidad dasconectando el cable de alimentación de CA y conectándolo de nuavo. Luego ejecute el paso 2.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ESPECIFICACIONES

Unidad principal CX-NMT240

Sección del sintonizador de FM

Gama de sintonización	87,5 MHz a 108 MHz
Sensibilidad útil (IHF)	13,2 dBf
Terminales de antena	75 ohmios (desequilibrada)

Sección del sintonizador de AM

Gama de sintonización	530 kHz a 1710 kHz (pasos de 10 kHz) 531 kHz a 1602 kHz (pasos de 9 kHz)
Sensibilidad útil	350 µV/m
Antena	Antena de cuadro

Sección del amplificador

Potencia de salida	**Delantera** 20 W + 20 W (50 Hz – 20 kHz, distorsión armónica total inferior al 1%, 6 ohmios) **Altavoces traseros (sonido ambiental)** 10 W + 10 W (1 kHz, distorsión armónica total inferior al 1%, 8 ohmios) **Altavoz central** 20 W (1 kHz, distorsión armónica total inferior al 1%, 8 ohmios)
Distorsión armónica total	0,05% (10 W, 1 kHz, 6 ohmios, DIN AUDIO/Front)
Entradas	VIDEO/AUX: 300 mV (ajustable)
Salidas	SPEAKERS: acepta altavoces de 6 ohmios o más SURROUND SPEAKERS: acepte altavoces de 8 ohmios a 16 ohmios CENTER SPEAKER: Acapta altavoces de 8 ohmios o más SUBWOOFER: 1,1 V PHONES (toma estéreo): acepta auriculares de 32 ohmios o más

Sección de la platina de casetes

Formato de pistas	4 pistas, 2 canales estéreo
Respuesta de frecuencia	50 Hz – 15000 Hz
Sistema de grabación	Polarización de CA
Cabezas	Platina 1: 1 cabeza de reproducción Platina 2: 1 cabeza de grabación/reproducción, 1 cabeza de borrado

Sección del reproductor de discos compactos

Láser	Láser de semiconductor (λ = 780 nm)
Convertidor D-A	1 bit doble
Relación señal a ruido	85 dB (1 kHz, 0 dB)
Distorsión armónica	0,05% (1 kHz, 0 dB)
Fluctuación y trémolo	No se puede medir

Generalidades

Alimentación	120 V CA, 60 Hz
Consumo	100 W
Dimensiones de la unidad principal (An × Al × Prof)	260 × 330 × 350 mm
Peso de la unidad principal	7,2 kg

Sistema de altavoces SX-NA332

Tipo de caja	2 vías, reflejo de graves (tipo de blindaje antimagnético)
Altavoces	Altavoz para graves: Tipo cónico de 120 mm Altavoz para agudos: Tipo cerámico de 20 mm
Impedancia	6 ohmios
Nivel de presión acústica de salida	87 dB/W/m
Dimensiones (An × Al × Prof)	234 × 324 × 270 mm
Peso	2,5 kg

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

DOLBY PRO LOGIC

Fabricado bajo licencia de Dolby Leboretories Licensing Corporation.

DOLBY, el símbolo de la doble D ◻◻ y PRO LOGIC son marcas de Dolby Leboratories Licensing Corporation.

COPYRIGHT (DERECHOS DE AUTOR)

Consulte las leyes del copyright, relacionades con las grabaciones de discos, de la radio o de cintes, que se encuentran vigentes en el país en el que se utiliza la unidad.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

AVERTISSEMENT

POUR REDUIRE LE RISQUE DE COURT-CIRCUIT OU DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

"CAUTION:TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL."

Signification des symboles graphiques:

L'éclair portant une flèche, situé dans un triangle équilatéral, sert à prévenir l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil, assez élevée pour constituer un risque d'électrocution.

Le point d'exclamation situé dans un triangle équilatéral sert à prévenir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes concernant l'utilisation et l'entretien (ou la réparation) de l'appareil dans le manuel qui accompagne ce dernier.

Relevé du propriétaire

Pour plus de commodité, noter le numéro de modèle et le numéro de série (ces numéros se trouvent au dos de l'appareil) dans les cases ci-dessous. Prière de mentionner ces numéros quand on contacte un distributeur Aiwa en cas de difficulté.

N° de modèle	N° de série (N° de lot)
CX-NMT240	
SX-NA332	
SX-R275	
SX-C605	
TS-W45	

PRECAUTIONS

Lire le mode d'emploi attentivement et complètement avant d'utiliser l'appareil. Garder le mode d'emploi pour toute référence future. Tous les avertissements et toutes les précautions donnés dans le mode d'emploi et sur l'appareil doivent être suivis à la lettre, aussi bien que les suggestions de sécurité suivantes.

Installation

1 **Eau et humidité** — Ne pas utiliser cet appareil près d'eau, comme près d'une baignoire, d'une cuvette, d'une piscine ou autre.
2 **Chaleur** — Ne pas utiliser cet appareil près de sources de chaleur, comme sorties de chauffage, poêles ou autres appareils qui dégagent de la chaleur.
L'appareil ne doit pas être soumis à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.
3 **Surface d'utilisation** — Poser l'appareil sur une surface plate et lisse.
4 **Ventilation** — L'appareil doit être positionné avec un espace suffisant autour afin d'assurer une dissipation adéquate de la chaleur. Laisser un espace de 10 cm derrière et dessus l'appareil, et un espace de 5 cm de chaque côté.
- Ne pas mettre l'appareil sur un lit, un tapis ou sur une surface similaire qui pourrait obstruer les orifices de ventilation.
- Ne pas mettre l'appareil dans une bibliothèque, un coffret ou un meuble complètement fermé où l'aération serait insuffisante.

5 **Entrée d'objets et de liquide** — Faire attention à ce que aucun corps etranger ou liquide ne pénètre dans l'appareil pas les orifices de ventilation.
6 **Chariot et support** — Si l'appareil est posé ou monté sur un support ou un chariot, déplacer ce dernier avec précaution.
Les arrêts brusques, une force excessive et les surfaces inégales peuvent provoquer le renversement ou la chute de l'appareil et du chariot.

7 **Condensation** — De la condensation peut se former sur la lentille du capteur du lecteur de disques compacts quand:
- l'appareil est déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud.
- le chauffage vient juste d'être mis en marche.
- l'appareil est utilisé dans une pièce très humide.
- l'appareil est refroidi par un climatiseur.

S'il y a de la condensation à l'intérieur de cet appareil, il risque de ne pas fonctionner correctement. Le cas échéant, laisser l'appareil pendant quelques heures, puis essayer de nouveau de l'utiliser.
8 **Fixation à un mur ou un plafond** — L'appareil ne doit pas être fixé à un mur ou un plafond, à moins que ce ne soit spécifié dans le mode d'emploi.

Energie électrique

1 **Alimentations électriques** — Brancher cet appareil uniquement aux alimentations électriques spécifiées dans le mode d'emploi, et comme indiqué sur l'appareil.
2 **Polarisation** — Comme mesure de sécurité, certains appareils sont munis de fiches polarisées d'alimentation secteur qui ne peuvent être introduites que dans un sens dans une prise de courant. S'il est difficile ou impossible d'insérer la fiche d'alimentation secteur dans une prise, retourner la fiche et essayer de nouveau. Si l'on ne peut toujours pas insérer la fiche dans la prise, s'adresser à un électricien qualifié pour faire réparer ou changer la prise. Afin de ne pas annuler la sécurité de la fiche polarisée, ne pas insérer cette fiche en force dans une prise.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3 **Cordon d'alimentation secteur**
- Pour débrancher le cordon d'alimentation secteur, le tirer par sa fiche. Ne pas tirer sur le cordon proprement dit.
- Ne jamais tenir la fiche d'alimentation secteur avec les mains mouillées, cela pourrait se traduire par un court-circuit ou un choc électrique.
- Les cordons d'alimentation doivent être installés de manière a ne pas être pliés, pincés ou piétinés. Faire particulièrement attention au cordon allant de l'appareil à la prise de courant.
- Eviter de surcharger les prises d'alimentation et les rallonges au-delà de leur capacité, cela pourrait se traduire par un court-circuit ou un choc électrique.

4 **Rallonge** — Afin d'éviter tout choc électrique, ne pas utiliser une fiche polarisée d'alimentation secteur avec une rallonge ou une prise si cette fiche ne peut pas être insérée complètement de manière que ses lames ne soient pas exposées.

5 **Périodes de non-utilisation** — Débrancher le cordon d'alimentation secteur de la prise de courant si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant plusieurs mois ou plus. Quand le cordon est branché, un courant de faible intensité continue de circuler dans l'appareil même si l'alimentation est coupée.

Antenne extérieure

1 **Lignes d'amenée de courant** — Quand on branche une antenne extérieure, s'assurer qu'elle est située à l'écart de toute ligne d'amenée de courant.

2 **Mise de l'antenne extérieure à la terre** — Afin d'assurer une protection contre toute impulsion de tension et contre toute accumulation d'électricité statique, s'assurer que l'antenne est correctement mise à la terre. L'article 810 du code national d'électricité (NEC), ANSI/NFPA 70, fournit des informations au sujet de la mise à la terre du mât, de la structure de support et du conducteur arrivant à l'unité de décharge d'antenne et au sujet des dimensions des conducteurs de mise à la terre, de la connexion aux électrodes de mise à la terre et des exigences concernant ces électrodes.

Mise a la terre d'une antenne selon le code national d'électricité (NEC)

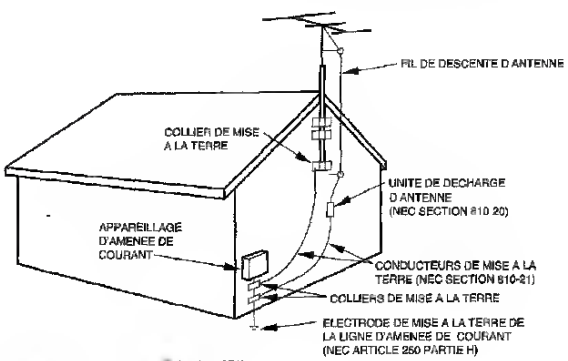
FIL DE DESCENTE D'ANTENNE
COLLIER DE MISE A LA TERRE
UNITE DE DECHARGE D'ANTENNE (NEC SECTION 810 20)
APPAREILLAGE D'AMENEE DE COURANT
CONDUCTEURS DE MISE A LA TERRE (NEC SECTION 810-21)
COLLIERS DE MISE A LA TERRE
ELECTRODE DE MISE A LA TERRE DE LA LIGNE D'AMENEE DE COURANT (NEC ARTICLE 250 PARTIE H)

NEC: CODE NATIONAL D'ELECTRICITE

Entretien

Nettoyer l'appareil uniquement comme recommandé dans le mode d'emploi.

Dommage nécessitant une réparation

S'adresser à un technicien qualifié pour faire réparer l'appareil si:
- Le cordon ou la fiche d'alimentation secteur de l'appareil est endommagé
- Tout corps étranger ou liquide est entré dans l'appareil
- L'appareil a été exposé à la pluie ou à de l'eau
- L'appareil ne semble pas tonctionner normalement
- L'appareil présente un changement notable de performances
- L'appareil a subi un choc, ou son coffret a été endommagé

N'ESSAYEZ PAS DE REPARER L'APPAREIL VOUS-MEME.

TABLE DES MATIERES

PRECAUTIONS 2

PREPARATIONS

INSTALLATION 4
AVANT L'UTILISATION 7

SON

REGLAGES AUDIO 9
EGALISEUR GRAPHIQUE 9

RECEPTION RADIO

ACCORD MANUEL 10
MEMORISATION DE STATIONS 10

LECTURE DE CASSETTES

OPERATIONS DE BASE 11

LECTURE DE DISQUES COMPACTS

OPERATIONS DE BASE 12
LECTURE PROGRAMMEE 13

ENREGISTREMENT

ENREGISTREMENT DE BASE 14
DUPLICATION MANUELLE D'UNE CASSETTE 15
DUPLICATION DE LA TOTALITE D'UNE CASSETTE ... 15
ENREGISTREMENT AVEC MONTAGE ET CALCUL DU TEMPS 16
ENREGISTREMENT AVEC MONTAGE PROGRAMME ... 17

DOLBY PRO LOGIC

REGLAGE DE LA BALANCES DES NIVEAUX DES ENCEINTES 18
LECTURE AVEC LE SYSTEME DOLBY PRO LOGIC ... 19

HORLOGE ET MINUTERIE

REGLAGE DE L'HORLOGE 20
REGLAGE DE LA MINUTERIE D'ARRET 20
REGLAGE DE LA MINUTERIE 21

AUTRES CONNEXIONS

CONNEXION D'UN APPAREIL OPTIONNEL 22
ECOUTE DE SOURCES EXTERNES 22

GENERALITES

SOINS ET ENTRETIEN 23
EN CAS DE PROBLEME 23
SPECIFICATIONS 24

NOMENCLATURE ..... *Couverture du dos*

F

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

INSTALLATION

Le systeme DOLBY PRO LOGIC, caractéristique la plus marquante de cette chaîne stéréo, permet d'obtenir un son multi-canaux à domicile.
Effectuer l'installetion et la connexion de l'appareil principal, des enceintes fournies, de votre téléviseur et de votre eppareil vidéo en procédant comme décrit ci-eprès.

Contrôlar la chaîna et les accessoires.

NSX-MT241
CX-NMT240 Récepteur magnétocassette lecteur de disques compacts stéréo
SX-NA332 Enceintes avent
SX-R275 Enceintes surround
SX-C605 Enceinte central
TS-W45 Ceisson de graves

Télécommande

Antenne AM



Antenne FM

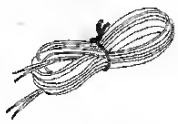

Mode d'emploi, etc.

POSITIONNEMENT DES ENCEINTES

Pour obtenir les meilleurs effets possibles du système DOLBY PRO LOGIC, il est important de positionner les enceintes correctement. Se reporter à l'illustration suivante pour trouver le meilleur emplacement dans votre salle

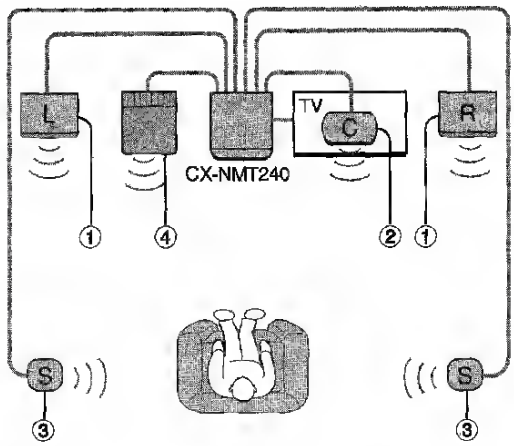

① **Enceintes avant**
② **Enceinte centrale**
Positionner cette enceinte au milieu des deux enceintes evant. En plus, si on branche un téléviseur à la chaîne, positionner l'enceinte centrale sur ou sous ce téléviseur.
③ **Enceintes surround**
Mettre les enceintes surround directement sur les côtés de le zone d'écoute ou légèrement derrière cette zone. Les aligner horizontalement, à environ un mètre eu-dessus de le hauteur des oreilles.
④ **Caisson de graves**
Mettre le ceisson de greves sur le sol près d'un mur ou dans un coin de la salle

REMARQUE

- Aucun son ne sort par les enceintes centrale et surround quand le système DOLBY PRO LOGIC, est hors service.
- L'enceinte centrale tonctionne quand le système DOLBY PRO LOGIC est en service.

CONNEXIONS

Avant de brancher le cordon secteur
La tension nominele d'alimentation secteur de l'appareil, indiquée au dos de ce dernier, est de 120V. S'assurer que cette tension nominale correspond à celle du secteur local.

IMPORTANT
Commencer par connecter les enceintes, les antennes et tout appareil optionnel. Brancher le cordon secteur en dernier.

Il n'y a pas de différence entre les enceintes avant. Chacune d'elles peut être connectée comme enceinte gauche (L) ou droite (R).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

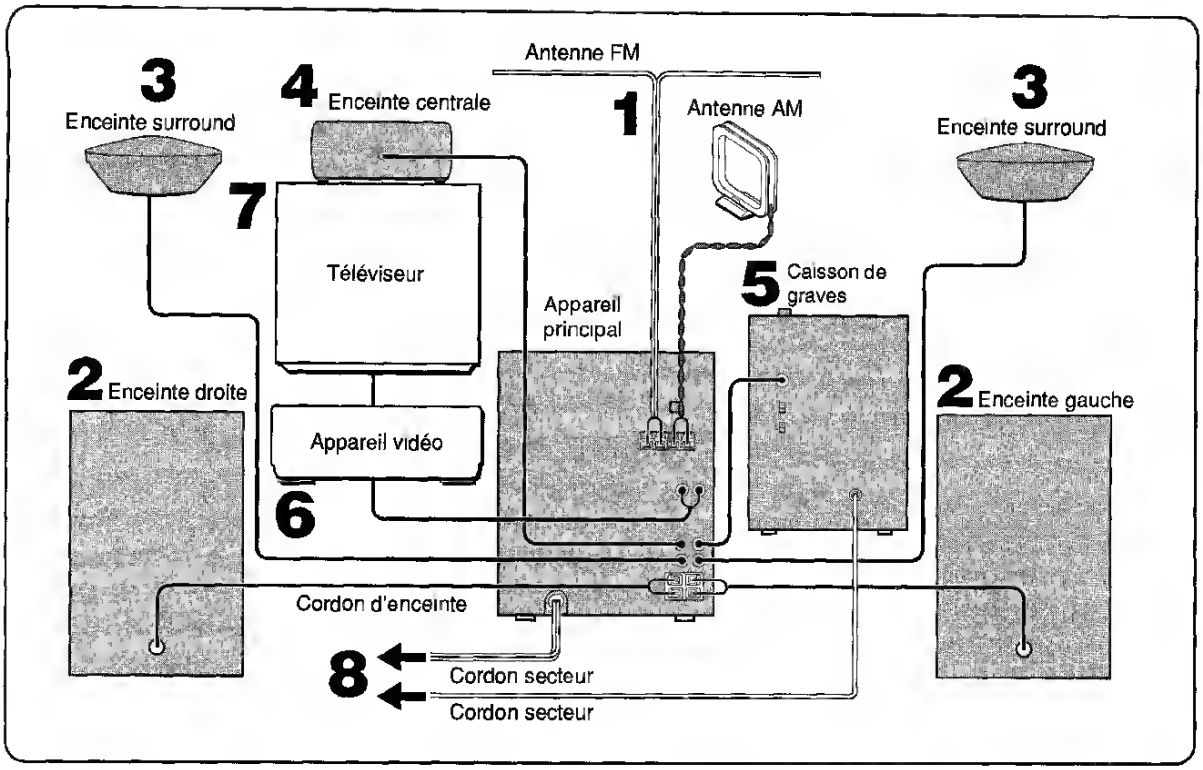

1 Connecter les antennes fournies.

Connecter l'antenne FM aux bornes **FM 75 Ω** et l'antenne AM aux bornes **AM LOOP**.

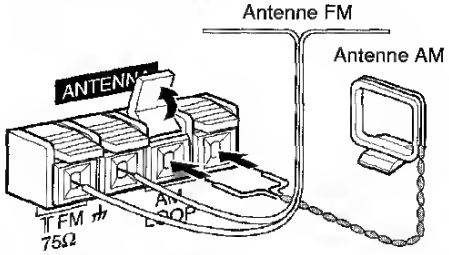

2 Connecter les enceintes avant.

L'enceinte se trouvant sur le côté droit de l'appareil quand celui-ci est en face de soi est "l'enceinte droite" et l'autre est "l'enceinte gauche".

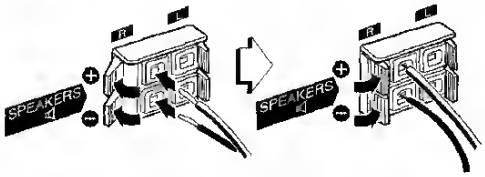

Les cordons rayés de blanc doivent être connectés aux bornes ⊕ et les autres cordons aux bornes ⊖.

3 Connecter les enceintes surround.

Connecter les cordons d'enceinte surround aux bornes **SURROUND SPEAKERS**.

Il n'y a pas de dittérence entre les enceintes surround. Chacune d'entre elles peut être connectée comme enceinte droite (R) ou gauche (L).

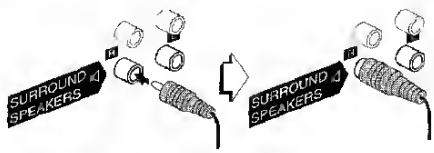

4 Connecter l'enceinte centrale.

Connecter le cordon de l'enceinte centrale à la borne **CENTER SPEAKER**.

5 Connecter le caisson de graves.

Connecter le cordon du caisson de graves à la borne **SUBWOOFER**.

• Pour plus de détails, se reporter au mode d'emploi du TS-W45.

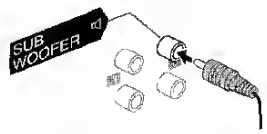

6 Connecter l'appareil vidéo.

A l'aide d'un cordon de raccordement audio optionnel, connecter la prise **VIDEO/AUX** de cet appareil à la prise de sortie audio de l'appareil vidéo.

7 Connecter le téléviseur à l'appareil vidéo.

Pour plus de détails, voir le mode d'emploi de l'appareil connecté.

8 Brancher le cordon secteur à une prise de courant.Pour positionner les antennes

Le jeu Demo démarre quand on branche le cordon secteur à une prise de courant. Pour plus de détails, voir la partie "Jeu Demo", page 7.

F

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Antenne FM intérieure:
Déployer cette antenne horizontalement selon la forme d'un T et fixer ses extremités à un mur.
Antenne AM:
Positionner cette antenne de manière à obtenir la meilleure réception possible.

Pour poaer l'antenne AM sur une surface
Fixer la griffe dans la rainure.

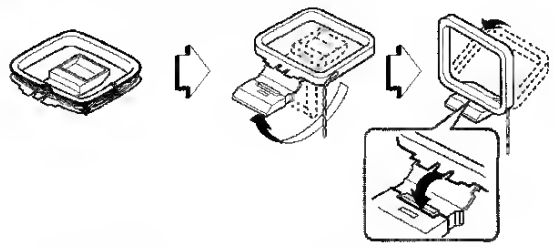

Pour fixer les enceintes surround à un mur
Fixer chaque enceinte à un endroit qui peut supporter son poids.

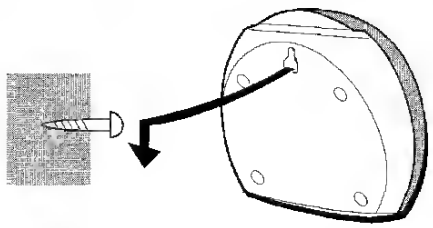

REMARQUE

- Veiller à connecter les cordons d'enceinte correctement. Des connexions incorrectes peuvent provoquer des courts-circuits dans les bornes **SPEAKERS**.

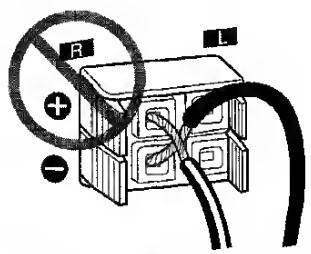

- Ne pas laisser d'objets produisant un champ magnétique, tels que des cartes de crédit, près des enceintes, ils pourraient être endommagés.
- Ne pas mettre l'antenne FM près d'objets métalliques ou de tringles à rideaux.
- Ne pas mettre l'antenne AM près d'un appareil optionnel, de la chaîne stéréo proprement dite, du cordon secteur ou des cordons d'enceinte; elle capterait des parasites.
- Ne pas dérouler le fil de l'antenne AM.

CONNEXION D'UNE ANTENNE EXTERIEURE

Pour obtenir une meilleure réception FM, il est recommandé d'utiliser une antenne FM extérieure.
Connecter l'antenne extérieure aux bornes **FM 75 Ω**.

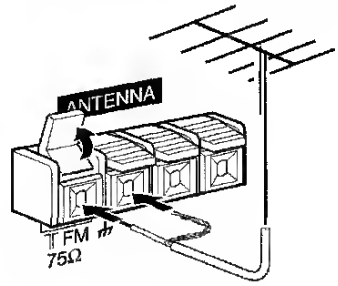

Pour connecter un autre appareil optionnel → page 22.

TELECOMMANDE

Mise en place des piles
Enlever le couvercle des piles du dos de la télécommande et mettre deux piles R6 (taille AA) en place.

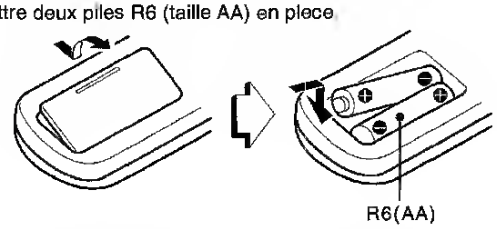

Quand remplacer les piles
La distance maximale de fonctionnement entre la télécommande et le capteur situé sur l'appareil principal doit être d'environ cinq mètres. Lorsque cette distance diminue, remplacer les piles par des neuves.

Utilisation de la télécommande
Les instructions données dans ce manuel concernent principalement les touches de l'appareil principal. Les touches de la télécommande portant les mêmes noms que celles de l'appareil principal peuvent également être utilisées.

REMARQUE

- Si la télécommande ne doit pas être utilisée pendant longtemps, enlever les piles pour éviter tout risque de fuite d'électrolyte.
- La télécommande risque de ne pas fonctionner correctement quand:
  - l'espace entre la télécommande et le capteur situé sur la fenêtre d'affichage est exposé à une lumière intense, comme le soleil.
  - d'autres télécommandes (téléviseur, etc.) sont utilisées à proximité.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

AVANT L'UTILISATION

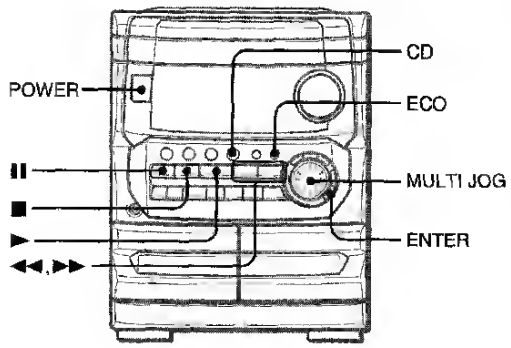

Pour mettre sous tension
Appuyer sur une des touches de fonction (**TAPE**, **TUNER**, **VIDEO/AUX**, **CD**). La lecture du disque compact ou de la cassette en place commence, ou la station écoutée en dernier est reçue (fonction de lecture directe).
On peut aussi appuyer sur **POWER**.

REMARQUE

Lors de la mise sous tension, le compartiment à disques peut s'ouvrir et se fermer pour réinitialiser l'appareil.

Pour mettre hors tension
Appuyer sur **POWER**.

Fenêtre clignotante
La fenêtre située au sommet de l'appareil s'allume ou clignote quand l'appareil est sous tension.
Pour éteindre l'éclairage de la fenêtre supérieure, appuyer sur ■ tout en appuyant sur **CD**. Pour rallumer l'éclairage, répéter cette opération.

Pour changer le niveau de luminosité de l'affichage
1 Appuyer sur **ECO** de manière que "ECO MODE" soit affiché.
2 Dans les quatre secondes, tourner **MULTI JOG** pour afficher "DIM MODE", puis appuyer sur **ENTER** dans les quatre secondes.
3 Dans les quatre secondes, tourner **MULTI JOG** pour sélectionner le mode de luminosité comme ci-dessous.
Le mode est automatiquement réglé au bout de quatre secondes. Il est aussi réglé si on appuie sur **ENTER** dans les quatre secondes après l'étape 3.

→ DIM-OFF ↔ DIMMER 1 ↔ DIMMER 2 ↔ DIMMER 3 →

DIM-OFF: Affichage normal.
DIMMER 1: L'éclairage de l'affichage est plus sombre que d'habitude.
DIMMER 2: L'éclairage de l'affichage est plus sombre que dans le mode DIMMER 1.
DIMMER 3: L'éclairage de l'affichage est plus sombre que dans le mode DIMMER 2. La fenêtre située au sommet de l'appareil et les témoins de touche s'éteignent.

REMARQUE

Si l'enregistrement commandé par minuterie (voir page 21) est fait avec le mode économie d'énergie (voir page 8) réglé sur "ON" et si l'alimentation est coupée, le mode de luminosité sera réglé sur "DIMMER 3" lors de la mise sous tension suivante.

Jeu Demo

La première fois que le cordon secteur est branché à une prise de courant après l'achat, le jeu Demo démarre sur l'affichage. Quand on met l'appareil sous tension, le jeu Demo s'arrête. Quand on met l'appareil hors tension, le jeu Demo redémarre. Jusqu'à ce que l'horloge soit réglée, le jeu Demo démarre chaque fois que l'appareil est mis hors tension.
Une fois que l'horloge est réglée, le jeu Demo ne démarre pas quand l'appareil est mis hors tension.

Pour démarrer ou arrêter le jeu Demo quand l'horloge est réglée
Appuyer sur ► quand l'appareil est hors tension; le jeu Demo démarre.
Pour arrêter le jeu Demo, appuyer sur II.

Utilisation du jeu Demo

***1* Pour démarrer le jeu Demo, appuyer sur ► (une fois que l'horloge est réglée et quand l'appareil est hors tension) ou appuyer sur POWER pour mettre l'appareil hors tension (lorsque l'horloge n'est pas réglée).**
Trois chiffres se déplacent sur l'affichage.

***2* Appuyer une fois sur ■.**
Le chiffre de gauche s'arrête.

***3* Appuyer deux fois sur ■ pour arrêter les deux autres chiffres.**
Marque
On dispose de 20 points au démarrage du jeu.
Si les trois chiffres sont égaux, 50 points sont ajoutés au score.
Si les chiffres ne sont pas égaux, un point est soustrait.
Si le total des points atteint 9999, on a gagné.
Si le total des points tombe à 0, on a perdu.

Pour réinitialiser le jeu Demo
Appuyer sur II, puis appuyer sur ► (une fois que l'horloge est réglée).
Appuyer deux fois sur **POWER** pour mettre l'appareil sous/hors tension (quand l'horloge n'est pas réglée). Le jeu redémarre.

Pour changer la probabilité d'égalisation des trois chiffres
Appuyer sur ◄◄ ou ►► à plusieurs reprises pour sélectionner un des trois niveaux de probabilité lors de l'utilisation du jeu Demo. L'indicateur de numéro de plateau affiché change entre 1 et 3. La probabilité d'égalisation augmente comme le numéro de plateau augmente de 1 à 3.

REMARQUE

- Pendant l'utilisation du jeu Demo, II, ■, ◄◄, ►► et ► ne sont disponibles que pour ce jeu. Pour utiliser ces touches pour les fonctions telles que lecture de disque compact ou autre, mettre l'appareil sous tension.
- Pendant le jeu Demo, certains indicateurs sans rapport avec l'utilisation en cours peuvent s'allumer sur l'affichage.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

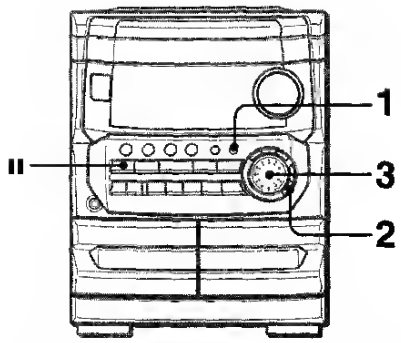

MISE EN SERVICE DU MODE ECONOMIE D'ENERGIE

La mise de cet appareil en mode économie d'énergie diminue la consommation électrique comme suit.

- Ouand l'appareil est hors tension, tous les indicateurs de l'affichage s'éteignent.
  Le jeu de démonstration (page 7) se met pourtant en service si l'horloge n'est pas réglée.
- S'il n'y a pas de lecture de disque compact ou de cassette pendant dix minutes ou s'il n'y a pas d'entrée audio venant de l'appareil externe connecté pendant dix minutes quand VIDEO/ AUX est sélectionné comme source, l'appareil se met hors tension.
- Ouand l'appareil se met sous tension du fait de l'enregistrement commandé par minuterie (voir page 21), le niveau de luminosité de l'affichage est réglé sur "DIMMER 3" (voir page 7), tous les témoins de touche sont éteints et le volume est réglé sur le niveau minimal (0).
- La luminosité de l'affichage augmente seulement quand on utilise l'appareil. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant dix secondes, le niveau de luminosité passe au mode précédemment sélectionné dans "DIM MODE". (Voir page 7.) (Si le niveau de luminosité est réglé sur "DIM-OFF", la luminosité ne change pas. Ouand le niveau est "DIMMER 3", les témoins de touche s'éteignent.)

1 **Appuyer sur ECO.**
"ECO MODE" est affiché.

2 **Appuyer sur ENTER dans les quatre secondes.**
Le statut courant du mode économie d'énergie est affiché.
Si le mode économie d'énergie est hors service: ECO OFF
Si le mode économie d'énergie est en service: ECO ON

3 **Tourner MULTI JOG dans les quatre secondes pour mettre le mode économie d'énergie en ou hors service.**
Exemple: Ouand "ON" est sélectionné

Le mode est automatiquement réglé au bout de quatre secondes. Il est aussi réglé si on appuie sur **ENTER** dans les quatre secondes après l'étape 3.

Consommation en mode attente
Ouand le mode économie d'énergie est hors service: 19 W
Ouand le mode économie d'énergie est en service: 1,6 W

REMARQUE

Pour visualiser l'horloge quand tous les indicateurs de l'affichage sont éteints, appuyer sur **II** ou **ENTER**; l'heure est alors affichée pendant quatre secondes.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REGLAGES AUDIO

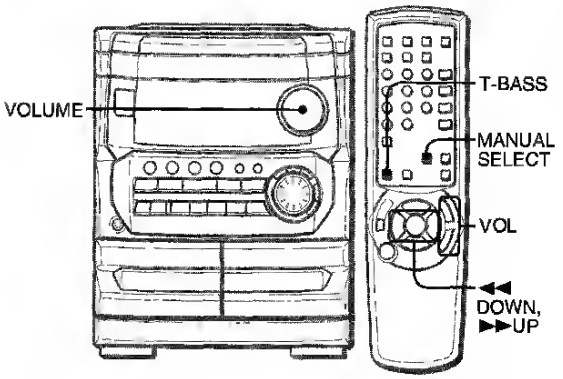

VOLUME

Tourner VOLUME de l'appareil principal, ou appuyer sur VOL de la télécommande.
Le niveau du volume est affiché sous la forme d'un numéro de 0 à MAX (50).
Quand on met l'appareil hors tension alors que le niveau du volume est réglé sur 21 ou plus, ce niveau est automatiquement réglé sur 20.

Pour changer la balance gauche/droite
Appuyer sur **MANUAL SELECT** de la télécommande, L/R est alors affiché pendant deux secondes. Appuyer sur **◄◄ DOWN** ou **►► UP** de la télécommande dans ces deux secondes.
- Le niveau des enceintes avant DOLBY PRO LOGIC (voir page 18) est aussi changé.

SYSTEME SUPER T-BASS

Le système T-BASS augmente le réalisme du son aux basses fréquences.

Appuyer sur T-BASS de la télécommande.
A chaque pression sur la touche, le niveau change. Sélectionner un des trois niveaux ou la position de repos, comme on préfère.



REMARQUE

Le son aux basses fréquences risque d'être déformé quand le système T-BASS est utilisé pour un disque ou une cassette dont le son aux basses fréquences est accentué d'origine. Dans ce cas, annuler le système T-BASS.

EGALISEUR GRAPHIQUE

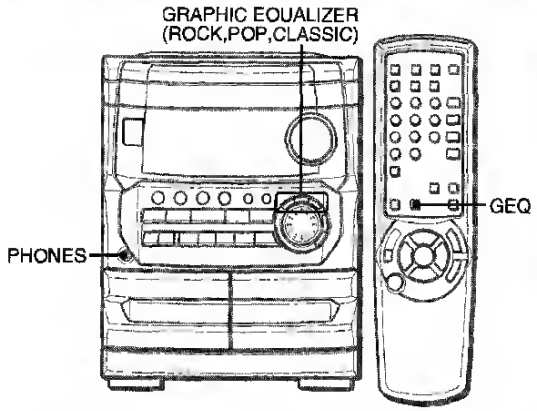

Cet appareil possède les trois courbes d'égalisation différentes suivantes.
ROCK: Son puissant accentuant les aigus et les graves
POP: Présence accrue des parties vocales et de la gamme moyenne
CLASSIC: Son enrichi par des graves puissants et des aigus fins

Appuyer aur ROCK, POP ou CLASSIC.
Le mode d'égalisation sélectionné est affiché.



Pour annuler le mode sélectionné
Appuyer de nouveau sur la touche sélectionnée. "GEQ OFF" est affiché.

Pour sélectionner avec la télécommande
Appuyer sur **GEQ** à plusieurs reprises. Le mode d'égalisation graphique est affiché de façon cyclique comme suit.

→ ROCK → POP → CLASSIC → GEQ OFF (annulation) →

Utilisation d'un casque
Brancher un casque muni d'une fiche stéréo standard (ø 6,3 mm) à la prise **PHONES**.
Quand un casque est branché, aucun son ne sort par les enceintes.
- Quand un casque est branché, le système DOLBY PRO LOGIC ne fonctionnent pas.

Réglage du son pendant l'enregistrement
On peut faire varier librement le volume de sortie et la tonalité des enceintes ou du casque sans affecter l'enregistrement.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ACCORD MANUEL

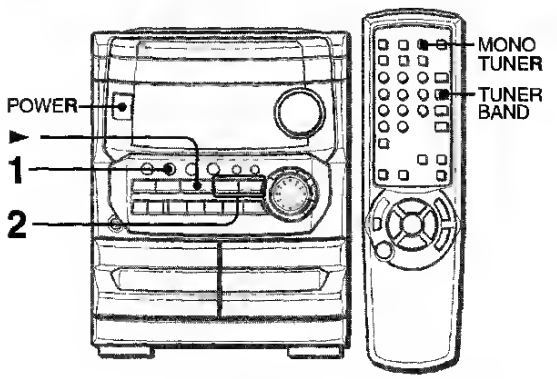

1 Appuyer sur TUNER BAND à plusieurs reprises pour sélectionner la gamme souhaitée.

FM → AM

Quand on appuie sur **TUNER BAND** alors que l'allmentation est coupée, l'appareil est mis sous tension directement.

2 Appuyer sur ◄◄ DOWN ou ►► UP pour sélectionner une station.

A chaque pression sur la touche, la fréquence change
Quand une station est reçue, "TUNE" est affiché pendant deux secondes.
Pendant la réception FM stéréo, ((◉)) est affiché.

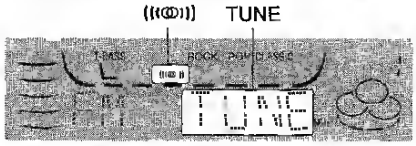

Pour rechercher une station rspidement (Recherche automatique)

Tenir **◄◄ DOWN** ou **►► UP** enfoncée jusqu'à ce que la fréquence commence à changer rapidement. Après l'accord sur une station, la recherche s'arrête. Pour arrêter la recherche automatique manuellement, appuyer sur **◄◄ DOWN** ou **►► UP**.

- La recherche automatique risque de ne pas s'arrêter aux stations dont les signaux sont très faibles.

Quand une émission FM stéréo contient des parasites

Appuyer sur **MONO TUNER** de la télecommande de manière que "MONO" apparaisse sur l'affichage.
Les parasites sont réduits, mais la réception est monophonique.
Pour rétablir la réception stéréophonique, répéter l'opération ci-dessus de manière que "MONO" disparaisse.

Pour changer l'intervalle d'accord AM

Le réglage par défaut de l'intervalle d'accord AM est de 10 kHz par pas. Si on utilise cet appareil dans une région où le système d'allocation de fréquences est de 9 kHz par pas, changer l'intervalle d'accord.
Appuyer sur **POWER** tout en appuyant sur ►.
Pour rétablir l'intervalle initial, procéder de la même façon.

REMARQUE

Quand on change l'intervalle d'accord AM, toutes les stations mémorisées sont supprimées. Une nouvelle memorisation est alors nécessaire.

MEMORISATION DE STATIONS

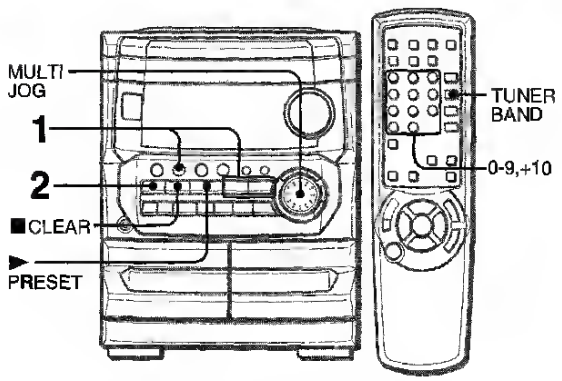

L'appareil peut mémonser un total de 32 stations. Quand une station est mémorisee, un numéro de préréglage lui est affecté. Pour accorder directement l'appareil sur une station mémorisée, utiliser le numéro de préréglage correspondant.

1 Appuyer sur TUNER BAND pour sélectionner une gamme, puis appuyer sur ◄◄ DOWN ou ►► UP pour sélectionner une station.

2 Appuyer sur II SET pour mémoriser la station.

Un numéro de préréglage est affecté à la station, à partir de 1 dans l'ordre consécutif pour chaque gamme.

Numéro de préréglage

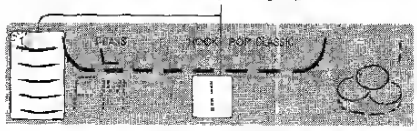

3 Répéter les étapes 1 et 2.

Le station suivante ne sera pas mémonsée si un total de 32 stations ont déjà été mémorisées pour toutes les gammes.

REMARQUE

"FULL" est affiché si on tente de mémoriser plus de 32 stations.

ACCORD PAR NUMERO DE PREREGLAGE

Utiliser la télécommande pour sélectionner le numéro de préréglage directement.

1 Appuyer sur TUNER BAND pour sélectionner une gamme.

2 Utiliser les touches numériques 0-9 et +10 pour sélectionner un numéro de préréglage.

Exemple:
Pour sélectionner le numéro de préréglage 20, appuyer sur **+10**, **+10** et **0**.
Pour sélectionner le numéro de préréglage 15, appuyer sur **+10** et **5**.

Sélection d'un numéro de préréglage sur l'appareil principal

Appuyer sur **TUNER BAND** pour sélectionner une gamme. Ensuite, appuyer sur ► **PRESET** à plusieurs reprises ou tourner **MULTI JOG**.
A chaque pression sur ► **PRESET**, le numéro supérieur suivant est sélectionné.

Pour supprimer une station mémorisée

Sélectionner le numéro de préréglage de la station à supprimer. Ensuite, appuyer sur ■ **CLEAR**, puis appuyer sur **II SET** dans les quatre secondes.
Les numéros de préréglage supérieurs de toutes les autres stations de la gamme sont diminués d'une unité.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

OPERATIONS DE BASE

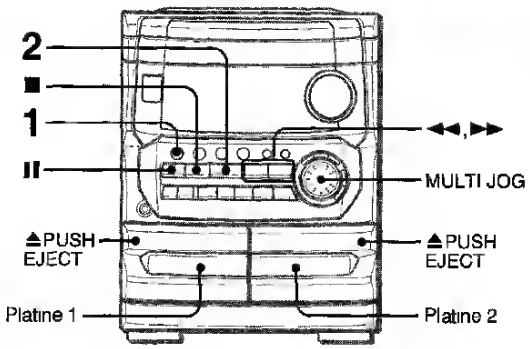

Cet appareil est conçu pour une lecture de qualité optimale de caasettes de type I (normales).

1 **Appuyer sur TAPE puis appuyer sur ▲ PUSH EJECT pour ouvrir le porte-cassette.**

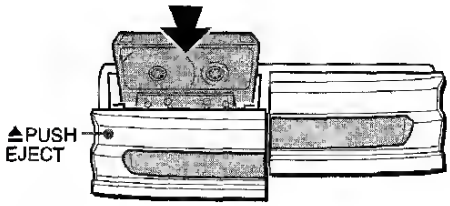

Insérer une cassette avec le côté exposé du ruban magnétique en bas. Pousser le porte-cassette pour le fermer.

2 **Appuyer sur ► pour démarrer la lecture.**
Seule la face orientée vers l'extérieur de l'appareil peut être lue.

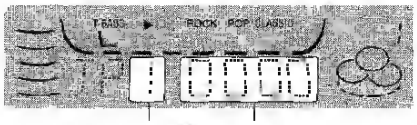

Numéro de la platine sélectionnée — Compteur

Pour sélectionner une platine de lecture
Quand il y des cassettes en place dans les deux platines, appuyer d'abord sur **TAPE** pour sélectionner une platine.
Le numero de la platine sélectionnée est affiché.

Pour arrêter la lecture, appuyer sur ■.
Pour mettre la lecture an pause (platine 2 seulement), appuyer sur **II**. Pour reprendre la lecture, appuyer de nouveau sur cette touche.
Pour obtenir une avance rapide ou un rembobinage, appuyer sur ◄◄ ou ►► Ensuite, appuyer sur ■ pour arrêter le défilement.

Pour démarrer la lectura quand l'alimentation est coupée (fonction de lecture directa)
Appuyer sur **TAPE**. L'appareil est mis sous tension et la lecture de la cassette en place commence.

Pour mettre le compteur à 0000
Appuyer sur ■ **CLEAR** dans le mode arrêt.
Le compteur est aussi mis à 0000 quand on ouvre le porte-cassette.

Quand il y a des cassettes en place dans les deux platines
Une fois que la lecture sur la platine 1 est terminée, la lecture de la cassette en place dans la platine 2 démarre sans interruption et s'arrête à la fin de la cassette. (Lecture continue)

REMARQUE

Les cassettes de type II (á haute polarisation) peuvent aussi être lues dans cet appareil. Pour lire une cassette de type II, tourner **MULTI JOG** de manière que "SOFT" soit affiché. Ceci sélectionne le son de lecture optimal pour cassette de type II. Toutefois, la lecture de type "SOFT" est annulée si un mode d'égalisation graphique est selectionné (voir page 9), si l'appareil est réglé sur une source audio différente, si on ouvre le porte-cassette, ou si l'alimentation est coupée.

F

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

OPERATIONS DE BASE

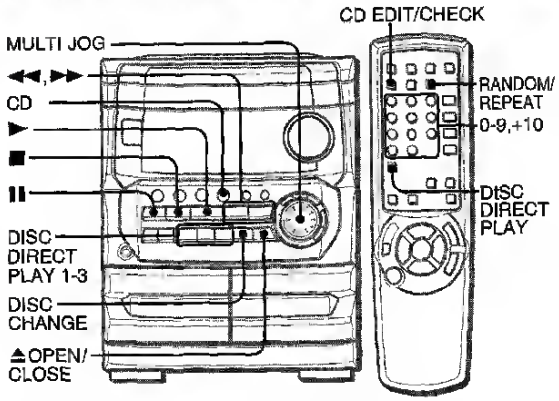

MISE EN PLACE DE DISQUES

Appuyer sur CD, puis appuyer sur ≜ OPEN/CLOSE pour ouvrir le compartiment à disques. Mettre le(s) disque(s) en place avec le côté portant l'étiquette en haut.

Pour lire un ou deux dieques, mettre les disques sur les pleteaux 1 et 2.

Pour lire trois disques, appuyer sur **DtSC CHANGE** pour faire tourner les plateeux eprés avoir mis deux disques en plece. Mettre le troisième disque sur le pleteau 3.

Fermer le compartiment à disques en appuyant sur **≜ OPEN/ CLOSE**.

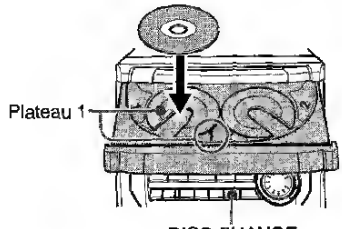

LECTURE DE DISQUES

Mettre des disques en place.

Pour lire tous les disques situés dans le compartiment, appuyer sur ►.

La lecture commence par le disque du plateau 1.

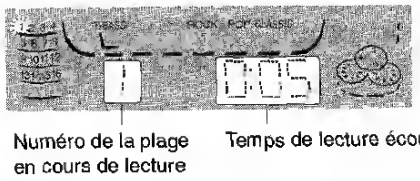

Pour lire un disque seulement, appuyer sur une des touches DISC DIRECT PLAY 1-3.

Le disque sélectionné est lu une fois.

Pour arrêter la lecture, appuyer sur ■.

Pour mettre la tecture en pause, appuyer sur **II**. Pour reprendre la lecture, appuyer de nouveau sur cette touche.

Pour rechercher un point particulier pendant la lecture, tenir ◄◄ ou ►► enfoncée jusqu'à ce que le point souhaité soit atteint.

Pour sauter au début d'une plage pendant la lecture, eppuyer sur ◄◄ ou ►► à plusieurs reprises ou tourner **MULTt JOG**.

Pour enlever des disques, appuyer sur **≜ OPEN/CLOSE**.

Pour démarrer la lecture quand l'alimentetion est coupée (fonction de lecture directe)

Appuyer sur **CD**. L'eppareil est mis sous tension et la lecture du (des) disque(s) en place commence.

Quand on appuie sur **≜ OPEN/CLOSE**, l'eppareil est aussi mis sous tension et le compartiment à disques s'ouvre.

Pour vérifier le temps restant

Pendant la lecture, appuyer sur **CD EDIT/CHECK** de la télécommande. Le temps restant jusqu'à ce que toutes les plages solent lues est affiché. Pour rétablir l'affichege du temps de lecture, appuyer de nouveau sur la touche.

Sélection d'une plage avec la télécommande

1. Appuyer sur **DISC DIRECT PLAY**, puis eppuyer sur une des touches numériques **1-3** dans les trois secondes pour sélectionner un disque.
2. Utiliser les touches numériques **0-9** et **+10** pour sélectionner une plege.
   Exemple:
   Pour sélectionner la vingt-cinquième plege, eppuyer sur **+10**, **+10** et **5**.
   Pour sélectionner la dixième plage, eppuyer sur **+10** et **0**.
   La lecture démarre à la plage sélectionnée et continue jusqu'à la fin du disque.

Changement de disques pendant la lecture

Pendant qu'un disque est en lecture, on peut remplacer les autres disques sans interrompre le lecture.

1. Appuyer sur **DISC CHANGE**.
2. Enlever les disques et les remplacer par d'autres disques.
3. Appuyer sur **≜ OPEN/CLOSE** pour fermer le compartiment à disques.

REMARQUE

- Pour mettre un disque de 8 cm en place, le poser dans le renfoncement circulaire du plateau.
- Ne pas mettre plus d'un disque compact sur un plateau.
- Ne pas incliner l'appareil avec des disques en place. Cela pourrait provoquer des pannes.
- Ne pas utiliser des disques compacts de forme irrégulière (per. ex. disques en forme de cœur ou octogonaux). Cele pourreit provoquer des pannes.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

LECTURE ALEATOIRE/REPETEE

Utiliser la télécommande.

Lecture aléatoire
Toutes les plages du disque sélectionné ou tous les disques peuvent être lus dans un ordre aléatoire.

Lecture répétée
Un seul disque ou tous les disques peuvent être lus à plusieurs reprises.

Appuyer sur RANDOM/REPEAT.
A chaque pression sur les touches, la fonction peut être sélectionnée de façon cyclique.
Lecture aléatoire — RANDOM s'allume sur l'affichage.
Lecture répétée — ↻ s'allume sur l'affichage.
Lecture aléatoire/répétée — RANDOM et ↻ s'allument sur l'affichage.
Annulation — RANDOM et ↻ disparaissent de l'affichage.

Pour lire tous les disques, appuyer sur ► pour démarrer la lecture.
Pour lire un seul disque, appuyer sur une des touches **DISC DIRECT PLAY 1-3** pour démarrer la lecture.

REMARQUE
Pendant la lecture aléatoire, il est impossible de sauter à la plage précédemment lue en appuyant sur ◄◄.

LECTURE PROGRAMMEE

On peut programmer un maximum de 30 plages de n'importe lequel des disques en place.

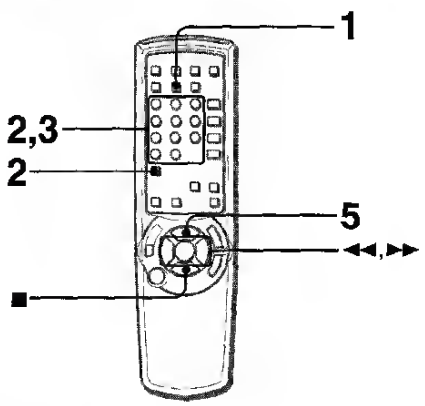

Utiliser la télécommande.

1 **Appuyer sur PRGM en mode arrêt.**
"PRGM" est affiché.



2 **Appuyer sur DISC DIRECT PLAY, puis appuyer sur une des touches numériques 1-3 dans les trois secondes pour sélectionner un disque.**
Passer à l'étape suivante quand le plateau arrête de tourner.

3 **Utiliser les touches numériques 0-9 et +10 pour programmer une plage.**
Exemple:
Pour sélectionner la vingt-cinquième plage, appuyer sur **+10**, **+10** et **5**.
Pour sélectionner la dixième plage, appuyer sur **+10** et **0**.

Numéro de la plage sélectionnée — Nombre total de plages sélectionnées

Numéro de programme — Temps de lecture total des plages sélectionnées

4 **Répéter les étapes 2 et 3 pour programmer d'autres plages.**

5 **Appuyer sur ► pour démarrer la lecture.**

Pour vérifier le programme
A chaque pression sur ◄◄ ou ►► dans le mode arrêt, un numéro de disque, un numéro de plage et un numéro de programme sont affichés.

Pour effacer le programme
Appuyer sur ■ **CLEAR** en mode arrêt.

Pour ajouter des plages au programme
Répéter les étapes 2 et 3 dans le mode arrêt. La plage sera programmée à la suite de la dernière.

Pour changer les plages programmées
Effacer le programme puis répéter toutes les étapes.

Pour lire les plages programmées à plusieurs reprises
Après la programmation des plages, appuyer sur **RANDOM/REPEAT** à plusieurs reprises jusqu'à ce que ↻ apparaisse sur l'affichage.

REMARQUE
- Pendant la lecture programmée, on ne peut pas effectuer la lecture aléatoire, contrôler le temps restant et sélectionner une plage. "CAN'T USE" est affiché si on tente de sélectionner un disque ou une plage.
- "FULL" est affiché si on tente de programmer plus de 30 plages.

F

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ENREGISTREMENT DE BASE

Cette partie explique comment enregistrer a partir du tuner, du lecteur de disques compacts ou d'un appareil externe

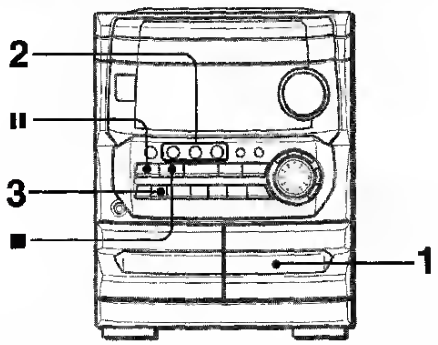

Préparation

- Utiliser uniquement des cassettes de type I (normales).
- Bobiner la cassette jusqu'à l'endroit où on veut démarrer l'enregistrement.
- Remarquer que l'enregistrement est fait sur une seule face da la cassette.

***1* Insérer la cassette à enregistrer dans la platine 2.**

Insérer la cassette avec la face à enregistrer en premier orientée vers l'extérieur de l'appareil.

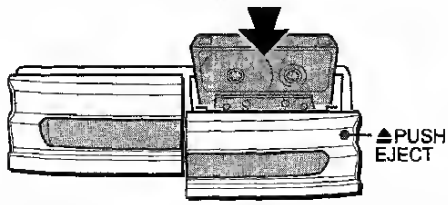

***2* Sélectionner la fonction (CD, TUNER ou VIDEO/AUX) et préparer la source à partir de laquelle on veut enregistrer.**

Pour enregistrer à partir d'un diaque compact, appuyer sur **CD** et mettre le(s) disque(s) compact(s) en place.
Pour enregistrer una émission de radio, appuyer sur **TUNER** et accorder sur une station.
Pour enregiatrer è partir d'une source connectée, appuyer sur **VIDEO/AUX**.

***3* Appuyer sur ● REC/REC MUTE pour démarrer l'enregistrement.**

Lors de l'enregistrement à partir d'une source connectée, mettre cette source en lecture.

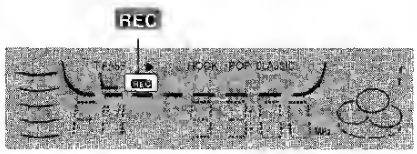

Quand la fonction sélectionnee est CD, la lecture et l'enregistrement démarrent simultanément

Pour arrêtar l'enregistrement, appuyer sur ■.
Pour mettre l'enregistrement en peuse, appuyer sur **II**. (Applicable quand la source est TUNER ou VIDEO/AUX.) Pour reprendre l'enregistrement, appuyer de nouveau sur cette touche.

Réglage du son pendant l'enregistrement

On peut faire varier librement le volume de sortie et la tonalité des enceintes ou du casque sans affecter l'enregistrement.

INSERTION D'ESPACES BLANCS

L'insertion d'espaces blancs de quatre secondes permet l'utilisation de la fonction senseur de musique. (Applicable quand la source est TUNER ou VIDEO/AUX.)

1 **Appuyer sur ● REC/REC MUTE pendant l'enregistrement ou pendant la moda pause d'enregistrement.**
REC clignote sur l'affichage pendant quatre secondes et un espace blanc de quatre secondes est fait. Ensuite, la platine passe au mode pause d'enregistrement.
2 **Appuyer sur II pour reprendre l'enregistrement.**

Pour inaérer un eapace blanc de moins de quatre secondes, appuyer de nouveau sur ● **REC/REC MUTE** tandis que REC clignote.
Pour insérer un espace blanc de plus de quatre secondes, appuyer de nouveau sur ● **REC/REC MUTE** une tois que la platine passe au mode pause d'enregistrement. A chaque pression sur la touche, un espace blanc de quatre secondes est ajouté.

Au sujet des cassettes

- **Pour évlter un effecement accidentel**, utiliser un tournevis ou tout autre objet effilé pour casser les ergots en plastique de la cassette après l'enregistrement.

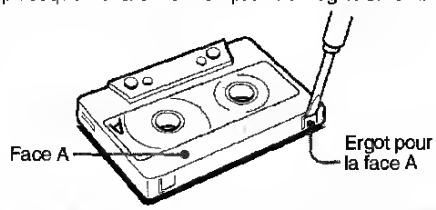

Pour enregistrer de nouveau sur la cassette, recouvrir les cavites des ergots avec du ruban adhesif ou autre.

- **Le ruban magnétique des cassettes de 120 minutes ou plus** est extrêmement fin et se déforme et s'endommage facilement. Ces cassettes ne sont pas recommandées.
- **Tendre le ruban magnétique** avec un crayon ou un objet similaire avant d'utiliser une cassette. Un ruban magnétique detendu peut se rompre ou s'emmêler dans le mécanisme.

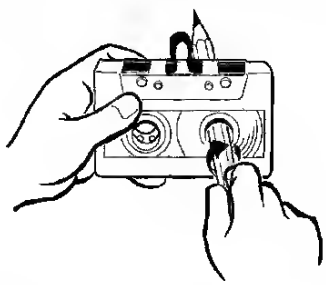

REMARQUE

"CAN'T REC" est affiché si on tente d'enregistrer sur une cassette dont les ergots en plastique sont cassés.

Pour effacar un enregistrement

1 Insérer la cassette à effacer dans la platine 2 et appuyer sur **TAPE DECK 1/2** pour afficher "TP 2".
2 Bobiner la cassette jusqu'à l'endroit où on veut démarrer l'effacement.
3 Appuyer sur ● **REC/REC MUTE** pour démarrer l'effacement.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

DUPLICATION MANUELLE D'UNE CASSETTE

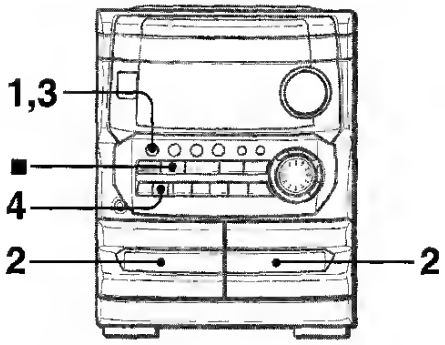

REMARQUE

- Bobiner la cassette jusqu'à l'endroit où on veut démarrer l'enregistrement.
- Remarquer que l'enregistrement ne sera fait que sur une face de la cassette

1 **Appuyer sur TAPE.**

2 **Insérer la cassette originale dans la platine 1 et la cassette à enregistrer dans la platine 2.**
Insérer chaque cassette avec la face à lire ou à enregistrer orientée vers l'extérieur de l'appareil.

3 **Appuyer sur TAPE DECK 1/2 pour sélectionner la platine 1.**
"TP 1" est affiché.

4 **Appuyer sur ● REC/REC MUTE pour démarrer l'enregistrement.**
La lecture et l'enregistrement démarrent simultanément

Pour arrêter la duplication
Appuyer sur ■.

DUPLICATION DE LA TOTALITE D'UNE CASSETTE

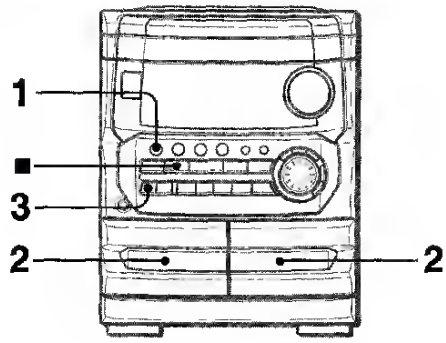

Cette fonction permet de faire des copies exactes de la cassette originale.

REMARQUE

- La duplication ne démarre pas à un point situé au milieu d'une face.
- Remarquer que l'enregistrement ne sera fait que sur une face de la cassette

1 **Appuyer sur TAPE.**

2 **Insérer la cassette originale dans la platine 1 et la cassette à enregistrer dans la platine 2.**
Insérer chaque cassette avec la face à lire ou à enregistrer orientée vers l'extérieur de l'appareil.

3 **Appuyer sur SYNC DUB pour démarrer l'enregistrement.**

Les cassettes sont rembobinées jusqu'au début des faces avant, puis l'enregistrement démarre.

Pour arrêtar la duplication
Appuyer sur ■.

F

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ENREGISTREMENT AVEC MONTAGE ET CALCUL DU TEMPS

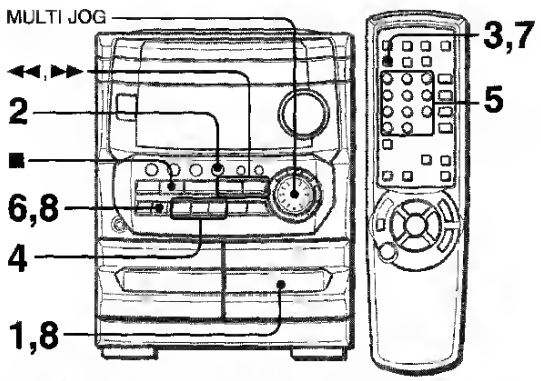

Le fonction enregistrement evec montage et calcul du temps permet d'enregistrer à partir de disques compacts sans se préoccuper de le durée de la cassette et de la durée des plages. Quand un disque compact est en piece, l'appareil calcule automatiquement la durée totele des pleges. Sl nécessaire, l'ordre des plages est changé de manière qu'eucune piege ne soit tronquee.
(Al: Intelligence Artificielle)

REMARQUE

L'enregistrement avec montege et celcul du temps ne démarrera pas à un point situé au milieu d'une fece. Le cassette doit être enregistrée à partir du début d'une de ses feces.

1 **Insérer la cassette dans la platina 2.**
Insérer la cassette evec le fece à enregistrer en premier orientée vers l'extérieur de l'appareil.

2 **Appuyer aur CD et mattre le(s) diaque(s) en place.**

3 **Appuyer une fois sur CD EDIT/CHECK de la télécommande.**
"EDIT" est affiché

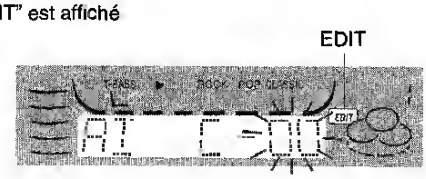

- Sl "PRGM" est effiché, appuyer de nouveau sur **CD EDIT/CHECK.**

4 **Appuyer sur une des touches DISC DIRECT PLAY 1-3 pour sélectionner un disque.**

5 **Utiliser les touches numériques 0-9 de la télécommande pour spécifier la durée de la cassette.**
On peut spécifier une durée de 10 à 99 minutes.
Exemple: Quand on utilise une cassette de 60 minutes, appuyer sur **6** et **0**.
En quelques secondes, les plages à enregistrer sur cheque face de la cassette sont déterminées.
- La durée de la cassette peut aussi être spécifiée avec ◄◄, ►► ou **MULTI JOG.**

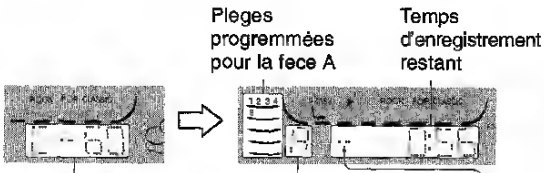
Pleges programmées pour la fece A
Temps d'enregistrement restant
Durée de la cessette
Face de le cassette
A: Face du premier enregistrement
B: Face du deuxième enregistrement
Signe moins

6 **Appuyer sur ● REC/REC MUTE pour démarrer l'enregistrement sur la première faca.**
La cassette est rembobinée jusqu'eu début de la première face, l'emorce est lue pendant dix secondes, puis l'enregistrement démarre. Une fois que l'enregistrement de la dernière plage programmée pour la face A est terminé, la platine 2 passe en mode arrêt d'enregistrement. Passer alors à l'étape 7.

7 **Appuyer sur CD EDIT/CHECK de la télécommande pour afficher le programme pour le deuxième enregistrement.**
"B" est affiché

8 **Retourner la cassette dans la platine 2 puis appuyer sur ● REC/REC MUTE pour démarrer l'enregistrement sur la deuxième face.**

Pour arrêter l'enregistrement
Appuyer sur ■. L'enregistrement de la cassette et la lecture du disque compact s'arrêtent simultanément.

Pour effacer le programme du montage
Appuyer deux fois sur ■ **CLEAR** de manière que "EDIT" dispareisse de l'effichege.

Pour contrôler l'ordre des numéros des plagas programmées
Avant l'enregistrement, eppuyer sur **CD EDIT/CHECK** de la télécommande pour sélectionner la face A ou B, puis appuyer sur ◄◄ ou ►► à plusieurs reprises.

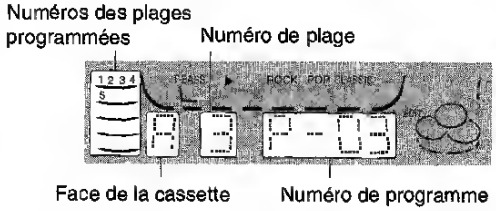

Pour ajouter des plages d'autres disques au programme du montage
S'il reste du temps sur la cessette après l'étepe 5, on peut ajouter des plages des eutres disques situés dans le compertiment.
1 Appuyer sur **CD EDfT/CHECK** de la télécommende pour sélectionner le face A ou B.
2 Appuyer sur une des touches **DISC DIRECT PLAY 1-3** pour sélectionner un disque.
3 Sélectionner les pleges à l'aide des touches numériques de la télécommande. Une plage dont le durée de lecture est supérieure au temps restant ne peut pas être programmée.
4 Répéter les étapes 2 et 3 pour ajouter d'eutres plages.

Durée des cassettes et temps du montage
Le durée réelle d'une cessette est en générel légèrement supérieure à celle indiquée sur l'étiquette. Cet eppareil peut programmer des plages pour utiliser le temps en excès. Quand, après le montage, la duree totale d'enregistrement est légerement supérieure à le durée spécifiée pour la cassette, l'effichege indique le temps en excès (sans signe moins) eu lieu du temps restant de la face de la cessette (evec le signe moins).

REMARQUE

La fonction enregistrement avec montege et celcul du temps ne peut pas être utilisée avec les disques contenant 31 plages ou plus. "TR OVER" est affiché si un tel disque est utilisé.

Downloaded from www.Manuatstib.com manuals search engine

ENREGISTREMENT AVEC MONTAGE PROGRAMME

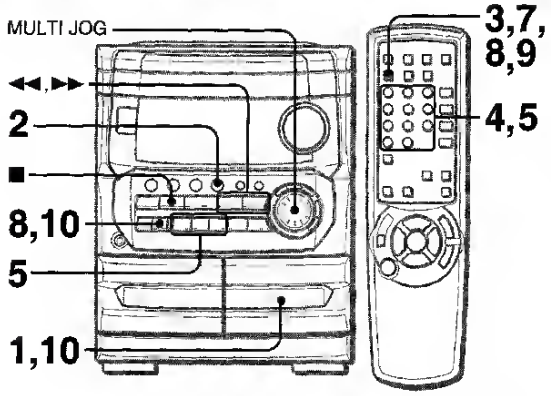

La fonction enregistrement avec montage programmé permet de programmer les plages tout en contrôlant le temps restant sur chaque face de la cassette.

REMARQUE

L'enregistrement avec montage programmé ne démarrera pas à un point situé au milieu d'une face. La cassette doit être enregistrée à partir du début d'une de ses faces.

1 **Insérer la cassette dans la platine 2.**
Insérer la cassette avec la face à enregistrer en premier orientée vers l'extérieur de l'appareil.

2 **Appuyer sur CD et mettre le(s) disque(s) en place.**

3 **Appuyer deux fois sur CD EDIT/CHECK de la télécommande.**
"EDIT" et "PRGM" sont affichés.
• Si "AI" est affiché, appuyer de nouveau sur **CD EDIT/CHECK**.

4 **Utiliser les touches numériques de la télécommande pour spécifier la durée de la cassette.**
On peut spécifier une durée de 10 à 99 minutes.
• La durée de la cassette peut aussi être spécifiée avec ◀◀, ▶▶ ou **MULTI JOG**.

Face A de la cassette (face avant)



Durée de la cassette — Durée maximale d'enregistrement de la face A

5 **Appuyer sur une des touches DISC DIRECT PLAY 1-3 pour sélectionner un disque. Ensuite, utiliser les touches numériques 0-9 et +10 de la télécommande pour programmer une plage.**
Exemple: Pour sélectionner la dixième plage du disque 2, appuyer sur **DISC DIRECT PLAY 2**, puis appuyer sur **+10** et **0**.

Numéro de la plage sélectionnée — Plages programmées



Numéro de programme — Temps restant de la face A

6 **Répéter l'étape 5 pour le reste des plages de la face A.**
Une plage dont la durée de lecture est supérieure au temps restant ne peut pas être programmée.

7 **Appuyer sur CD EDIT/CHECK de la télécommande pour sélectionner la face B, puis programmer les plages pour cette face.**
Après s'être assuré que "B" est affiché, répéter l'étape 5.

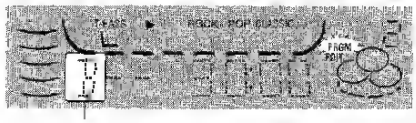

Face B de la cassette (face arrière)

8 **Appuyer sur CD EDIT/CHECK de la télécommande pour sélectionner la face A puis appuyer sur ● REC/REC MUTE pour démarrer l'enregistrement.**
La cassette est rembobinée jusqu'au début de la face avant, l'amorce est lue pendant dix secondes, puis l'enregistrement démarre. Une fois que l'enregistrement de la dernière plage programmée pour la face A est terminé, la platine 2 passe en mode arrêt d'enregistrement. Passer alors à l'étape 9.

9 **Appuyer sur CD EDIT/CHECK de la télécommande pour l'enregistrement de la deuxième face.**
"B" est affiché.

10 **Retourner la cassette dans la platine 2 puis appuyer sur ● REC/REC MUTE pour démarrer l'enregistrement.**
L'enregistrement démarre.

Pour arrêter l'enregistrement
Appuyer sur ■. L'enregistrement de la cassette et la lecture du disque compact s'arrêtent simultanément.

Pour contrôler l'ordre des numéros des plages programmées
Avant l'enregistrement, appuyer sur **CD EDIT/CHECK** de la télécommande pour sélectionner la face A ou B, puis appuyer sur ◀◀ ou ▶▶ à plusieurs reprises.

Numéros des plages programmées — Numéro de plage — Numéro de disque

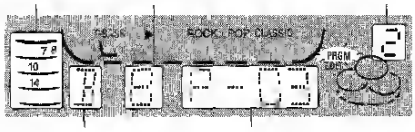

Face de la cassette — Numéro de programme

Pour changer le programme de chaque face
Appuyer sur **CD EDIT/CHECK** de la télécommande pour sélectionner la face A ou B, puis appuyer sur ■ **CLEAR** pour effacer le programme de la face sélectionnée. Ensuite, reprogrammer des plages.

Pour effacer le programme du montage
Appuyer deux fois sur ■ **CLEAR** de manière que "EDIT" disparaisse de l'affichage.

REMARQUE

• On peut programmer un maximum de 30 plages de n'importe lequel des disques en place.
• "FULL" est affiché si on tente de programmer plus de 30 plages.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

DOLBY PRO LOGIC

Le système DOLBY PRO LOGIC et les enceintes centrale et arrière (fournies d'origine) assurent un son "Home Theater" intégral. Lors de la lecture de disques laser ou de supports vidéo qui ont été enregistrés avec Dolby Surround, un son étonnamment plein de réalisme entoure l'auditeur pour créer un nouveau niveau de divertissement audio/visuel.
Le commande independante des quetre voies sonores permet à l'auditeur d'obtenir le même type de reproduction sonore que dans une salle de cinema. Les parties voceles sont reproduites à l'avant et au centre du champ sonore, tandis que les sons ambiants tels que ceux d'automobiles et de foules sont reproduits sur tous les côtés de l'auditeur pour une expérience audio/vidéo pleine de réalisme. Prière de lire le partie suivente ettentivement pour "accorder" le sortie de la chaîne en fonction des cerectéristiques de l'espace d'écoute.

Contrôler les points suivants:

- **Avant d'utiliser le système OOLBY PRO LOGIC, régler correctement la balance das nivaaux sonores des enceintes.**
- S'assurer que les enceintes fournies sont connectées et positionnées correctement. (Voir peges 4 et 5)
- S'assurer que le téléviseur et l'appareil vidéo sont connectés correctement. (Voir page 5.)
- S'assurer que le disque laser, la cassette vidéo, etc. sont compatibles DOLBY SURROUND.

REGLAGE DE LA BALANCE DES NIVEAUX DES ENCEINTES

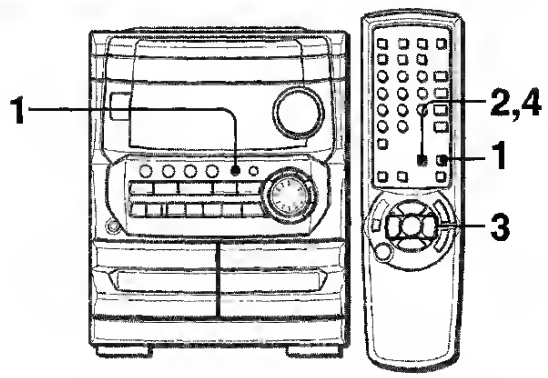

Cet appareil possède un généreteur de signal d'essai intégré, eppelé séquenceur ecoustique, pour un réglage aisé de la balance des quatre voies. Le séquenceur sort un signal sonore qui se "déplace" de voie è voie, permettent un réglege simple du niveau sonore pour obtenir, à la position d'écoute, le même niveau sonore apperent pour chaque voie.

Utiliser la télécommande.

1 **Appuyer sur DOLBY PRO LOGIC pour sélectionner NORMAL.**
"NORMAL" est affiché.
Si "PHANTOM" ou "3 STEREO" est affiché, appuyer sur **OOLBY PRO LOGIC** à plusieurs reprises jusqu'è ce que "NORMAL" soit sélectionné.

2 **Appuyer sur MANUAL SELECT pendant environ quatre secondes, jusqu'à ce que "L" clignote.**

Un signal sonore est envoyé successivement à chaque canal dans l'ordre suivant.

→ **L** Enceinte gauche → **CEN.** Enceinte centrale → **R** Enceinte droite →
← **SUR** Enceintes surround ←

3 **Régler le niveau sonore des enceintes centrale et surround.**
Tandis que "CEN" ou "SUR" est affiché, eppuyer sur ◄◄ **DOWN** ou ►► **UP** de la télécommande pour régler le volume de l'enceinte centrale ou de chaque enceinte surround et l'adapter au niveau des enceintes avant.

Pour régler la balance entre les enceintes event geuche et droite, voir page 9. A ce moment, le mode DOLBY PRO LOGIC doit être annulé en appuyant sur **DOLBY PRO LOGIC** jusqu'à ce que "PRO-OFF" soit effiché.

4 **Appuyer de nouveau sur MANUAL SELECT pour arrêter le signal sonore.**

REMARQUE

Quand le séquenceur sonore, un cliquetis peut être émis par les enceintes du fait des caractéristiques du circuit.
Ceci n'est pas une panne.

Au sujet des canaux

Les enceintes avant gauche et droite créent l'effet stéréo.
L'enceinte centrale aide à obtenir un positionnement sonore précis sur un large champ sonore.
Lee enceintes surround montées à l'arrière améliorent la "profondeur" du champ sonore.

Pour changer le temps de retard

Les enceintes surround reproduisent les sons une traction de seconde eprès les enceintes event. Le retard est initialement réglé à 20 millisecondes (ms).
Pour changer ce temps de reterd standard, appuyer à plusieurs reprises sur **MANUAL SELECT** de le télécommende jusqu'à ce que "TIME" soit affiche. Ensuite, appuyer sur ◄◄ **OOWN** ou ►► **UP**. A cheque pression sur une des touches, le temps de retard change comme montré ci-dessous.

15 MS ↔ 20 MS ↔ 30 MS

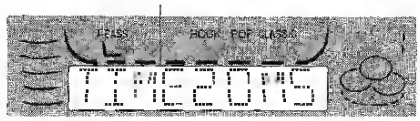

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

LECTURE AVEC LE SYSTEME DOLBY PRO LOGIC

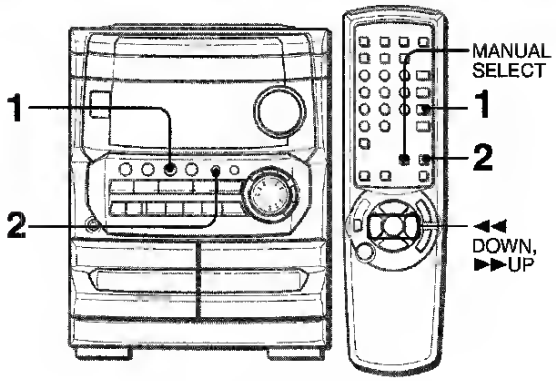

1 Appuyer sur VIDEO/AUX et mettre la source vidéo en lecture.
"VIDEO" est affiché

2 Appuyer sur DOLBY PRO LOGIC.
"NORMAL" est sélectionné, et le son de la lecture est audible avec l'effet DOLBY PRO LOGIC.

Pour annuler le mode DOLBY PRO LOGIC
Appuyer sur **DOLBY PRO LOGIC** à plusieurs reprises jusqu'à ce que "PRO-OFF" soit affiché.

Pour changer les niveaux sonores pendant la lecture
Après avoir réglé la balance avec le séquenceur acoustique, le niveau sonore de l'enceinte centrale ou de chaque enceinte surround peut être réglé pendant la lecture d'un disque laser ou d'un support vidéo.

1 Appuyer à plusieurs reprises sur **MANUAL SELECT** de la télécommande pour sélectionner "CEN" (enceinte centrale) ou "SUR" (enceintes surround).
2 Tandis que "CEN", ou "SUR" est affiché, appuyer sur ◄◄ **DOWN** ou ►► **UP** de la télécommande pour régler le volume.

AUTRES MODES DOLBY PRO LOGIC

En plus du mode NORMAL, cet appareil possède les modes PHANTOM et 3 STEREO.
Mode PHANTOM: Utiliser ce mode quand aucune enceinte centrale n'est connectée. Les signaux de la voie centrale sont sortis par les enceintes gauche et droite.
Mode 3 STEREO: Utiliser ce mode quand aucune enceinte surround n'est connectée. Ce mode reproduit les sons arrière par les enceintes avant.

Pour sélectionner PHANTOM ou 3 STEREO
Appuyer sur **DOLBY PRO LOGIC** à plusieurs reprises jusqu'à ce que le mode DOLBY PRO LOGIC souhaité soit affiché. Le mode DOLBY PRO LOGIC est affiché de manière cyclique comme suit.

NORMAL → PHANTOM → 3 STEREO → PRO-OFF (annulation) → NORMAL

Pour régler la balance des niveaux sonores des enceintes connectées
Effectuer les étapes 2 à 4 de la partie "REGLAGE DE LA BALANCE DES NIVEAUX DES ENCEINTES".

REMARQUE

- Selon la source sonore et/ou les conditions d'écoute, un effet surround risque de ne pas être obtenu même quand le système DOLBY PRO LOGIC est en service.
- Un effet DOLBY PRO LOGIC total ne peut pas être obtenu quand on utilise un support ne portant pas la marque DOLBY SURROUND.
- Le système DOLBY PRO LOGIC est annulé quand un casque est branché.

F

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REGLAGE DE L'HORLOGE

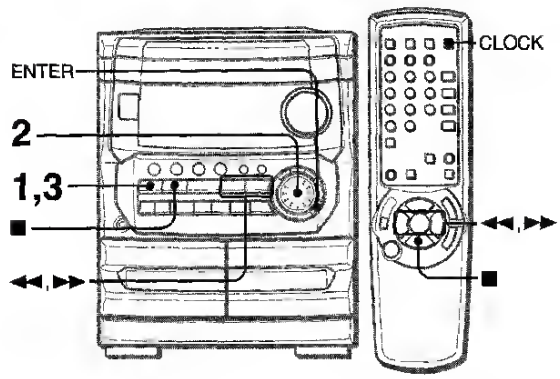

L'horloge est effichée. (Le signe ":" entre les heures et les minutes clignote.) Lors du premier branchement du cordon secteur à une prise de courant après l'achat ou quand le réglage de l'horloge est annulé du fait d'une interruption d'alimentation, la totalité de l'affichage de l'horloge clignote.

1 **Appuyer sur II ou ENTER.**
Quand on utilise la télécommande, appuyer sur **CLOCK**.

2 **<u>Dans les quatre secondes</u>, tourner MULTI JOG pour spécifier les heures et les minutes.**
La rotation de **MULTI JOG** change à la fois les heures et les minutes.
On peut aussi utiliser ◀◀ ou ▶▶ au lieu de **MULTI JOG**. Le lait de tenir l'une ou l'autre de ces touches enfoncée lait verier l'heure rapidement.

3 **Appuyer sur II ou ENTER.**
L'horloge démarre à 00 seconde.

Pour rétablir un réglage initial de l'horloge
Pour rétablir le réglage initial de l'horloge, eppuyer sur **CLOCK** de la télécommande avant de terminer l'étape 3. Ceci annule tout nouveau réglege.

Pour faire apparaître l'horloge quand un autre affichage est en service
Appuyer sur **CLOCK** de la télécommande. L'heure est affichée pendant quetre secondes puis l'affichage initial réapparaît. Toutefois, l'heure ne peut pes être affichée pendant l'enregistrement.

Pour paaser au format de 24 heures
Appuyer sur **CLOCK** de la télécommande puis appuyer sur ■ dans les quatre secondes.
Pour rétablir le format de 12 heures, procéder de la même manière.

Si l'affichage de l'horloge clignote
Si l'affichage de l'horloge clignote, cela signifie que l'horloge s'est errêtée du feit d'une interruption d'alimentation ou du lait que le cordon secteur a ete débranché. L'heure courante doit être réglée de nouveau.

REMARQUE
Si le mode économie d'énergie (voir page 8) est en service, tous les indicateurs de l'affichage s éteignent quand l'alimentation est coupée. Pour faire apparaître l'horloge, appuyer sur II ou **ENTER**; l'heure est alors affichée pendant quatre secondes.

REGLAGE DE LA MINUTERIE D'ARRET

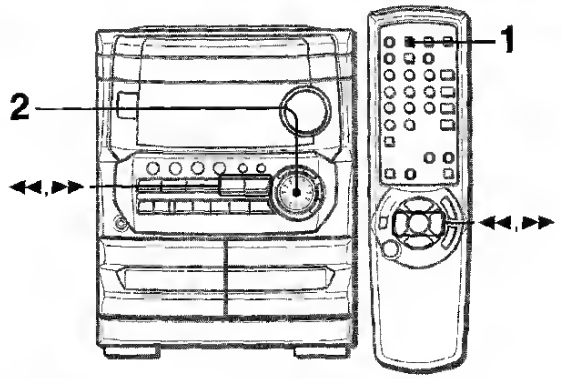

L'appareil peut étre mis hors tension automatiquement au bout d'un temps spécifié.

Utiliser la télécommande

1 **Appuyer sur SLEEP.**



2 **<u>Dans les quatre secondes</u>, tourner MULTI JOG pour spécifier le temps jusqu'à la mise hors tension.**
Le temps change entre 5 et 240 minutes par pas de 5 minutes.
On peut aussi utiliser ◀◀ et ▶▶ au lieu de **MULTI JOG.**

Temps spécifié

Quend la minuterie est en marche, l'indication de l'affichage est plus sombre que d'habitude.

Pour contrôler le temps restant jusqu'à la miae hora tension
Appuyer une lois sur **SLEEP**. Le temps restant est affiche pendant quatre secondes.

Pour annuler la minuterie d'arrêt
Appuyer deux fois sur **SLEEP** de manière que "SLEEP oFF" appareisse sur l'affichage.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REGLAGE DE LA MINUTERIE

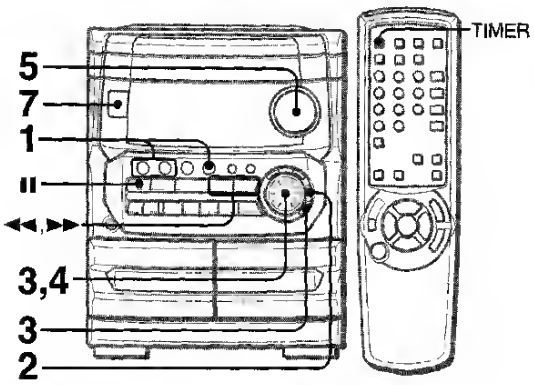

Avec la minuterie intégrée, l'appareil peut être mis sous tension chaque jour à l'heure spécifiée.

Préparation
S'assurer que l'horloge est réglée correctement.

1 **Appuyer sur une des touches de fonction pour sélectionner une source.**
Si on appuie sur **TUNER BAND**, la gamme ne peut pas être sélectionnée à cette étape.

2 **Appuyer sur TIMER à plusieurs reprises jusqu'à ce que ◴ apparaisse sur l'affichage.**
L'heure et le nom de la source audio clignotent alternativement.

3 **<u>Dans les six secondes</u>, tourner MULTI JOG pour spécifier l'heure de la mise sous tension par la minuterie, puis appuyer sur ENTER ou II.**
La rotation de **MULTI JOG** change à la fois les heures et les minutes.
On peut aussi utiliser ◄◄ ou ►► au lieu de **MULTI JOG**. Le fait de tenir l'une ou l'autre de ces touches enfoncée fait varier l'heure rapidement.

4 **<u>Dans les quatre secondes</u>, tourner MULTI JOG pour sélectionner la durée de la mise sous tension par la minuterie.**
La durée peut être spécifiée entre 5 et 240 minutes par pas de 5 minutes.
On peut aussi utiliser ◄◄ ou ►► au lieu de **MULTI JOG**.

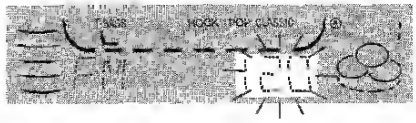

La durée est automatiquement réglée au bout de quatre secondes. Elle est aussi réglée si on appuie sur **ENTER** ou **II** dans les quatre secondes après l'étape 4.

5 **Régler le volume.**
Lors de la mise sous tension par la minuterie, le son de la source sera reproduit au niveau du volume réglé à cette étape. Toutefois, si le niveau du volume est réglé à 21 ou plus, il sera automatiquement réglé à 20 lors de la mise sous tension.

6 **Préparer la source.**
Pour écouter un disque compact, mettre le disque à lire en premier en place sur le plateau 1.
Pour écouter une cassette, l'insérer dans la platine 1 ou 2.
Pour écouter la radio, accorder sur une station.

7 **Appuyer sur POWER pour mettre l'appareil hors tension.**
Quand l'heure de la mise sous tension par la minuterie est atteinte, l'appareil est mis sous tension et la lecture commence sur la source sélectionnée.

REMARQUE

En appuyant sur une des touches de fonction avant d'appuyer sur **ENTER** ou **II** à l'étape 3, on peut changer la source sélectionnée à l'étape 1.

Pour contrôler le réglage de la minuterie
Appuyer sur **TIMER**.
La source sélectionnée, l'heure de la mise sous tension par la minuterie et la durée de la mise sous tension par la minuterie sont affichées pendant quatre secondes.

Pour changer un réglage
Recommencer à partir de l'étape 1.
Toutefois, si on ne change pas l'heure de la mise sous tension par la minuterie, appuyer deux fois sur **ENTER** à l'étape 3 et continuer à partir de l'étape 4.

Pour annuler provisoirement le mode attente de minuterie
Appuyer sur **TIMER** à plusieurs reprises de manière que ◴ disparaisse.
Pour rétablir le mode attente de minuterie, appuyer de nouveau sur la touche de manière que ◴ soit affiché.

Utilisation de l'appareil lorsque la minutarie est réglée
On peut utiliser l'appareil normalement après avoir réglé la minuterie.
Avant de mettre l'appareil hors tension, effectuer les étapes 5 et 6.

REMARQUE

- La lecture et l'enregistrement commandés par la minuterie ne se feront pas si l'appareil n'est pas mis hors tension.
- Un appareil connecté ne peut pas être mis sous et hors tension par la minuterie intégrée de l'appareil principal. Utiliser une minuterie externe.

ENREGISTREMENT COMMANDE PAR MINUTERIE

L'enregistrement commandé par minuterie est applicable seulement aux sources TUNER et VIDEO/AUX (avec une minuterie externe).

Appuyer sur **TUNER BAND** ou **VIDEO/AUX** pour sélectionner une source, puis **appuyer sur TIMER à plusieurs reprises jusqu'à ce que ◴REC apparaisse sur l'affichage**. <u>Dans les six secondes</u>, effectuer les étapes de la partie "REGLAGE DE LA MINUTERIE" à partir de l'étape 3 et, après l'étape 6, insérer la cassette à enregistrer dans la platine 2.

REMARQUE

- Quand le mode économie d'énergie (voir page 8) est en service, le niveau du volume de l'enregistrement commandé par minuterie sera 0 (niveau minimal).
- On ne peut pas utiliser la fonction minuterie pour enregister à partir d'un disque compact ou d'une cassette.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CONNEXION D'UN APPAREIL OPTIONNEL

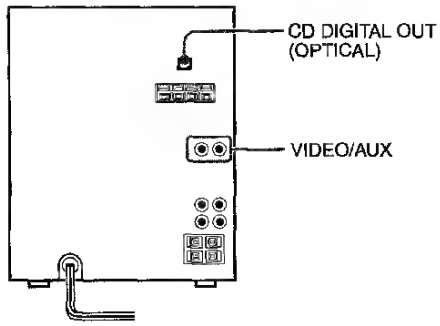

Pour plus de détails, se reporter au mode d'emploi de l'appareil connecté.

- Les cordons de raccordement ne sont pas fournis. Se procurer les cordons nécessaires.
- Pour les appareils optionnels disponibles, consulter le distributeur Aiwa local.

PRISES VIDEO/AUX

Cet appareil peut recevoir des signaux sonores anelogiques per ces prises.
Utiliser un câble à fiches phono RCA pour connecter un appareil audio (tourne-disque, lecteur de disque laser, lecteur de minidisque, magnétoscope, téléviseur, etc.).
Connecter le fiche rouge è le prise **VIDEO/AUX R** et la fiche blenche à le prise **VIDEO/AUX L**.

Pour connecter un tourne-disque
Utiliser un tourne-disque Aiwa muni d'un amplificateur à égaliseur intégré.

PRISE CD DIGITAL OUT (OPTICAL)

Cet appareil peut sortir les signaux sonores numériques de disque compact par cette prise.
Utiliser un câble optique pour connecter un appareil eudio numérique (platine DAT, enregistreur de minidisque, etc.).
Enlever le cepuchon antipoussière ⓐ de la prise **CD DIGITAL OUT (OPTICAL)**. Ensuite, connecter la fiche d'un câble optique à cette prise.

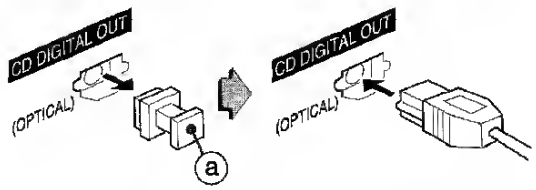

Quand la prise CD DIGITAL OUT (OPTICAL) n'est pas utilisée
Mettre en plece le cepuchon antipoussière fourni.

ECOUTE DE SOURCES EXTERNES

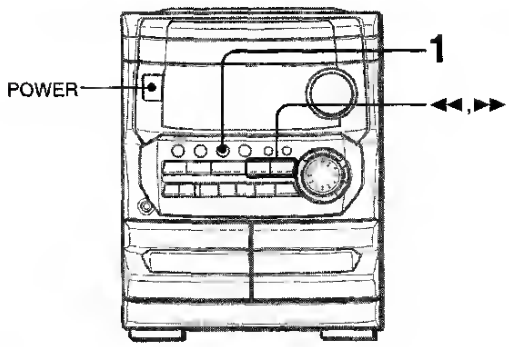

Pour utiliser l'appareil connecté aux prises VIDEO/AUX, procéder de la manière suivante.

***1* Appuyer sur VIDEO/AUX.**
"VIDEO" apparaît sur l'affichage.

***2* Mettre l'appareil connecté en lecture.**

Pour changer un nom de source sur l'affichage
Quand on appuie sur **VIDEO/AUX**, "VIDEO" est affiché initialement. On peut remplacer ce nom par "VIDEO", "AUX" ou "TV".
L'appareil étant sous tension, appuyer sur **POWER** tout en appuyant sur **VIDEO/AUX**.
Répéter cette procédure pour sélectionner un des noms.

Pour régler le niveau sonore de le source externe
Si le niveau sonore de la source externe est beeucoup plus élevé ou beaucoup plus faible que celui des eutres sources, le régler de le menière suivente.

1 Appuyer sur **VIDEO/AUX** et mettre l'appareil en lecture.
2 Appuyer sur ◄◄ ou ►► de manière que le niveau sonore soit le même que celui des autres sources.

REMARQUE
Pendant l'enregistrement, le niveeu sonore ne peut pas être réglé.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SOINS ET ENTRETIEN

Un entretien et des soins réguliers de l'appareil et des disques et cassettes sont nécessaires pour assurer un fonctionnement optimal.

Nettoyage du coffret
Utiliser un chiffon doux et sec.
Si l'appareil est extrêmement sale, utiliser un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution détergente douce. Afin de ne pas altérer le fini de l'appareil, ne pas utiliser de solvants forts, tels que de l'alcool, de la benzine ou du diluant.

Nettoyage des têtes du magnétocassette
Quand les têtes du magnétocassette sont sales:
- il n'y a pas de sons aigus
- le son est trop faible
- le son est déséquilibré
- l'effacement d'une cassette est impossible
- l'enregistrement d'une cassette est impossible

Toutes les dix heures d'utilisation, nettoyer les têtes du magnétocassette avec une cassette prévue à cet effet.
Pour plus de détails, se référer au mode d'emploi de la cassette de nettoyage.

Démagnétisation des têtes du magnétocaasette
A la longue, les têtes du magnétocassette peuvent devenir magnétisées. Ceci peut restreindre la plage de sortie des cassettes enregistrées et augmenter le bruit.
A l'aide d'une cassette de démagnétisation disponible dans le commerce, démagnétiser les têtes du magnétocassette toutes les 20 à 30 heures d'utilisation.
Pour plus de détails, se référer au mode d'emploi de la cassette de démagnétisation.

Soins des disques
• Si un disque est sale, l'essuyer du centre vers l'extérieur avec un chiffon de nettoyage.

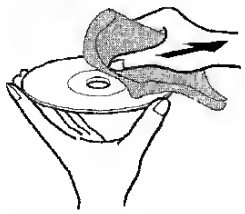

• Après la lecture d'un disque, le ranger dans son étui. Ne pas laisser le disque dans un endroit chaud ou humide.

Soina des cassettes
• Après l'utilisation, ranger les cassettes dans leurs boîtes.
• Ne pas laisser les cassettes près d'un aimant, d'un moteur électrique, d'un téléviseur ou de toute autre source de champ magnétique. Cela diminuerait la qualité sonore et provoquerait du souffle.
• Ne pas exposer les cassettes au soleil ni les laisser dans un véhicule garé au soleil.

EN CAS DE PROBLEME

Si l'appareil ne fonctionne pas comme décrit dans ce mode d'emploi, contrôler le guide suivant.

GENERALITES
Il n'y a paa de son.
• Le cordon secteur est-il branché correctement?
• N'y a-t-il pas une mauvaise connexion? (→ page 4, 5)
• Il y a peut-être un court-circuit dans les bornes d'enceinte.
→ Débrancher le cordon secteur puis corriger les connexions d'enceinte.
• Une touche de fonction incorrecte n'est-elle pas en service?
Le son ne sort que par une aeule enceinte.
• L'autre enceinte n'est-elle pas déconnectée?
Un attichage ou un fonctionnement erroné se produit.
→ Réinitialiser l'appareil comme indiqué ci-dessous.
L'appareil n'est pas sous tension.
→ Débrancher le cordon secteur puis le rebrancher quelques secondes après.

PARTIE TUNER
Il y a des charges statiques constantes en forme d'onde.
• L'antenne est-elle connectée correctement? (→ page 5)
• Le signal n'est-il pas faible?
→ Connecter une antenne extérieure.
La réception préaente des paraaites ou le son présente de la distorsion.
• Le système ne capte-t-il pas des bruits extérieurs ou des ondes réfléchies?
→ Changer l'orientation de l'antenne.
→ Eloigner l'appareil d'autres appareils électriques.

PARTIE MAGNETOCASSETTE
La bande ne détile pas.
• La platine 2 n'est-elle pas en mode pause? (→ page 11)
Le son ast désâquilibré ou trop taible.
• La tête de lecture n'est-elle pas sale? (→ page 23)
L'enregistrement est impossible.
• Un ergot de sécurité de la cassette n'est-il pas absent? (→ page 14)
• La tête d'enregistrement n'est-elle pas sale? (→ page 23)
L'ettacement ast impossible.
• La tête d'effacement n'est-elle pas sale? (→ page 23)
• Une cassette au métal n'ast-elle pas utilisée ?
Il n'y a pas de sons aigus.
• La tête d'enregistrement/de lecture n'est-elle pas sale? (→ page 23)

PARTIE LECTEUR DE DISQUES COMPACTS
La lecture ne tonctionne pas.
• Le disque est-il correctement mis en place? (→ page 12)
• Le disque n'est-il pas sale? (→ page 23)
• N'y a-t-il pas de la condensation sur la lentille?
→ Attendre environ une heure puis essayer de nouveau.

Pour réinitialiser
Si une anomalie apparaît sur la fenêtre d'affichage ou dans le magnétocassette, réinitialiser l'appareil de la manière suivante.
1 Appuyer sur **POWER** pour couper l'alimentation.
2 Tout en appuyant ■ **CLEAR**, appuyer **POWER** pour remettre l'appareil sous tension. Toutes les données mémorisées après l'achat sont effacées.

Si à l'étape 1 l'alimentation ne peut pas être coupée du fait d'une anomalie, réinitialiser en débranchant le cordon secteur, puis le rebrancher. Ensuite, effectuer l'étape 2.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SPECIFICATIONS

Appareil principal CX-NMT240

Partie tuner FM

Plage d'accord	87,5 MHz à 108 MHz
Sensibilité utile (IHF)	13,2 dBf
Bornes d'entenne	75 ohms (esymétrique)

Partie tuner AM

Plage d'accord	530 kHz à 1710 kHz (par pas de 10 kHz) 531 kHz à 1602 kHz (par pas de 9 kHz)
Seneibilité utile	350 µV/m
Antenna	Antenne cadre

Partie amplificateur

Puissance de sortie	**Avant** 20 W + 20 W (50 Hz – 20 kHz, D.H.T inférieure à 1%, 8 ohms) **Arrière (Surround)** 10 W + 10 W (1 kHz, D.H.T. inférieure à 1%, 8 ohms) **Centre** 20 W (1 kHz, D.H.T Inférieure à 1%, 8 ohms)
Distorsion harmonique totale	0,05% (10 W, 1 kHz, 6 ohms, DIN AUDIO/Front)
Entrées	VIDEO/AUX 300 mV (réglable)
Sortias	SPEAKERS: ecceptent des enceintes de 6 ohms ou plus SURROUND SPEAKERS: ecceptent des enceintes de 8 à 16 ohms CENTER SPEAKER: eccepte une enceinte de 8 ohms ou plus SUBWOOFER 1,1 V PHONES (prise stéréo). eccepte un casque de 32 ohms ou plus

Partie magnétocassette

Format de piata	4 pistes, 2 canaux stéréo
Réponse en fréquenca	50 Hz – 15000 Hz
Systàma d'anregistrement	Polerisetion CA
Têtee	1 tête de lecture (pletine 1) 1 tête d'enregistrement/de lectura, 1 tête d'effacement (platine 2)

Pertie lecteur de disques compacts

Laser	Laser a semi-conducteurs (λ = 780 nm)
Convertiaseur N/A	1 bit, double
Rapport signal/bruit	85 dB (1 kHz, 0 dB)
Distorsion harmonique	0,05% (1 kHz, 0 dB)
Pleurage et scintillemant	Non mesurable

Généralités

Alimentation électrique	Secteur 120 V, 60 Hz
Puissance absorbée	100 W
Dimansions de l'appareil principal (L × H × P)	260 × 330 × 350 mm
Poids de l'appareil principal	7,2 kg

Enceintea acoustiques SX-NA332

Type de caisaon	2 voies, bass-reflex (Type à blindage antimagnétique)
Haut-parleurs	Haut-parleur de grave: cône de 120 mm Haut-parleur d'aigu. céramique 20 mm
Impédance	6 ohms
Niveau de prassion ecoustique de sortie	87 dB/W/m
Dimensions (L × H × P)	234 × 324 × 270 mm
Poids	2,5 kg

Les spécifications et l'espect extérieur peuvent être modifiés sans préavis

DOLBY PRO LOGIC

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
DOLBY, le symbole double-D ⧈ et PRO LOGIC sont des merques de Dolby Leboratories Licensing Corporation.

DROITS D'AUTEUR

Prière de vérifier les lois sur la propriété artistique relatives à l'enregistrement de disques, de le redio ou de cassettes dens le pays d'utilisation de l'appareil.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PARTS INDEX INDICE DE LAS PARTES NOMENCLATURE

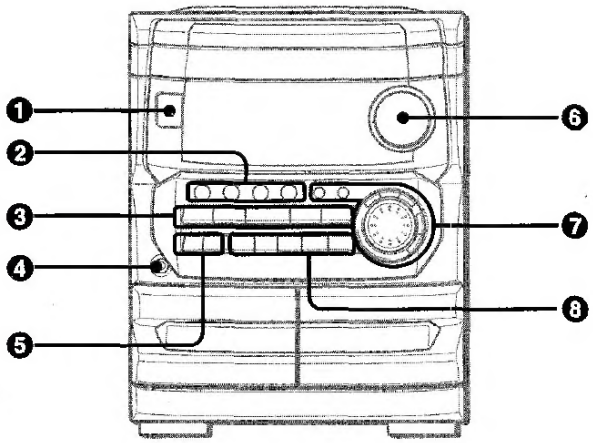

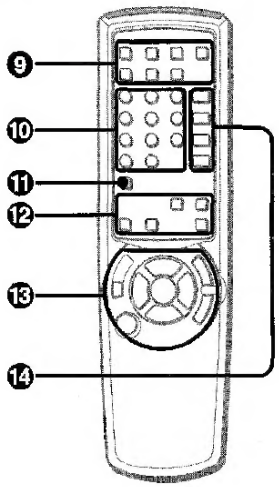

Name/Nombre/Nom	Page/Página/Page
❶ POWER	7
❷ TAPE DECK 1/2	11,15
TUNER BAND	10
VIDEO/AUX	22
CD	12,16,17
❸ ❚❚SET/STANDBY	7,8,10-12,14,20,21
■CLEAR	7,10-17,20,23
▶PRESET	7,10-13
⏮/◀◀DOWN	7,9-13,16-22
▶▶⏭/▶▶UP	7,9-13,16-22
❹ PHONES	9
❺ SYNC DUB	15
●REC/REC MUTE	14-17
❻ VOLUME	9,21
❼ DOLBY PRO LOGIC	18,19
ECO	7,8
GRAPHIC EQUALIZER (ROCK,POP,CLASSIC)	9
MULTI JOG	7,8,10-12,16,17,20,21
TIMER	21
ENTER	7,8,20,21
❽ DISC DIRECT PLAY1-3	12,13,16,17
DISC CHANGE	12
≜OPEN/CLOSE	12

Name/Nombre/Nom	Page/Página/Page
❾ TIMER	21
SLEEP	20
MONO TUNER	10
CLOCK	20
CD EDIT/CHECK	12,16,17
PRGM	13
RANDOM/REPEAT	13
❿ 0-9,+10	10,12,13,16,17
⓫ DISC DIRECT PLAY	12,13,16,17
⓬ MANUAL SELECT	9,18,19
DOLBY PRO LOGIC	18,19
T-BASS	9
GEQ	9
≜OPEN/CLOSE	12
⓭ ⏮/◀◀DOWN	7,9-13,16-22
▶▶⏭/▶▶UP	7,9-13,16-22
❚❚SET	7,8,10-12,14,20,21
■CLEAR	7,10-17,20,23
▶PRESET	7,10-13
VOL (∧,∨)	9,21
POWER	7
⓮ TAPE DECK 1/2	11,15
TUNER BAND	10
VIDEO AUX	22
CD	12,16,17

For assistance and information

call toll free 1-800-BUY-AIWA (United States and Puerto Rico)

Printed in Malaysia

AIWA CO.,LTD.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine